

Інструкція

Шторка на ванну WS3



 **weston**
sanitary wares

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформація про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ (у комплект не входять)




УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.


КОМПЛЕКТАЦІЯ
душова шторка WS3 900x1500
 (може відрізнятись при індивідуальному замовленні)

№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (дверка)		1 шт
2	Скло (глухе)		1 шт
3	Петля		2 шт
4	Конектор		1 шт
5	З'єднувач 45°		1 шт
6	З'єднувач (поворотний)		1 шт
7	Труба Ø19 мм		1 шт
8	Профіль нижній		1 шт
9	Профіль боковий		2 шт
10	Ущільнювач скло/скло		1 шт
11	Ущільнювач скло/підлога		1 шт
12	Дюбеля 6x35		7 шт
13	Шурупи 4x35		7 шт
14	Дюбеля 8x40		2 шт
15	Шурупи 5x40		2 шт
16	Підкладка		2 шт


КОМПЛЕКТАЦІЯ
душова шторка WS3 900x1500
 (схема, згідно таблиці)

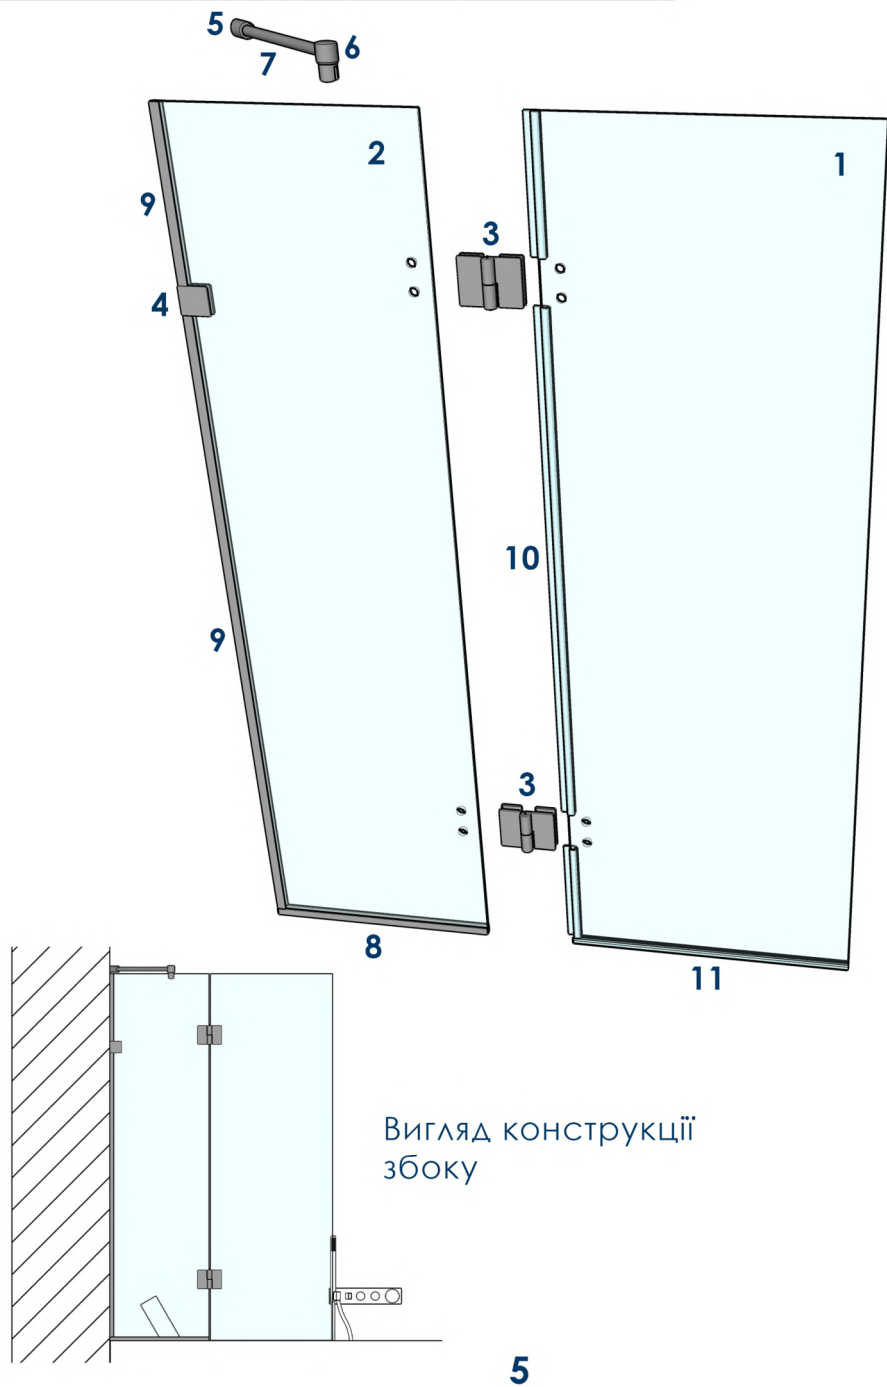

МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО З РОЗМІТКИ МІСЦЯ

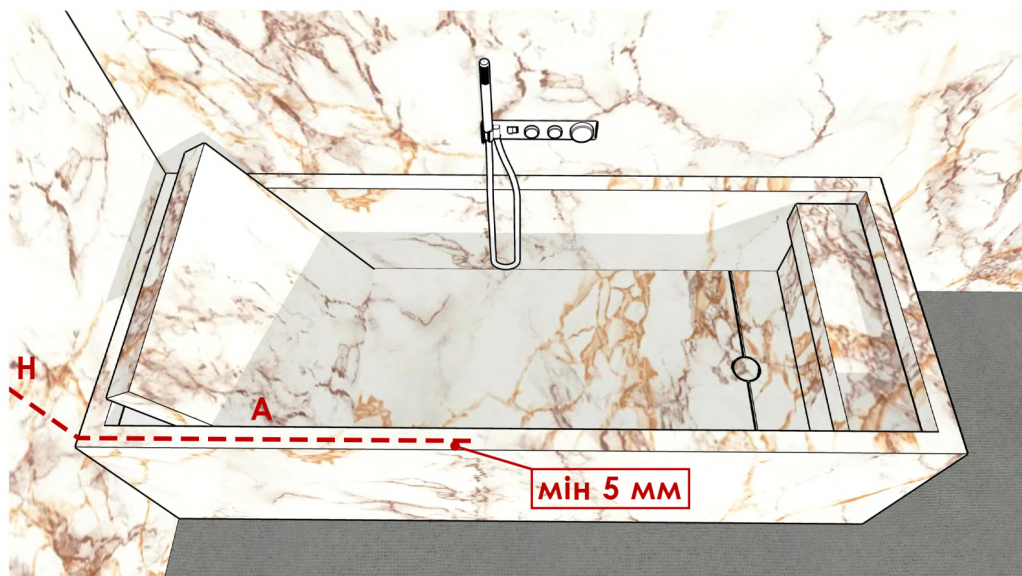

Розмічаємо місце монтажу душової шторки. Від краю ванни бажано відступити **мінімум 5 мм** до початку скла.

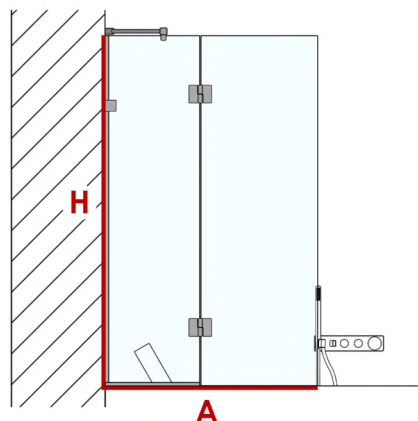


$A_{\text{(ширина)}} = 900 \text{ мм}$
 $H_{\text{(висота)}} = 1500 \text{ мм}$


Душова шторка WS3 900x1500 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам скла. Шторка в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

МОНТУЄМО НИЖНІЙ ПРОФІЛЬ (також бічний профіль, конектор та глухе скло)


Нижній профіль (№8) встановлюємо на ванну, нанісши на місце встановлення шар клею-герметику. Одна сторона профілю має приходити впритул до стіни.

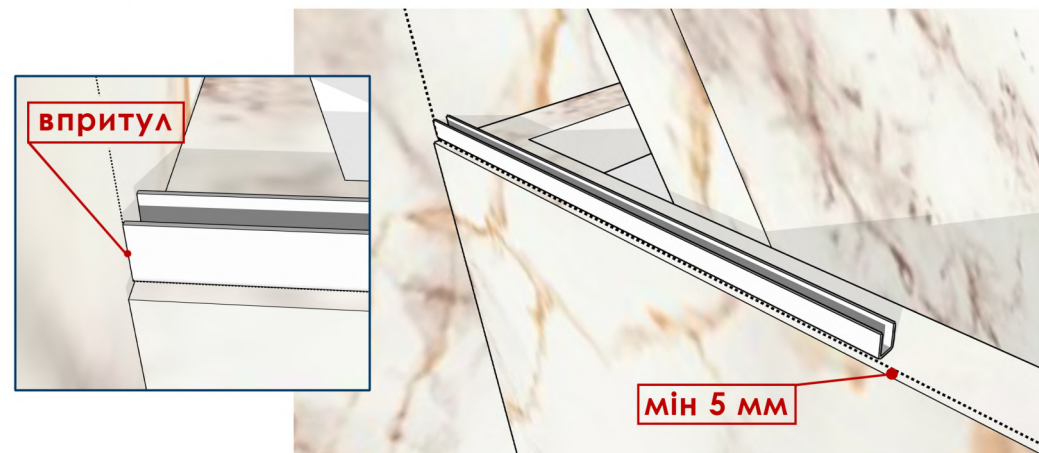

Тимчасово встановіть у нижній профіль глухе скло (№2), щоб змонтувати на стіну конектор (№4). Виставте скло виключно вертикально за допомогою водоваги (рівня).

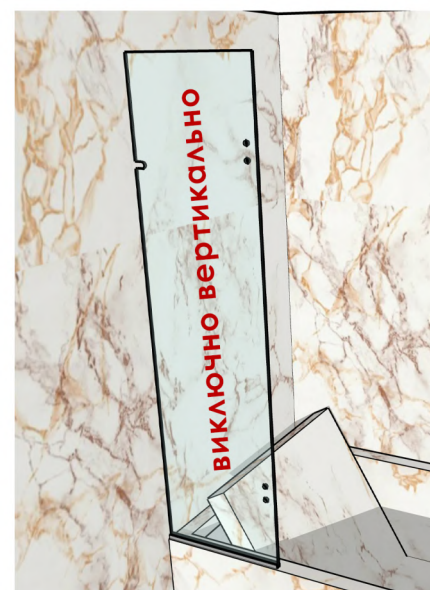


Розберіть конектор (№4) за допомогою шестигранника.

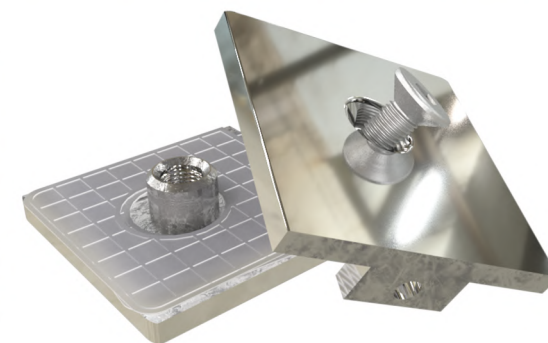

МОНТУЄМО НИЖНІЙ ПРОФІЛЬ (також бічний профіль, конектор та глухе скло)

Тримаючи скло виключно вертикально, підставте конектор №4 до вирізу на склі коло стіни, як показано на малюнку нижче (з внутрішньої сторони скла).

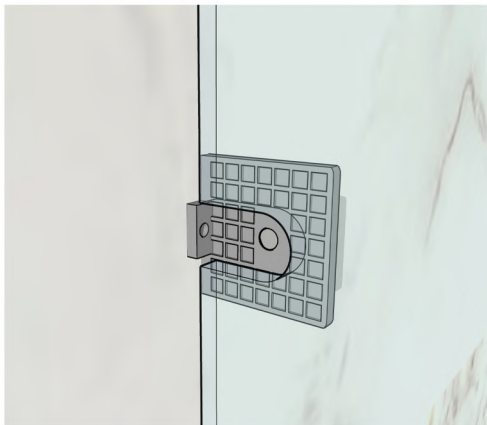


Відмітьте місце монтажу олівцем. Відкладіть скло та виконайте сверління. Вставте дюбель у отвір, зафіксуйте конектор у правильне положення (тобто, щоб отвір для гвинта на конекторі був із середини конструкції) і прикрутіть його шурупом.

Встановіть бічні профілі. Їх має бути дві позиції.

Довший (монтується між нижнім профілем та конектором)


Короткий (монтується від конектора уверх на висоту конструкції)

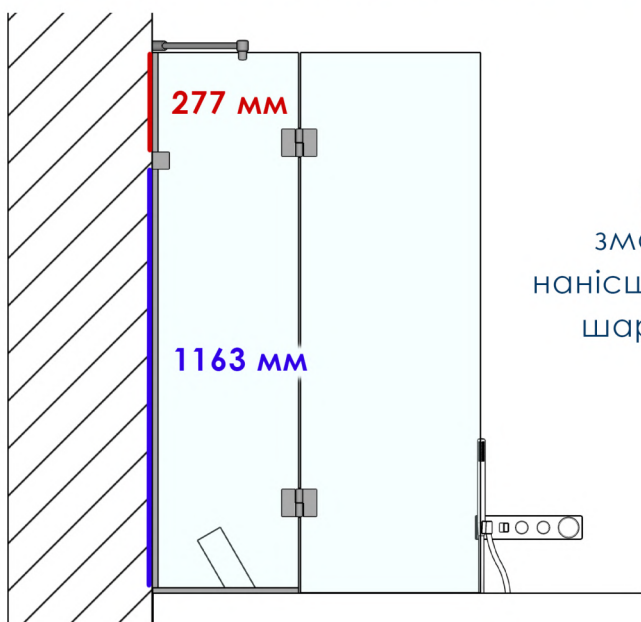


Бокові профілі змонтувати на стіну, нанісши на місце монтажу шар клею-герметику.

МОНТУЄМО НИЖНІЙ ПРОФІЛЬ (також бічний профіль, конектор та глухе скло)

У середину профілів нанесіть силіконовий герметик. Встановіть глухе скло №2 у профіля, так щоб протилежний від стіни торець скла був у рівень з нижнім профілем №8, а також верхній торець скла щоб був у рівень з боковим верхнім профілем (як на малюнках нижче).

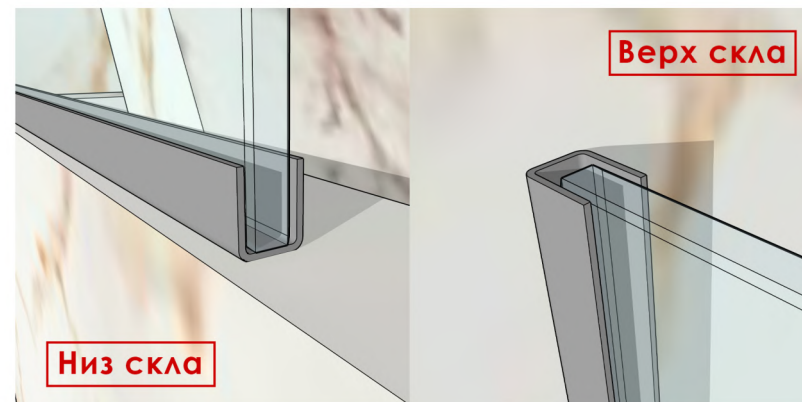


Зажміть скло за допомогою конектора №4. Приставте ззовні кришку та закрутіть із внутрішньої сторони гвинт за допомогою шестигранника.

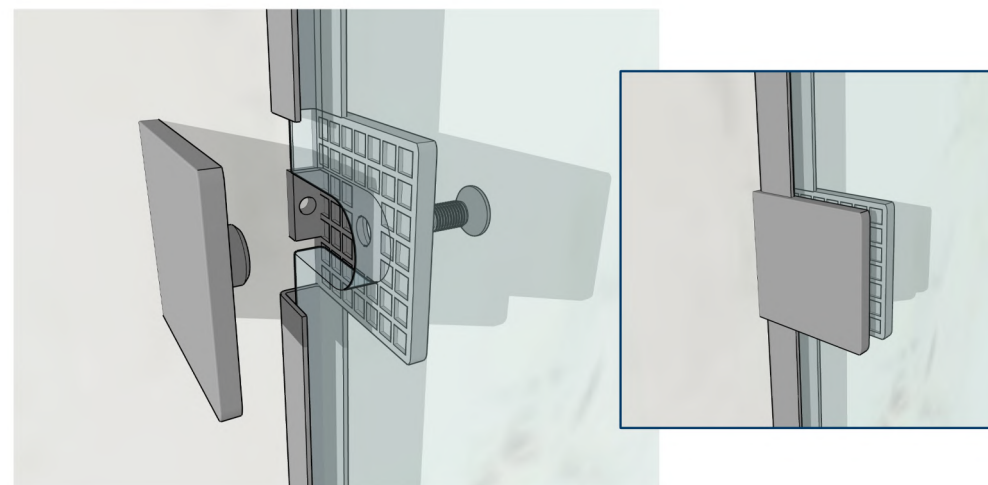

МОНТУЄМО ТРИМАЧ СКЛА (під кутом 45°)

Візьміть з'єднувач 45° (№5), з'єднувач (поворотний) (№6) та трубу Ø19 (№7). Зберіть з них тримач скла (як на малюнку).

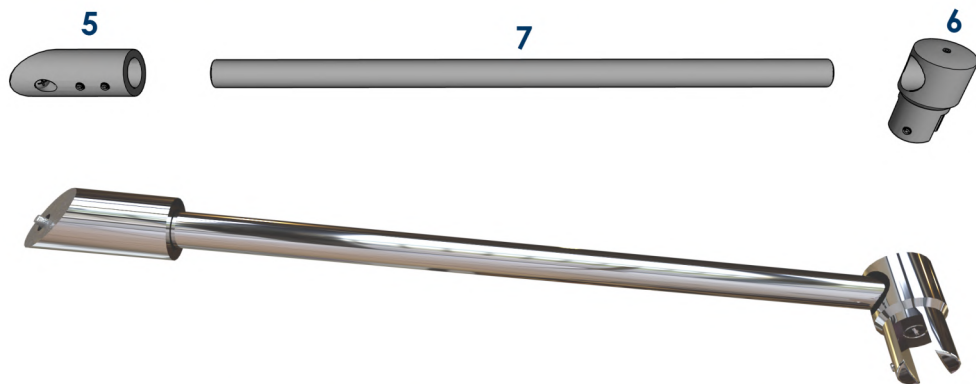


Встановіть тримач скла з'єднувачем поворотним (№6) на глухе скло (№2). Відрегулюйте тримач вздовж скла, так щоб з'єднувач 45° (№5) щільно прилягав до стіни (як на малюнку).




МОНТУЄМО ПЕТЛІ (та боковий ущільнювач)

Візьміть петлі (№3). Їх має бути 2 шт. Розберіть їх за допомогою шестигранного ключа.

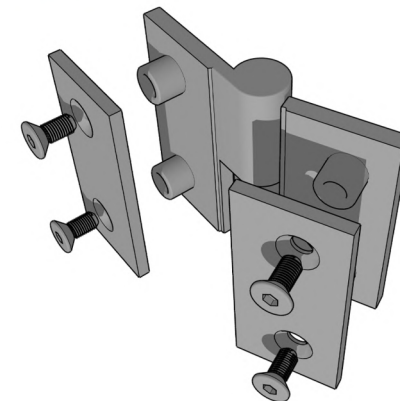

Петлі встановлюємо у сверління на скло дверку (№1) та фіксуємо. Ставимо так, щоб прижимна планка петлі була з середини конструкції (як на малюнку нижче).

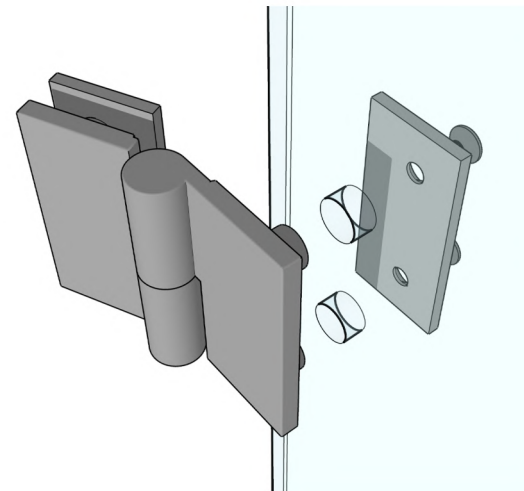

МОНТУЄМО ПЕТЛІ (та боковий ущільнювач)

Після установки петель на дверки потрібно одіти ущільнювачі на скло дверок. На торець зі сторони петель одягається ущільнювач скло/скло №10.



Зверху ущільнювач має бути врівень з торцем скла. В місці петель він підрізається на ширину петлі.

Малюнки з середини конструкції.



Знизу скляних дверей в місці кріплення петель підрізаємо аналогічно. Але до торця скла ущільнювач має не доходити на 10 мм (це для того, щоб була можливість прикріпити нижній ущільнювач №11).




12

МОНТУЄМО ДВЕРКУ ДО ГЛУХОГО СКЛА (та нижній ущільнювач)

Зафіксуйте петлі (№3) в отворах глухого скла за допомогою шестигранного ключа. У закритому положенні верхній торець дверки повинен бути врівні з верхнім торцем глухого скла. При відкриванні дверки, вона трохи піднімається.

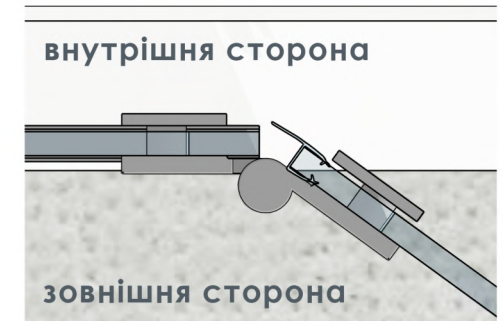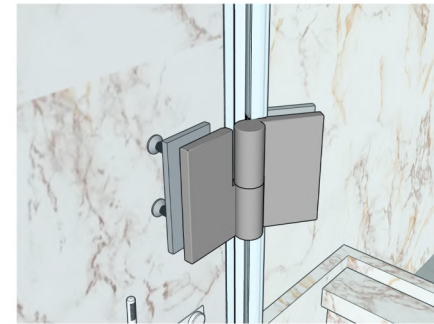


Одіньте ущільнювач скло/підлога (№11) на нижній торець скла дверки №1. З однієї сторони ущільнювач має бути урівень з торцем вільної сторони скла №1. Зі сторони петель має щільно підходити до глухого скла №2.

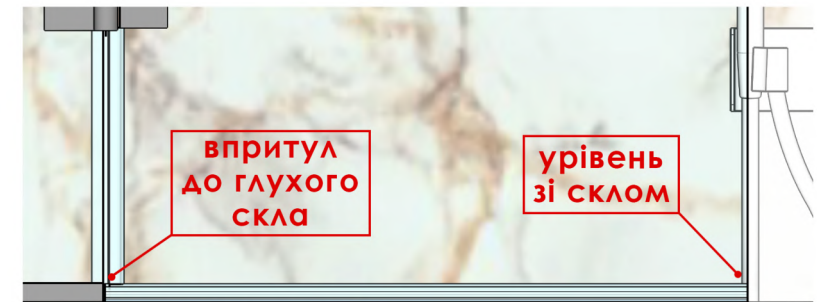

Ущільнювач скло/підлога (№11) краще монтувати на відкриту дверку. Після монтажу дверка зачиниться і ущільнювач щільно притиснеться до поверхні, тим самим не дасть протіканню води.

13

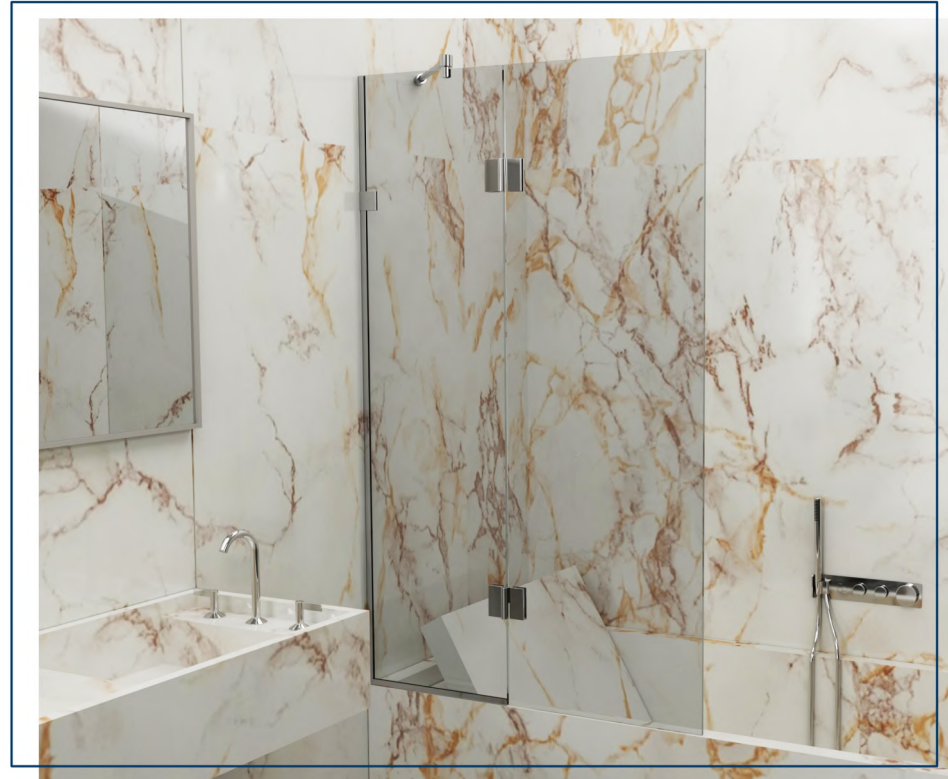

Результат

Після завершення монтажу
не рекомендуємо користуватися
шторкою протягом 24 годин,
щоб клеєвий герметик повністю
застиг.