

ІНСТРУКЦІЯ

душові
двері
WD 3



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!





УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WD3


(може відрізнятися при індивідуальному замовленні)

№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (дверка)		1 шт
2	Скло (глухе)		1 шт
* 3	Ручка (рушникотримач)		1 шт
4	Петлі		2 шт
5	Профіль на підлогу		1 шт
6	Профіль на стіну		2 шт
7	Відповідна планка		1 шт
8	Ущільнювач (скло/скло 45°)		1 шт
9	Ущільнювач (скло/підлога)		1 шт
10	Поріжок акриловий		1 шт
11	Ущільнювач (скло/стіна)		1 шт
12	Конектор		1 шт
* 13	З'єднувач штанга/стіна		2 шт
* 14	Труба профільна 30x10		1 шт
* 15	З'єднувач штанга/скло боковий		1 шт
16	Дюбеля 6x35 / Шурупи 4x35		по 24 шт
17	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x40		по 3 шт
18	Підкладки		2 шт


* може змінюватися в залежності від комплектації

СХЕМА WD3

(схема, згідно специфікації)

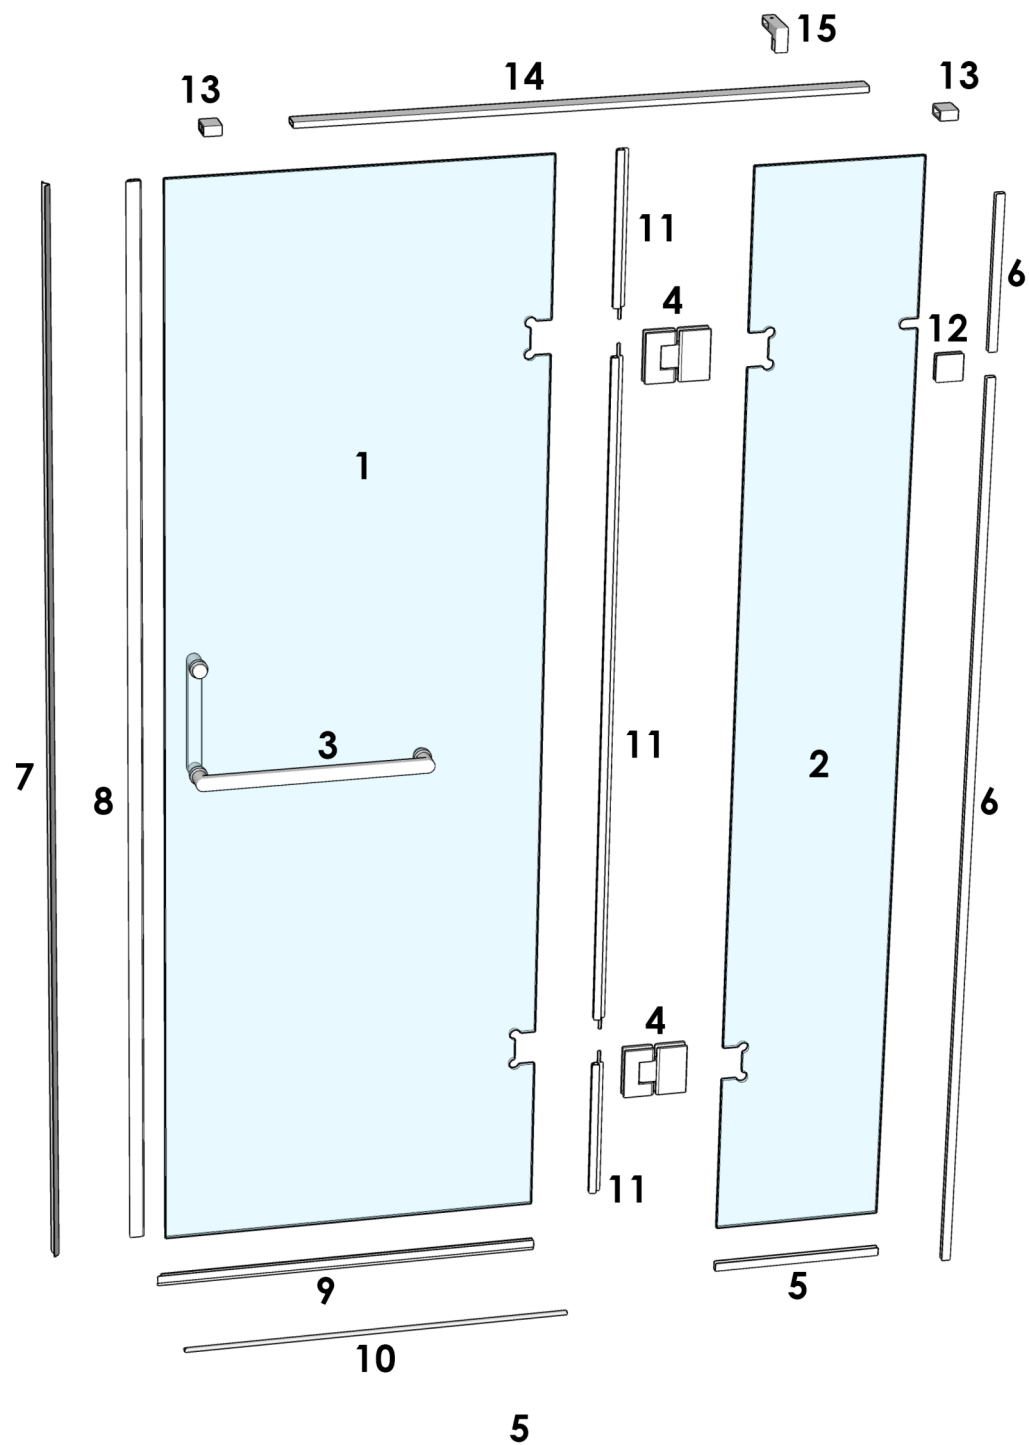

1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

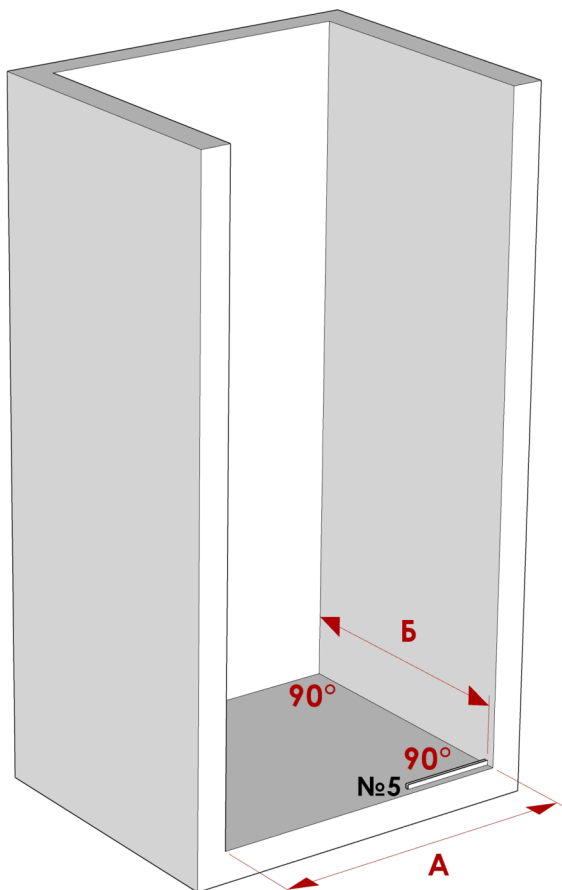


1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від кута стіни відміряйте розмір Б. Це буде розмір до зовнішньої сторони профілю №5. В одночас це буде і глибина kabini.


1.3 Встановіть профіль №5 на підлогу паралельно стіні, від якої міряли, та щільно притисніть його до стіни під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.

1.4 Не змінюючи положення профілю, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілю на підлозі.


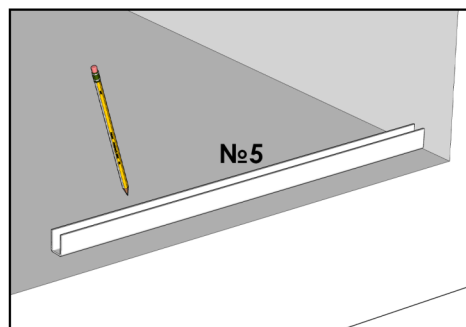


Стандартні душові двері WD3 можуть бути наступних розмірів:
A (ширина) = 900/1000/1100/1200 мм (сторона дверки)
H (висота) = 2000 мм


Душова дверка WD3 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

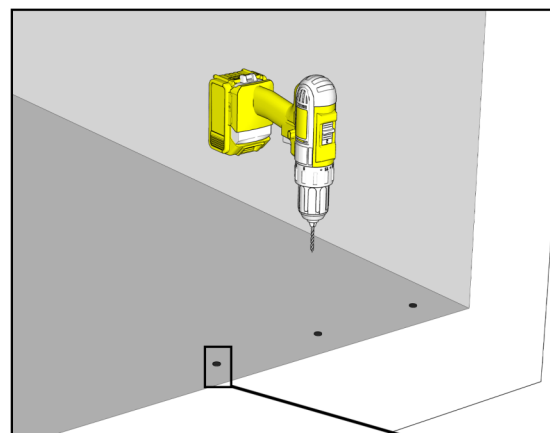


1.5 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі у відмічених місцях. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

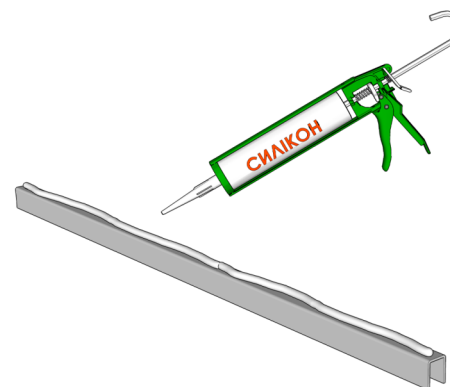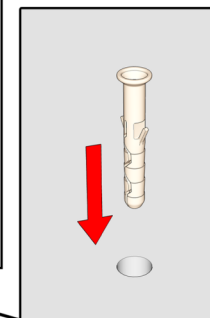


1.6 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

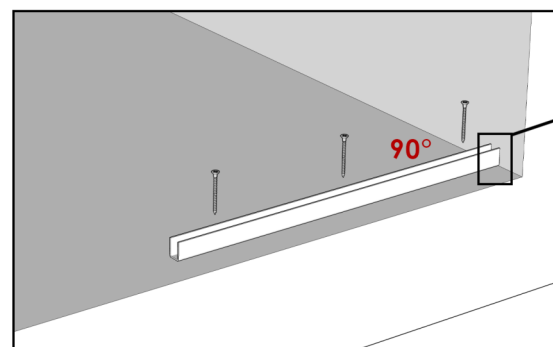

1.7 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

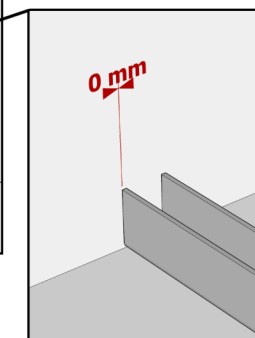

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРА

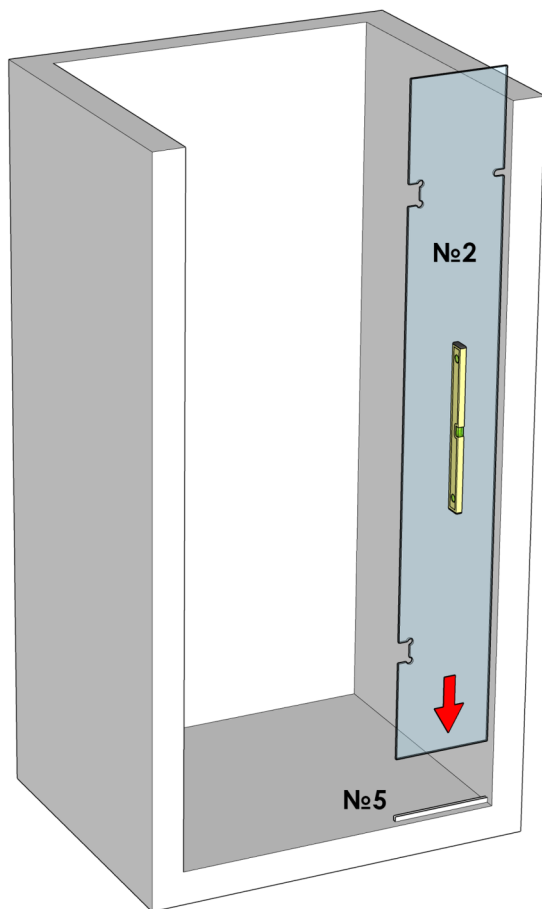


2.1 Покладіть у профілі на полу підкладки (№18). Візьміть глухе скло №2 і тимчасово встановіть його у профіль №5 виключно вертикально.

2.2 Розберіть конектори (№12) та підставте його впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).


2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.

Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabini.

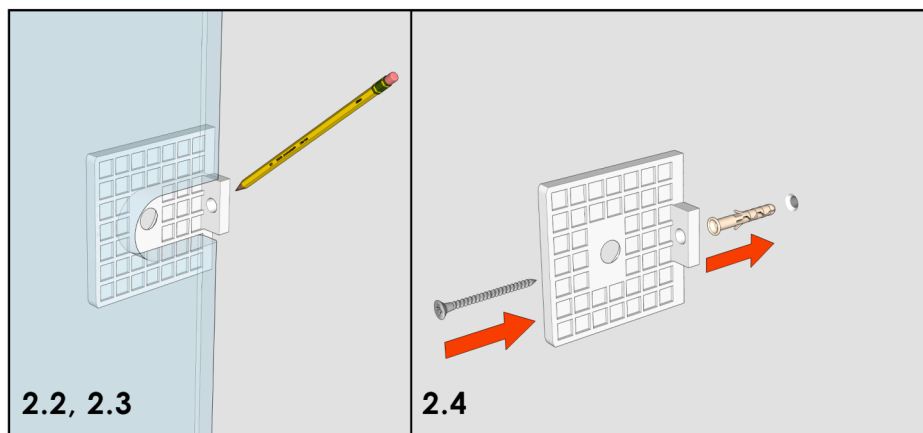

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

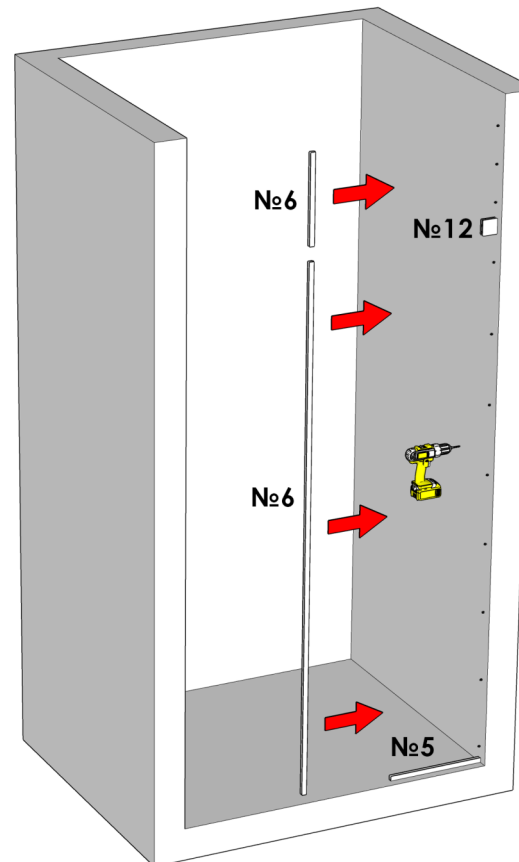


3.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№6).


3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №6 має щільно притискатися до профілю №5 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

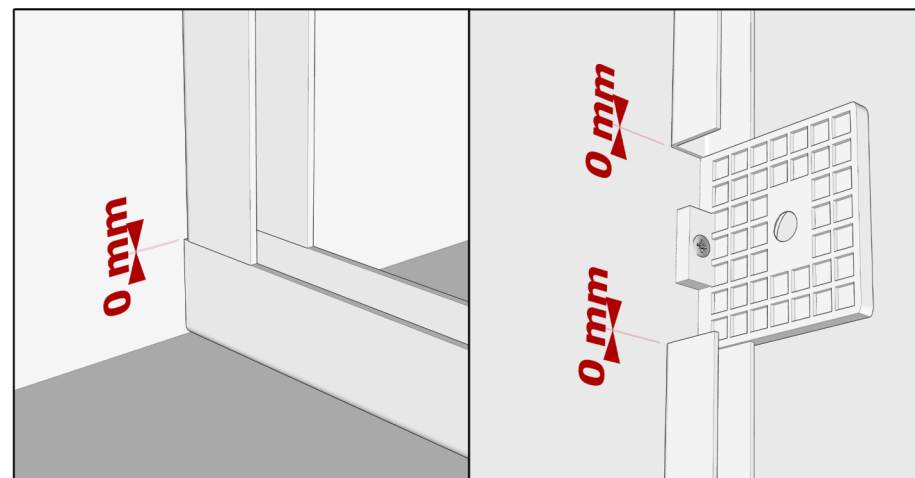

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№2)

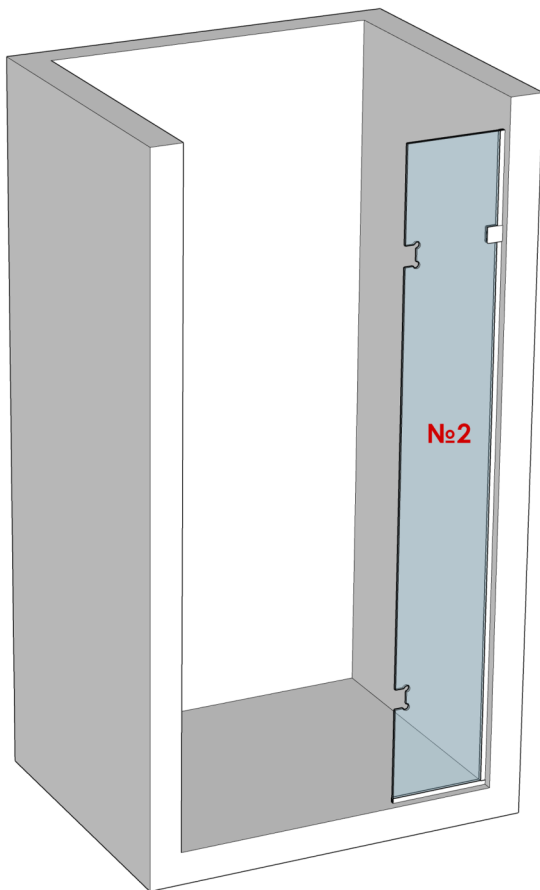


4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 18).



4.2 Обережно встановіть скло №2 у профіля виключно вертикально.

Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

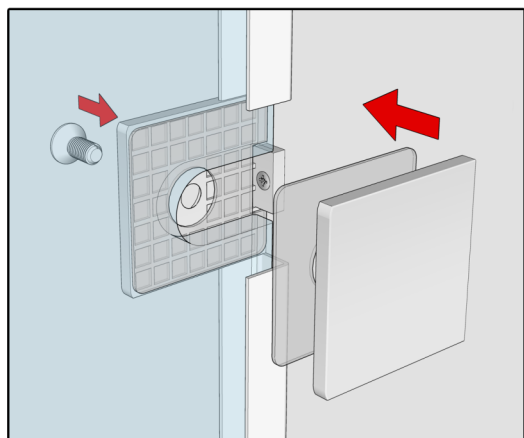

4.3 Зажміть скло за допомогою конектора (№12).

5. МОНТАЖ ТРИМАЧА СКЛА

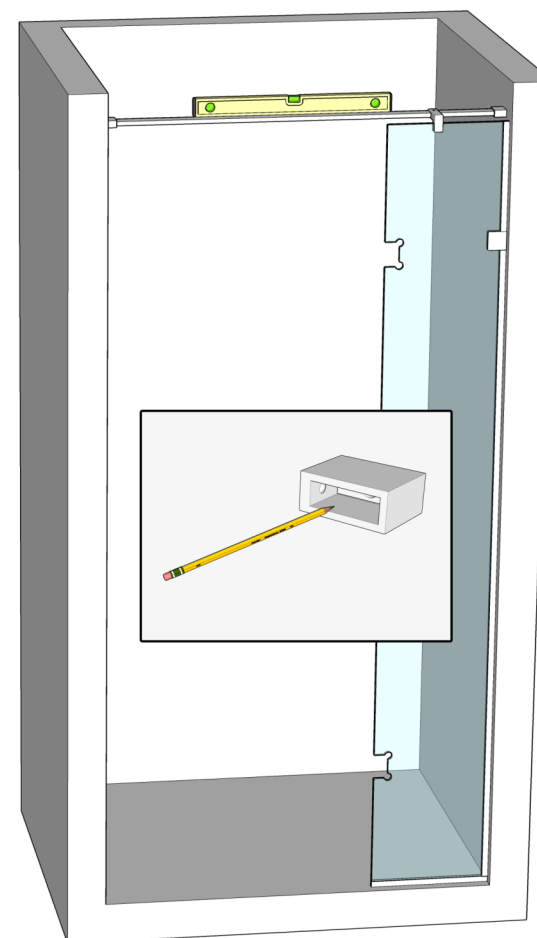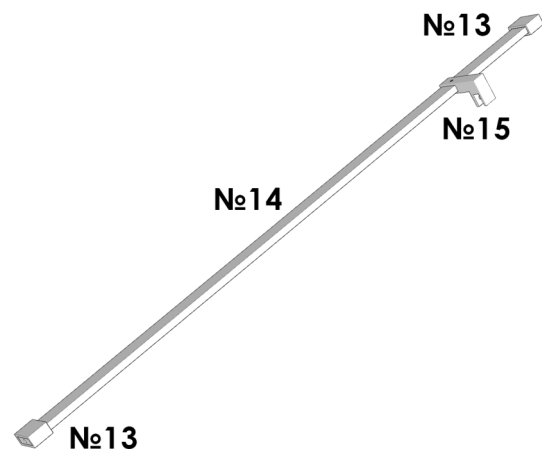

5.1 Візьміть з'єднувачі №13, трубу №14 та боковий з'єднувач №15.

5.2 Довжина труби має бути на 20 мм коротша ніж ширина kabini A (тобто ширина проєму в який монтується дверка). Підріжте її, якщо вона довша.

5.3 Тимчасово зберіть тримач скла.


5.4 Тимчасово встановіть тримач на скло та за допомогою рівня виставте його горизонтально.

5.5 Тримавши конструкцію горизонтально, відмітьте на стінах олівцем місця кріплення для з'єднувачів штанга/стіна (№13).

5.6 Виконайте сверління отворів у відмічених місцях. Встановіть дюбеля та шурупами надійно закріпіть з'єднувачі штанга/стіна.

5.7 Ще раз перевірте, щоб скло було виключно вертикально. Надійно зафіксуйте з'єднувач №15 на склі №2. Також за допомогою шестигранника зафіксуйте трубу у з'єднувачах №13.

6. МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ (№4)

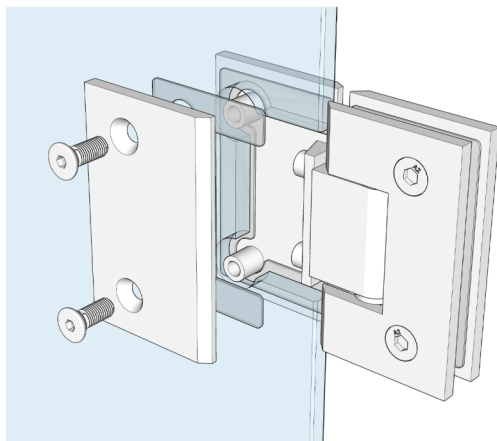


Вигляд із середини

6.1 Розберіть петлі за допомогою шестигранного ключа.


6.2 Нерухомою частиною зафіксуйте петлі в спеціальні вирізи на торці скла №2.

Прижимна пластина нерухомої частини петлі має бути врівень із торцем скла №2.

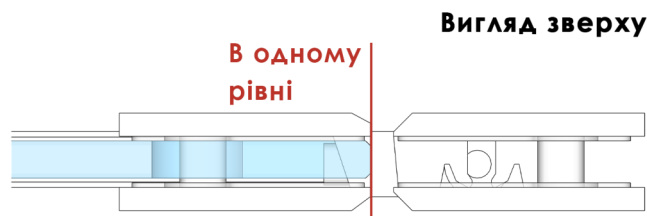

Вигляд зверху


7. МОНТАЖ РУЧКИ (№3)

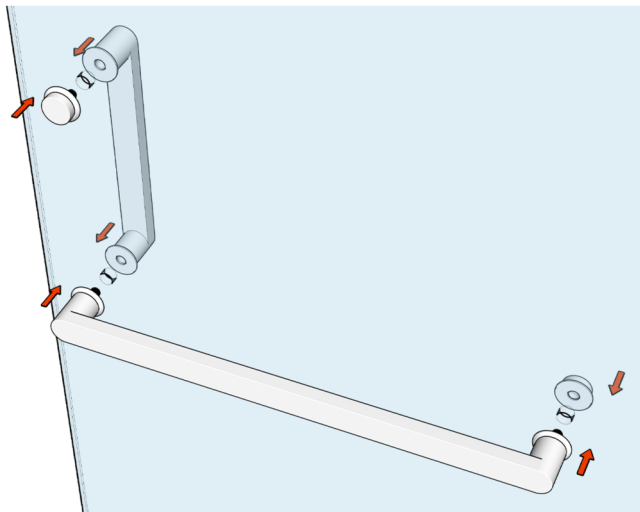

7.1 Ручку-полотенцетримач (№3) змонтуйте у отвори на дверці (№1).

Вертикальна коротка ручка має бути із середини кабінки, а довша горизонтальна (рушникотримач) - із зовні.


8. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№1)

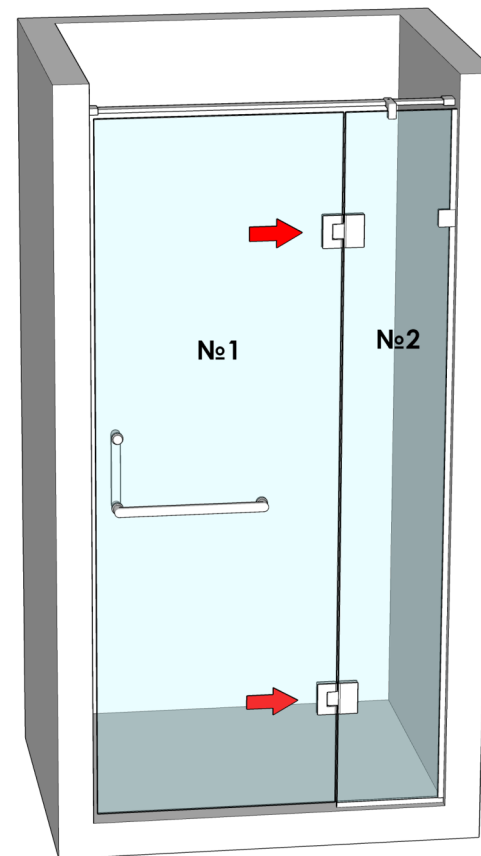


8.1 Скляну дверку слід встановити вирізами на вільні сторони петель.

8.2 Вирівняйте дверку таким чином, щоб зверху торець дверки та глухого бічного скла були в одному рівні. Збоку де петлі, зазор між торцем скла №2 і торцем скла №1 має бути 5 мм.

Якщо все встановлено вірно, то зазор від вільної сторони скла №1 до стіни буде ≈18 мм.

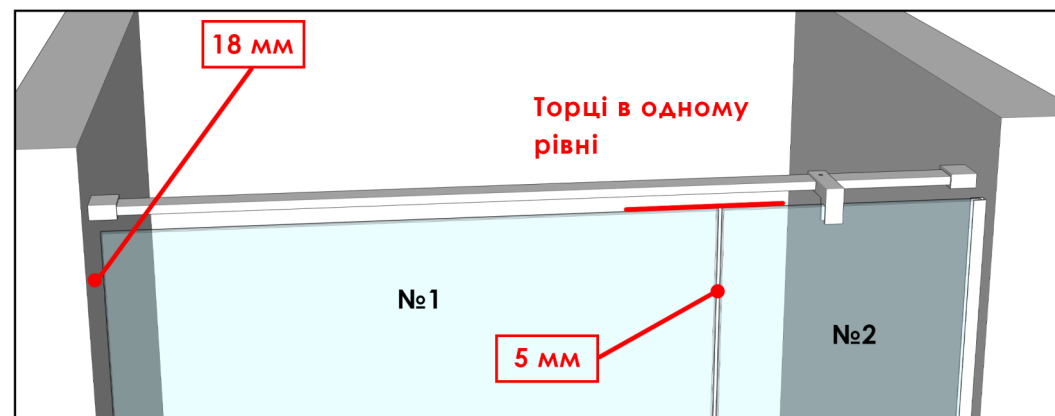



9. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

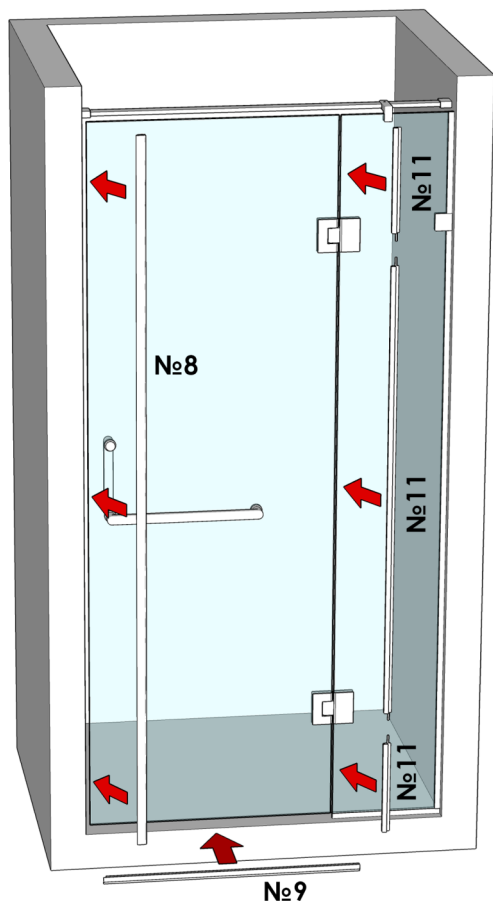


9.1 У комплекті йдуть три види ущільнювачів:
магнітний ущільнювач (№8),
ущільнювач стіна/скло (№11),
Ущільнювач скло/підлога (№19).

9.2 Зверху ущільнювачі №8 та
№11 мають бути одному рівні
з торце скла дверки.


9.3 Знизу ущільнювачі мають
не доходити до низа скла 10 мм,
щоб була можливість одягнути
нижній ущільнювач №9.

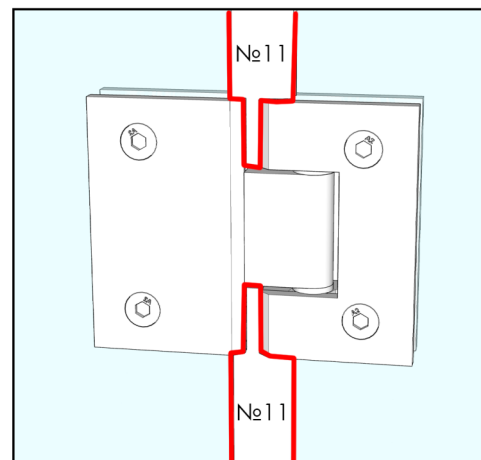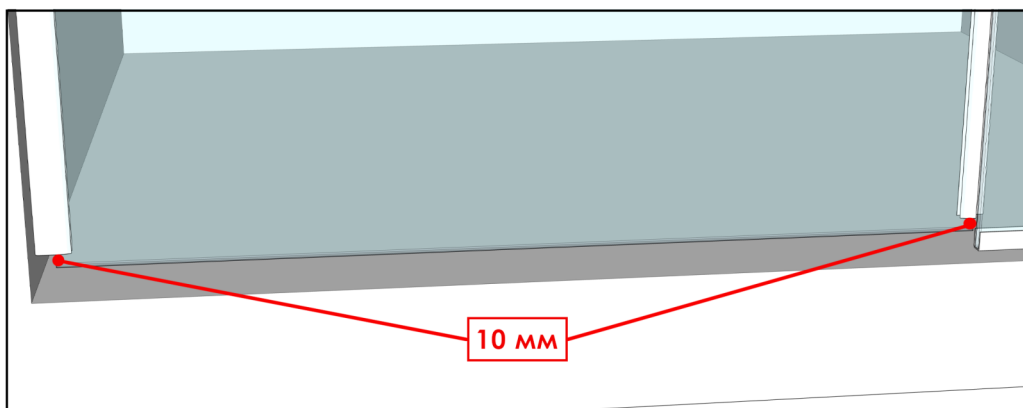

Вигляд із середини kabini

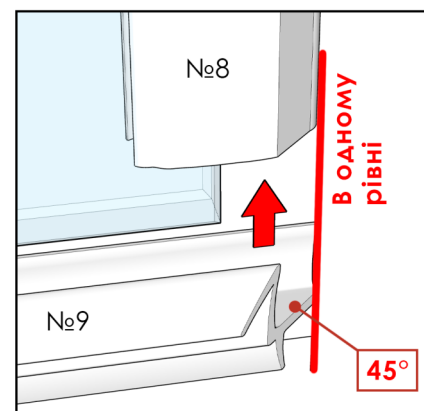


Вигляд із середини kabini

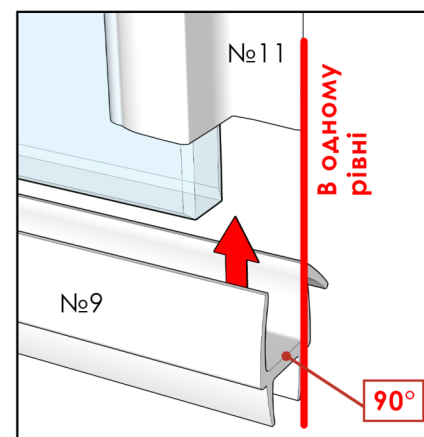

Вигляд із зовні kabini

9.4 В місцях, де ущільнювачі №11
прилягають до петель, треба
підрізати їх таким чином, щоб вони
щільно прилягали до петель, аби
уникнути потрапляння води назовні.

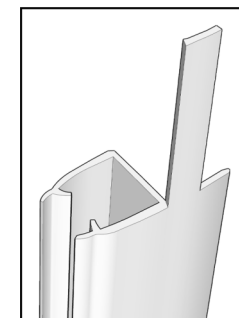

Форма
підрізання

9.5 Ущільнювач скло/підлога (№9)
одягніть на торець дверки знизу,
так щоб виступаюча збоку під
кутом 45° зливна частина, була із
внутрішньої сторони kabini. В місці
притискання до ущільнювача №8
підріжте ущільнювач №9 під кутом
45°, аби він був врівень з кутом
магніту.

*Верх ущільнювача №9 має щільно
притискатися до нижнього торця
магнітного ущільнювача №8.*

9.6 Зі сторони петель торець
ущільнювача №9 має бути врівень
із ущільнювачем №11.

*Верх ущільнювача №9 має щільно
притискатися до нижнього торця
ущільнювача №11.*

10. МОНТАЖ ВІДПОВІДНОЇ ПЛАНКИ




Вигляд зверху

10.1 Відповідна планка №7 має бути довжиною від верхнього торця скла дверки і впритул до підлоги.

10.2 На рівну частину планки нанесіть шар клею-герметику та приклейте її до стіни, таким чином, щоб її сторона під кутом 45° щільно прилягала до магніту ущільнювача №8, коли дверка зачинена.


11. МОНТАЖ АКРИЛОВОГО ПОРОЖКА

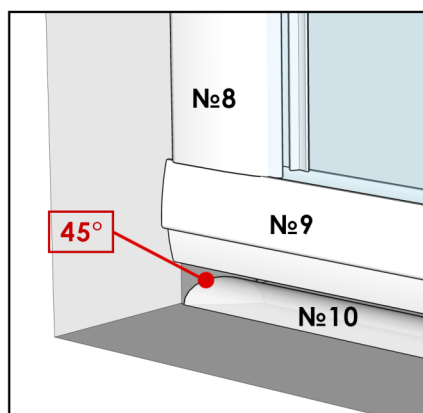

Вигляд із зовнішньої сторони

11.1 На рівну частину акрилового порожку №10 нанесіть клей-герметик.

11.2 З однієї сторони порожок має щільно прилягати до торця глухого скла №2. А з іншої має бути підрізаним під кутом 45° та щільно прилягати до відповідної планки.

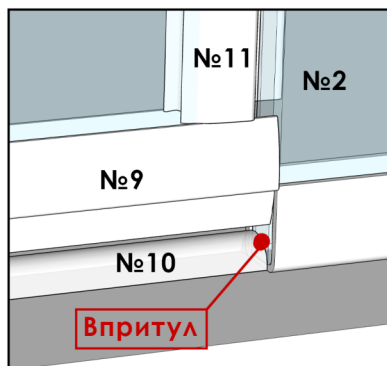

Вигляд із зовнішньої сторони

11.3 Виконавши всі умови, приклейте порожок на підлогу під ущільнювачем №9.

ДУШОВІ ДВЕРІ WD3



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабінкою та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.