

ІНСТРУКЦІЯ

душові
двері
WD 1



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WD1

(може відрізнятися при індивідуальному замовленні)




№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (дверка)		1 шт
2	Ручка (рушникотримач)		1 шт
3	Петлі		2 шт
4	Відповідна планка		1 шт
5	Ущільнювач (скло/скло 45°)		1 шт
6	Ущільнювач (скло/підлога)		1 шт
7	Поріжок акриловий		1 шт
8	Ущільнювач (скло/стіна)		1 шт
9	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 10 шт
10	Підкладки під дверку		2 шт
11	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 5 шт

СХЕМА WD1

(схема, згідно специфікації)



1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки місця та встановлення дверей

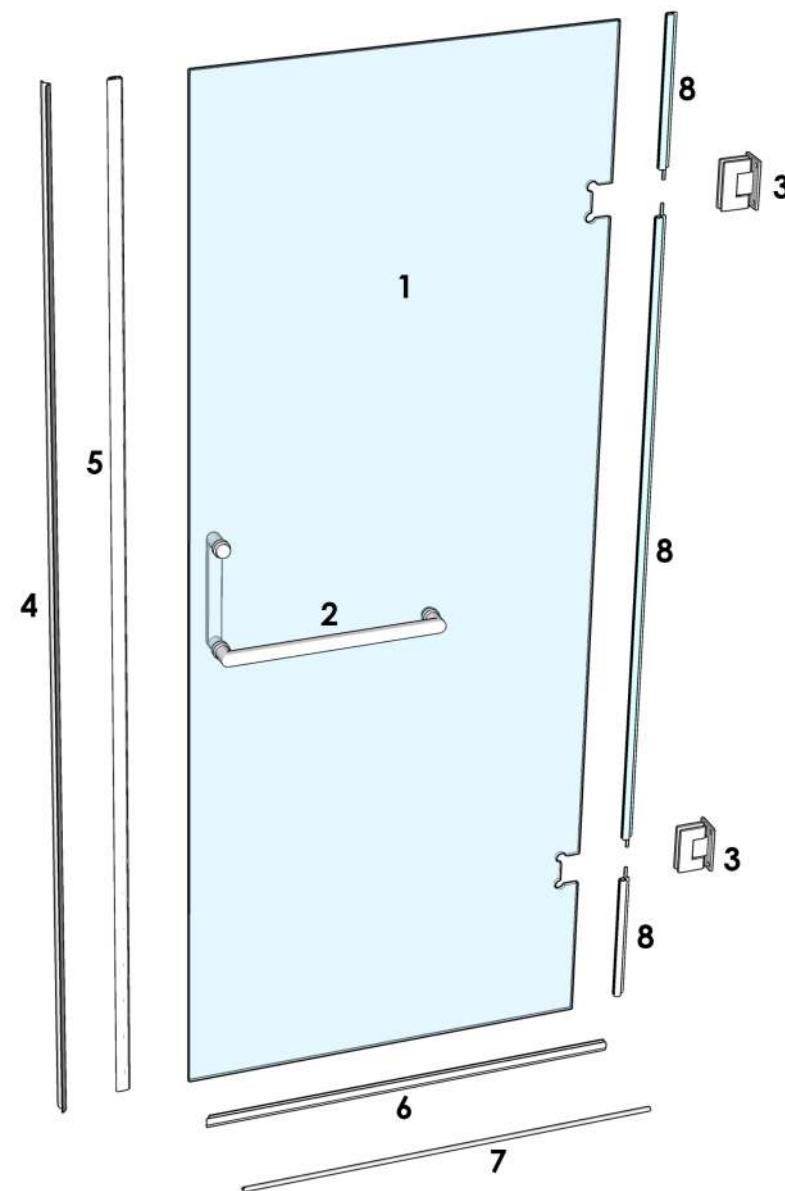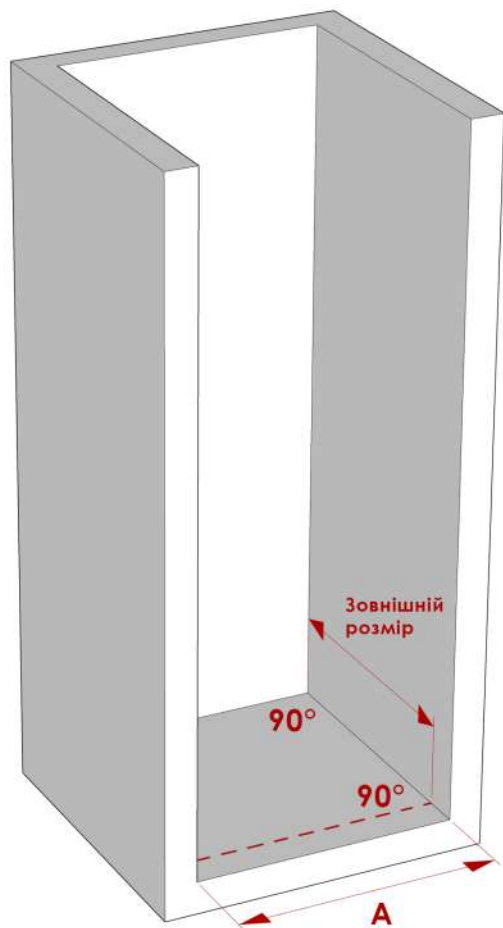

Стандартні душові двері WD1 можуть бути наступних розмірів:

A (ширина) = 600/700/800 мм


H (висота) = 2000 мм

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Відміряйте від дальньої стіни до проєму розмір, який буде розміром до зовнішньої сторони дверки.

1.3 Розберіть петлі №3.



1.4 Встановіть петлі №3 у вирізи на дверці №1 таким чином, щоб торець скла був врівень із торцем рухомої частини петлі. Виставте петлі по центру вирізів та зафіксуйте їх.

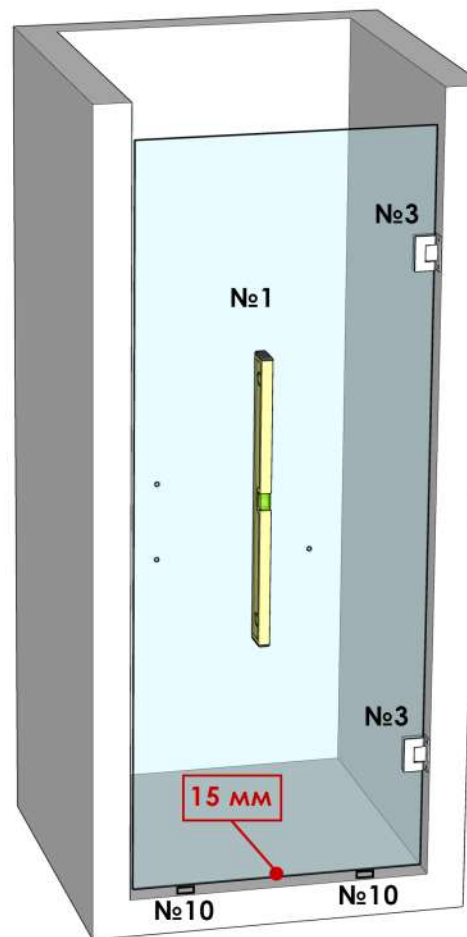

1.5 Для точного регулювання дверки по висоті її необхідно встановити на підкладки №10.

1.6 Притисніть дверку петлями до стіни та відмітьте олівцем на стіні місця сверління для монтажу петель №3.


1.7 Заберіть в сторону дверку, виконайте сверління, встановіть дюбелі. Встановіть дверку із петлями на місце та шурупами закріпіть петлі до стіни.

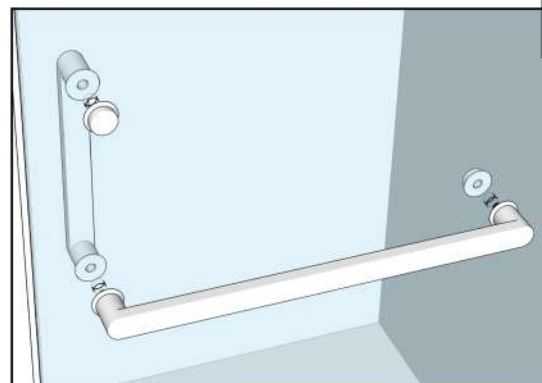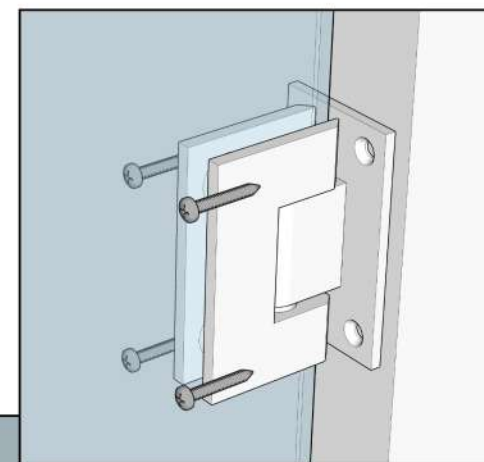


1.8 У три сверління на дверці потрібно встановити ручку-рушникотримач №2, таким чином, щоб довга горизонтальна частина ручки була із зовні кабінки.

Душова дверка WD1 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

2. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

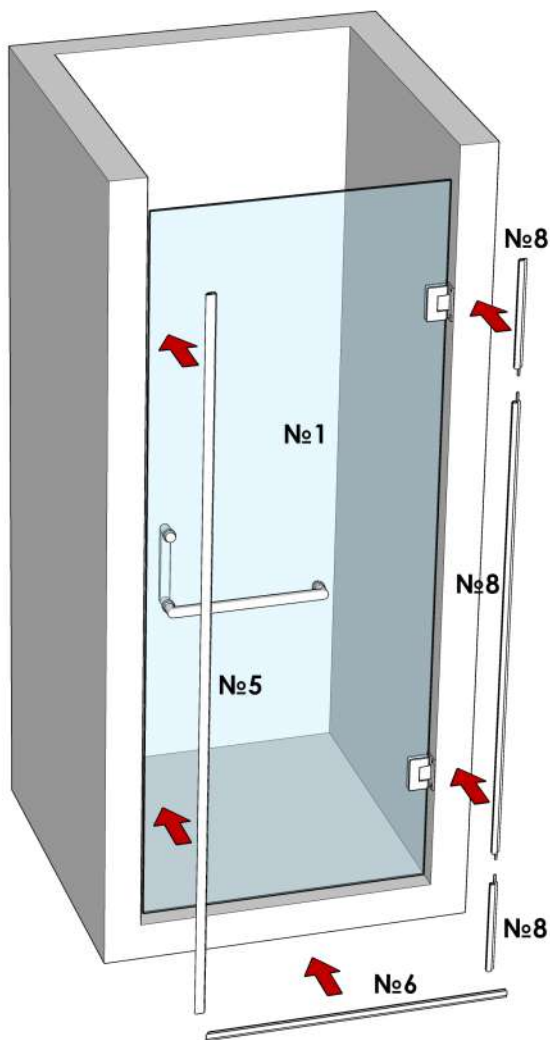

Вигляд із зовні кабін

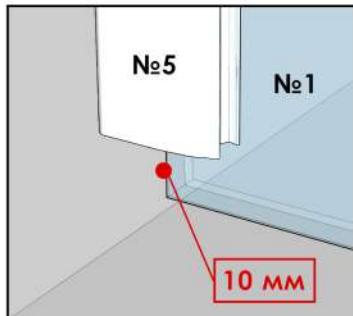


2.1 Ущільнювач №5 з магнітом одягається на торець скла №1 з протилежної сторони від петель. Зверху він має бути врівень із склом, а знизу не доходити до торця 10 мм.



2.2 Ущільнювач №8 одягається на торець скла по якому йдуть петлі. Зверху він має бути врівень із склом, а знизу не доходити до торця 10 мм.

2.3 В місцях, де ущільнювачі №8 прилягають до петель, треба підрізати їх таким чином, щоб вони щільно прилягали до петель, аби уникнути потрапляння води назовні.


Форма підрізання

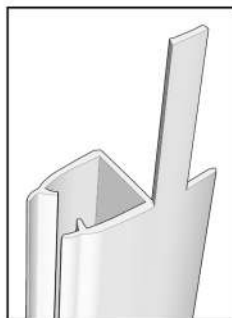

Вигляд із зовні кабін

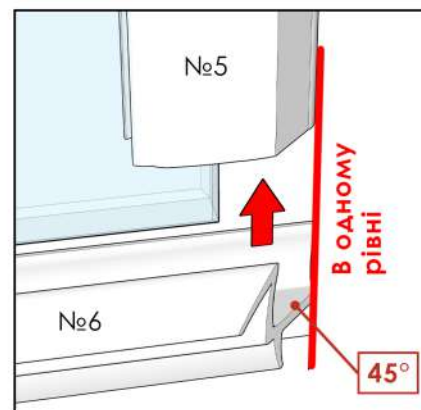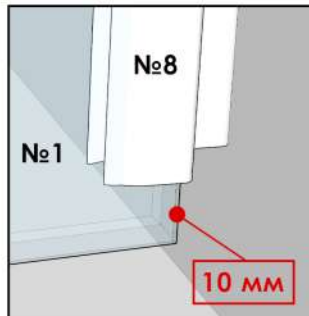

Вигляд із середини кабін

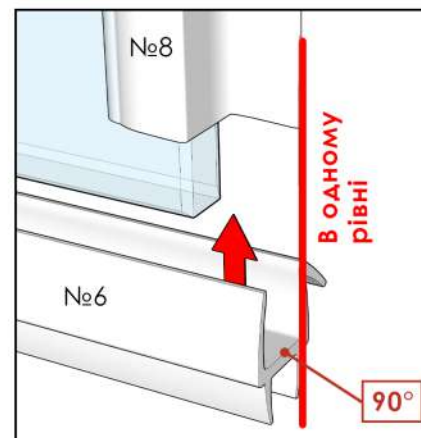

Вигляд із зовні кабін



Вигляд зверху

2.4 Ущільнювач скло/підлога (№6) одіньте на торець дверки знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом 45° зливна частина, була із внутрішньої сторони кабін. В місці притискання до ущільнювача №5 підріжте ущільнювач №6 під кутом 45°, аби він був врівень з кутом магніту.

Верх ущільнювача №6 має щільно притискатися до нижнього торця магнітного ущільнювача №5.


2.5 Зі сторони петель торець ущільнювача №6 має бути врівень із ущільнювачем №8.

Верх ущільнювача №6 має щільно притискатися до нижнього торця ущільнювача №8.

2.6 Відповідна планка №4 має бути довжиною від верхнього торця скла дверки і впритул до підлоги.

2.7 На рівну частину планки нанесіть шар клею-герметику та приклейте її до стіни, таким чином, щоб її сторона під кутом 45° щільно прилягала до магніту ущільнювача №5, коли дверка зачинена.

3.МОНТАЖ АКРИЛОВОГО ПОРОЖКУ

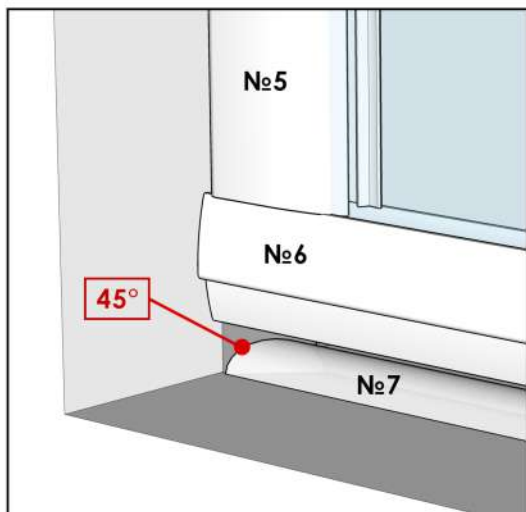


Вигляд із зовнішньої сторони

3.1 На рівну частину акрилового порожку №7 нанесіть клей-герметик.

3.2 Зі сторони де змонтовані петлі, порожек має щільно прилягати до стіни. А з іншої має бути підрізаним під кутом 45° та щільно прилягати до відповідної планки №4.

3.3 Виконавши всі умови, приклейте порожек на підлогу під ущільнювачем №6.

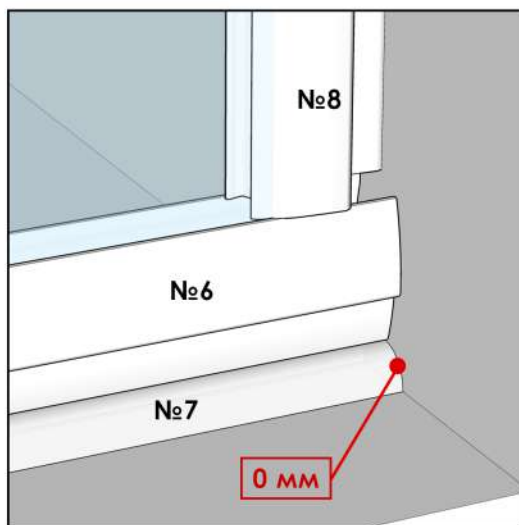

Вигляд із зовнішньої сторони

ДУШОВІ ДВЕРІ WD1



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.