

ІНСТРУКЦІЯ

душові
двері
WD 6



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WD6

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)




№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (дверка)		2 шт
2	Ручка (рушникотримач)		2 шт
3	Петлі		4 шт
4	Ущільнювач (скло/скло 45°)		2 шт
5	Ущільнювач (скло/підлога)		2 шт
6	Поріжок акриловий		1 шт
7	Ущільнювач (скло/стіна)		2 шт
8	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 16 шт
9	Підкладки під дверку		2 шт

СХЕМА WD6

(схема, згідно специфікації)



1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки місця та встановлення дверей

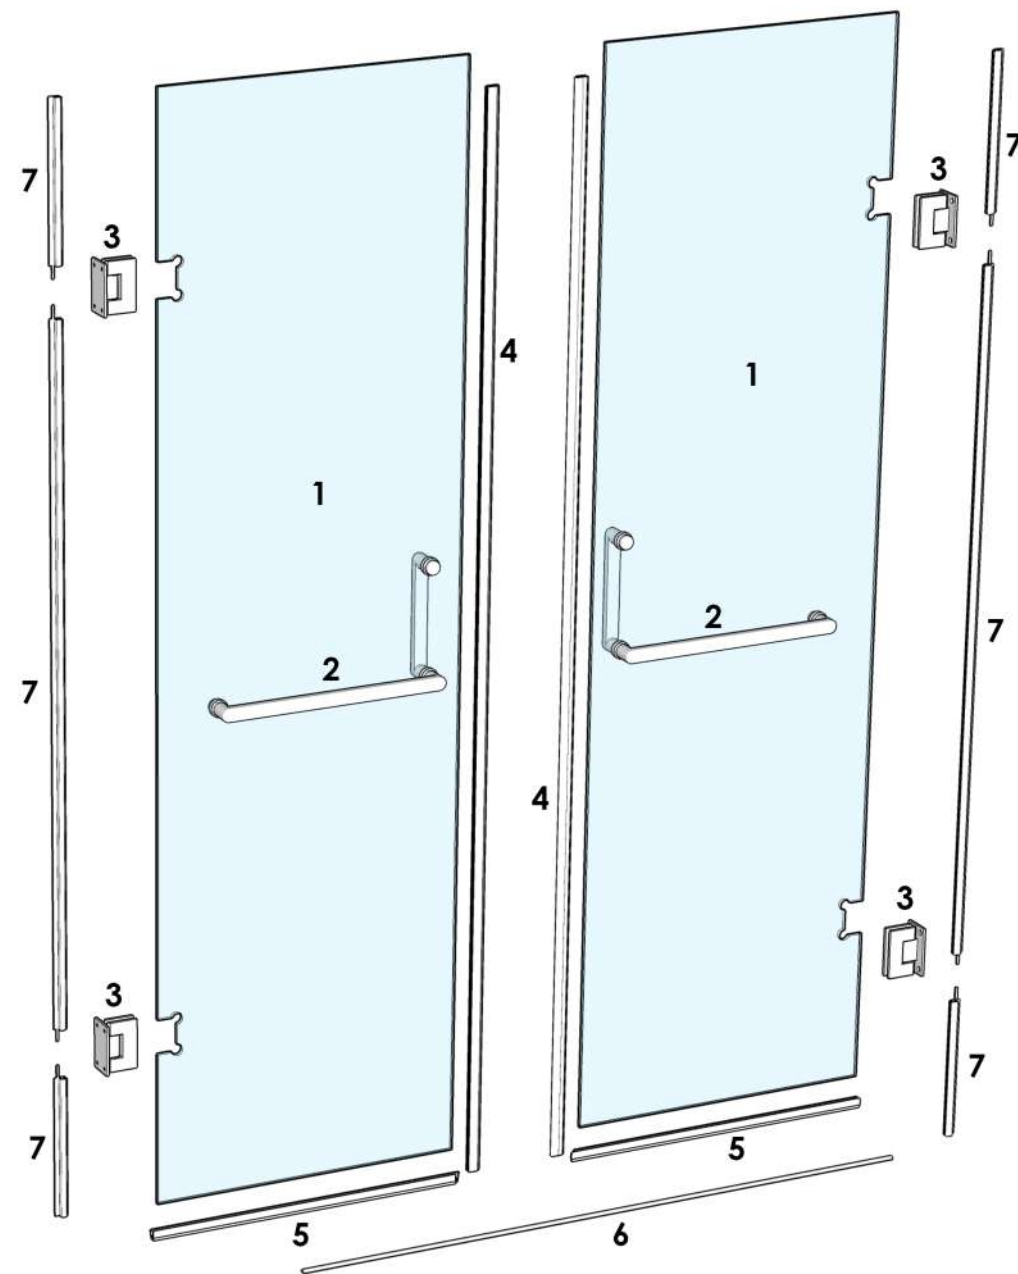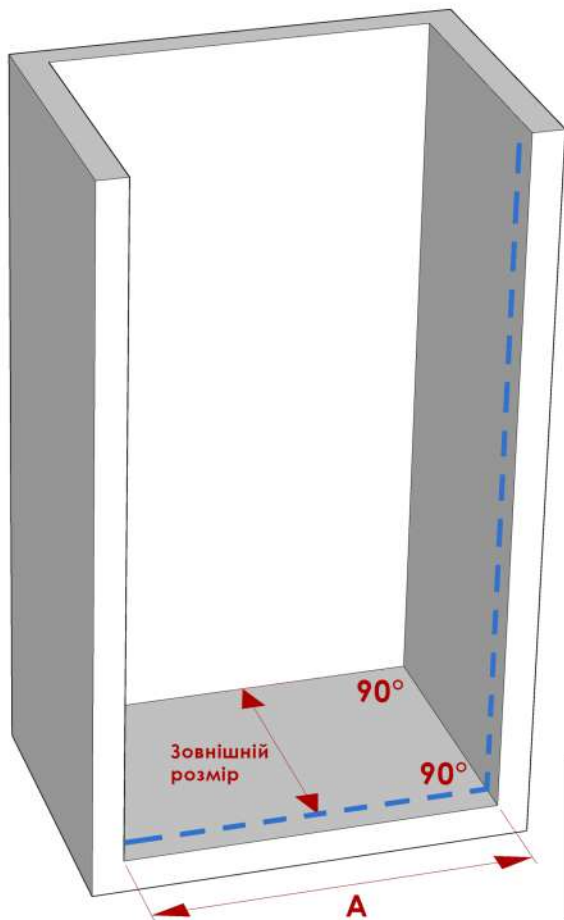

Стандартні душові двері WD6 можуть бути наступних розмірів:

A (ширина) = 1200/1400/1600 мм

H (висота) = 2000 мм


Душова дверка WD6 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Відміряйте від дальньої стіни до проєму розмір, який буде розміром до зовнішньої сторони дверки.

1.3 Розберіть петлі №3.



1.4 Встановіть петлі №3 у вирізи на дверки №1 таким чином, щоб торець скла був врівень із торцем рухомої частини петлі. Виставте петлі по центру вирізів та зафіксуйте їх.

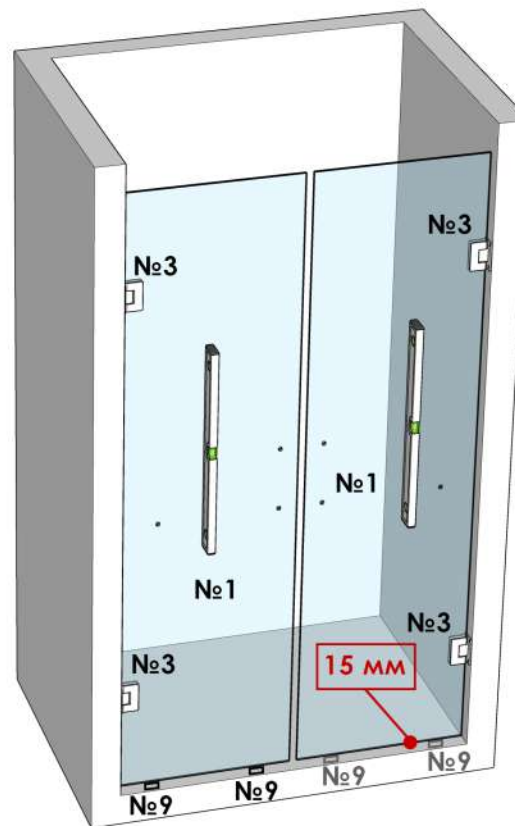

1.5 Встановіть дверки у проєм виключно вертикально на підкладки №9.


1.6 Відмітьте олівцем на стіні місця сверління для монтажу петель №3.

1.7 Заберіть в сторону дверки, виконайте сверління, встановіть дюбелі. Встановіть дверки із петлями на місця та шурупами закріпіть петлі до стіни.

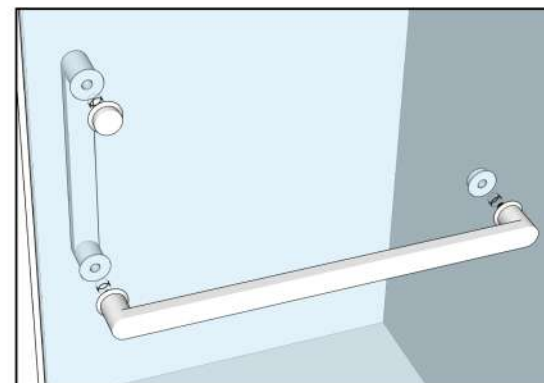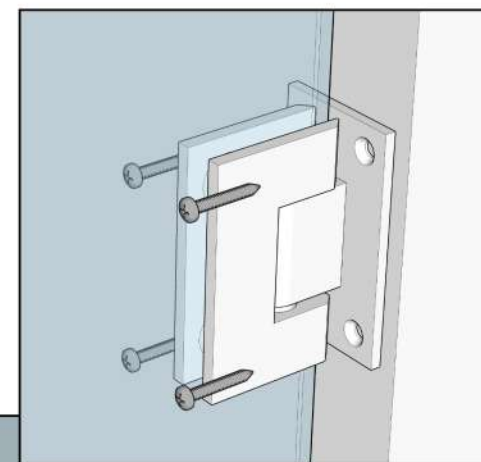


1.8 У сверління на дверках потрібно встановити ручки-рушникотримач №2, таким чином, щоб довга горизонтальна частина ручки була із зовні кабін.

2. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

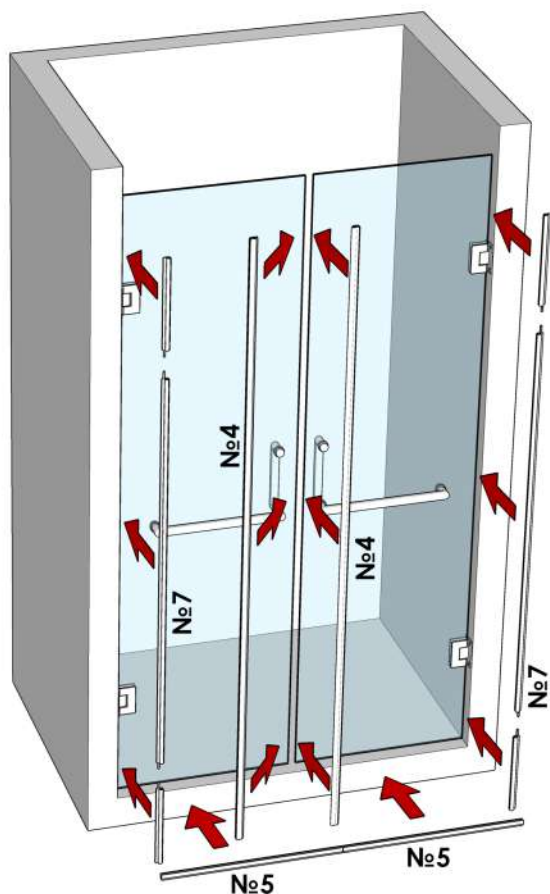


2.1 Ущільнювачі №4 з магнітом одягаються на торці скла №1 з протилежної сторони від петель. Зверху вони мають бути врівень із склом, а знизу не доходити до торця 10 мм.

На одній дверці ущільнювач має бути магнітом назовні кабінки, а на іншій - магнітом всередину, щоб при закриванні дверей, магніти щільно стискалися і не було протікання води.

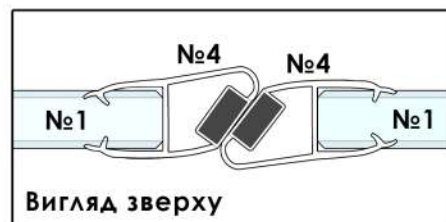


2.2 Ущільнювачі №7 одягаються на торці скла по яким йдуть петлі. Зверху вони мають бути врівень із склом, а знизу не доходити до торців 10 мм.


2.3 В місцях, де ущільнювачі №8 прилягають до петель, треба підрізати їх таким чином, щоб вони щільно прилягали до петель, аби уникнути потрапляння води назовні.

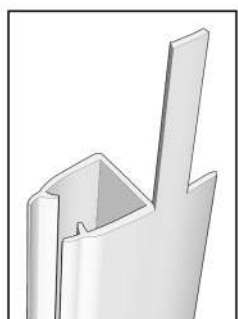

Форма підрізання

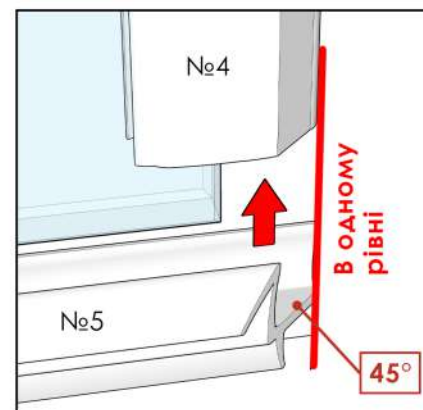

Кут підрізання повторює кут магніту на дверці

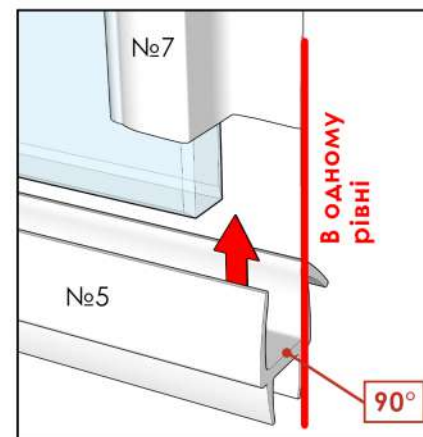

Вигляд із зовні кабінки


2.4 Ущільнювачі скло/підлога (№5) одягніть на торці дверей знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом 45° зливна частина, була із внутрішньої сторони кабінки. В місці притискання до ущільнювача №4 підріжте ущільнювачі №5 під кутом 45°, аби він був врівень з кутом магніту.

Верх ущільнювача №5 має щільно притискатися до нижнього торця магнітного ущільнювача №4.

2.5 Зі сторони петель торець ущільнювача №5 має бути врівень із ущільнювачем №7.

Верх ущільнювача №5 має щільно притискатися до нижнього торця ущільнювача №7.

2.6 Акриловий порожек приклейте силіконом під дверками на всю ширину кабінки. Він має щільно притискатися до стін, аби уникнути протікання води.

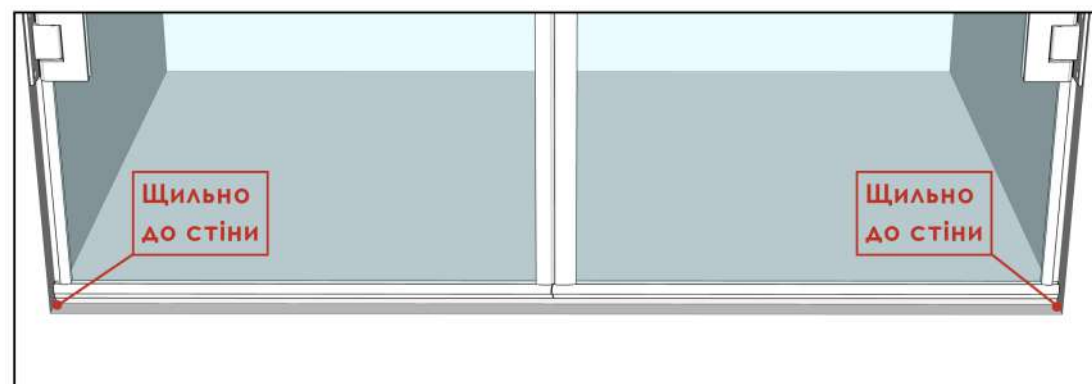

ДУШОВІ ДВЕРІ WD6



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою дверкою та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали  **weston!**
... sanitary wares