

ІНСТРУКЦІЯ

душові
двері
WDS 6



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!





УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WDS6


(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)

№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		1 шт
2	Скло (дверка)		1 шт
3	Профіль на підлогу		1 шт
4	Профіль на стіну		1 шт
5	Ручка		1 шт
6	З'єднувач штанга/стіна		2 шт
7	Стабілізатор-труба 30x10		1 шт
8	З'єднувач стабілізатор/скло		2 шт
9	Стопор з резинкою		2 шт
10	Нижня направляюча		1 шт
11	Ролик нижній на дверку		2 шт
12	Обмежувач на дверку		2 шт
13	Ущільнювач (скло/стіна)		1 шт
14	Ущільнювач скло-скло		2 шт
15	Дюбеля 6x35 / Шурупи 5x30		по 10 шт
16	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
17	Поріжок акриловий		1 шт
18	Підкладки у профіль		4 шт


4

СХЕМА WDS6

(схема, згідно специфікації)

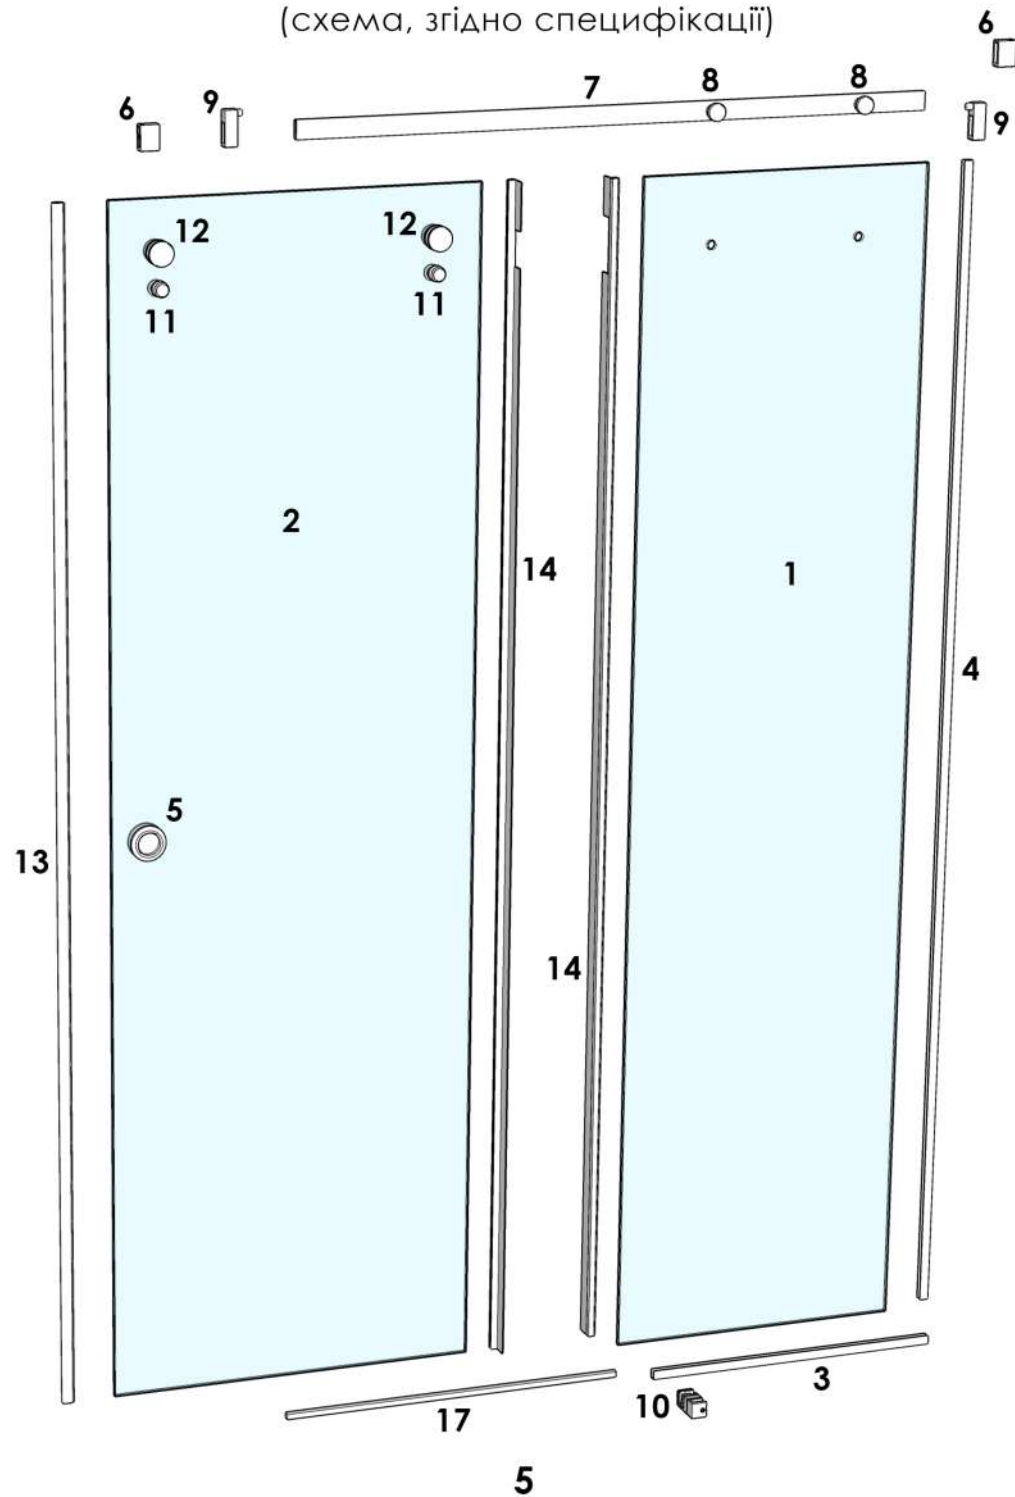

1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

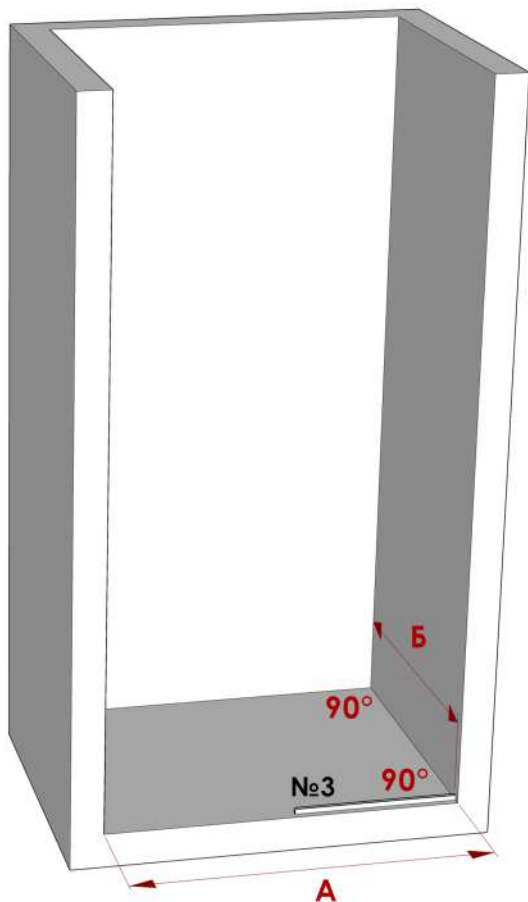


1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від кута стіни відміряйте розмір Б. Це буде розмір до зовнішньої сторони профілю №3. В одночас це буде і глибина kabini.


1.3 Встановіть профіль №3 на підлогу паралельно стіні, від якої міряли, та щільно притисніть його до стіни під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.

1.4 Не змінюючи положення профілю, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілю на підлозі.


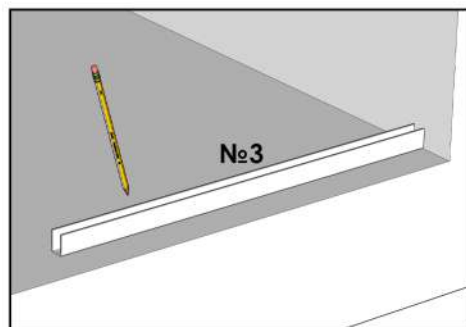


Стандартні душові двері WDS6 можуть бути наступних розмірів:
A (ширина) = 1000/1100/1200/1300 мм (сторона дверки)
H (висота) = 2000 мм


Душова дверка WDS6 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

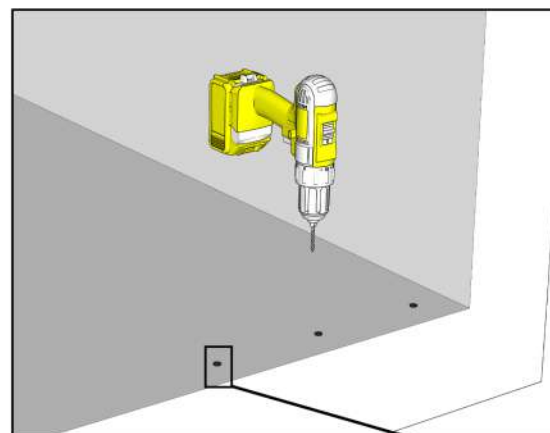


1.5 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі у відмічених місцях. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

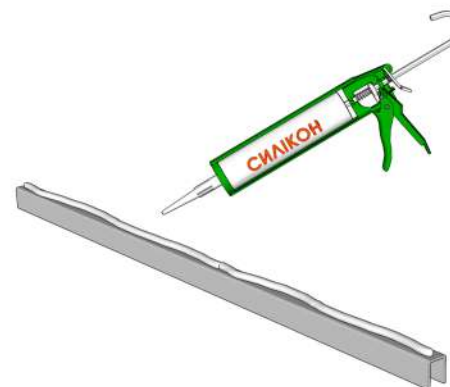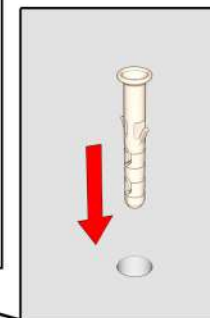


1.6 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

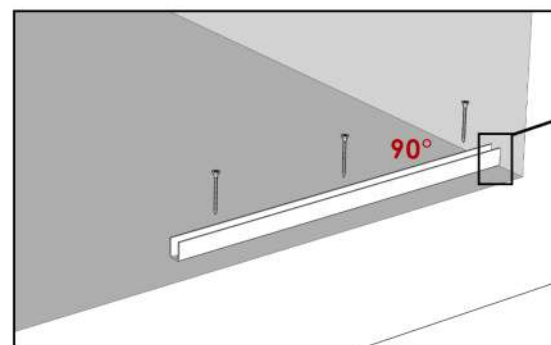

1.7 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

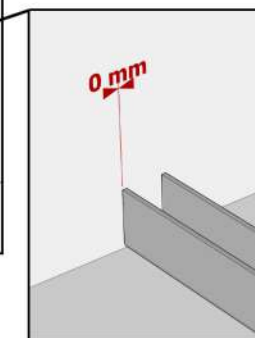


2.МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

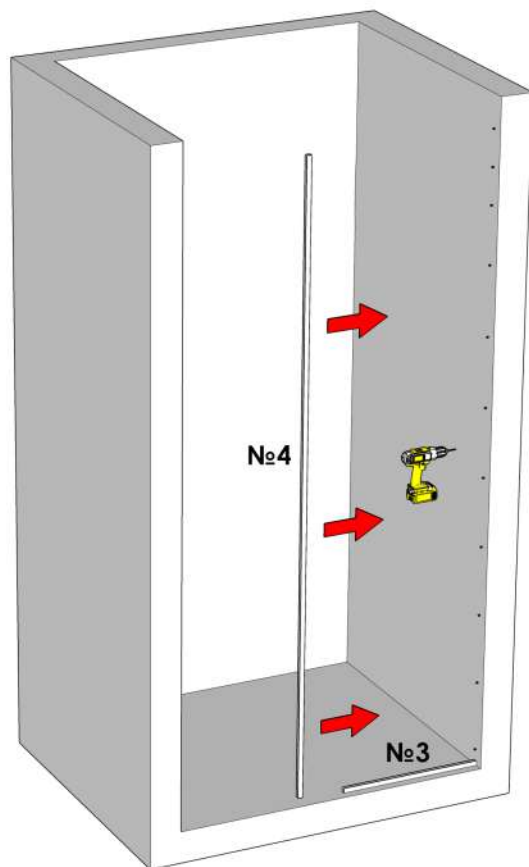

2.1 Візьміть із комплекту п-профіль на стіну (№4).


2.2 Притуліть профіль до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

2.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

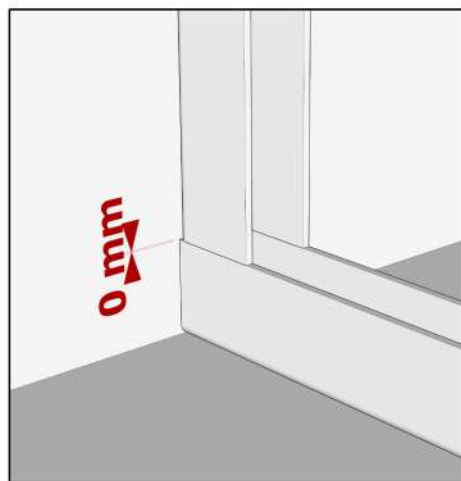

2.4 Знизу бічний профіль №4 має щільно притискатися до профілю №3 на підлозі.

3.МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1)

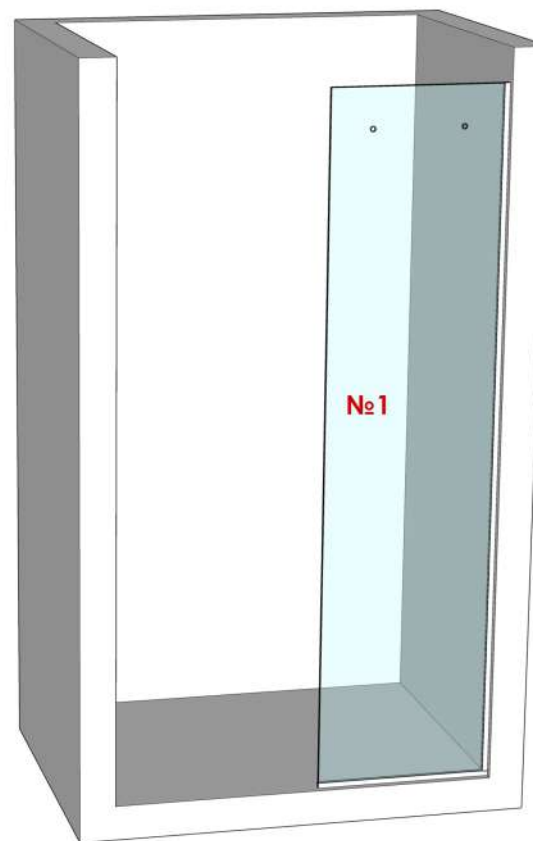


3.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 18).

3.2 Обережно встановіть скло №1 у профіля виключно вертикально.

Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

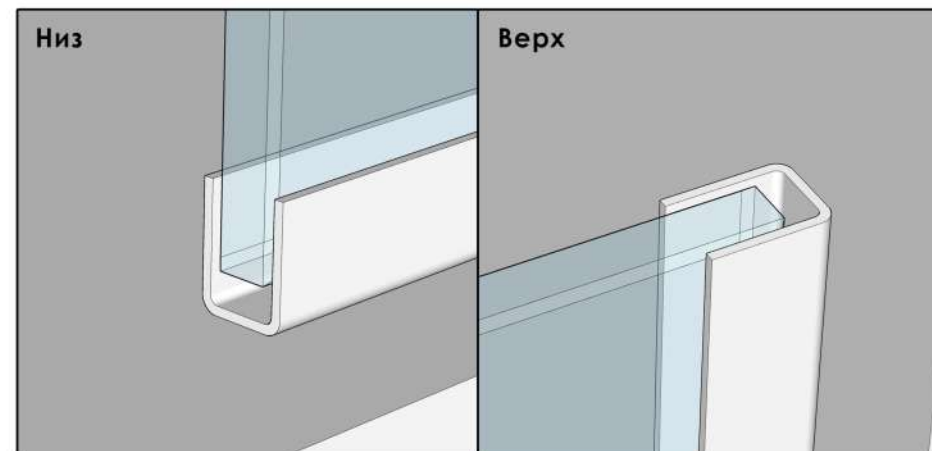


4. МОНТАЖ СТАБІЛІЗАТОРУ (№7)

4.1 Зберіть стабілізатор по якому буде рухатися дверка.




4.2 Тимчасово встановіть зібраний стабілізатор з'єднувачами №8 у скло №1, так щоб з'єднувачі №6 притискалися до стін.

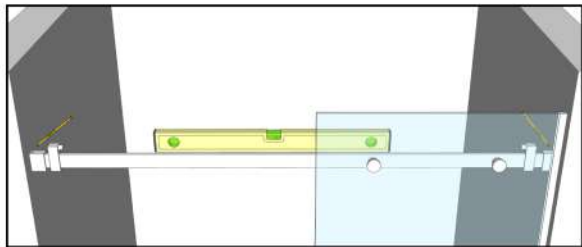

4.3 Переконайтеся, що зібраний стабілізатор встановлений виключно горизонтально.

4.4 Відмітьте на стінах олівцем місця монтажу з'єднувачів №6.

4.5 Зніміть стабілізатор та виконайте сверління. Встановіть дюбель та закріпіть з'єднувачі №6 шурупами.

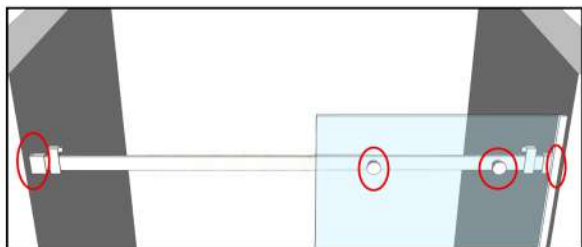


4.6 Встановіть на місце зібраний стабілізатор. Переконайтеся, що він встановлений виключно горизонтально, та зафіксуйте його.

4.7 Стопори №9 фіксуються після встановлення дверки.

Місця фіксації стабілізатора

5. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№2)


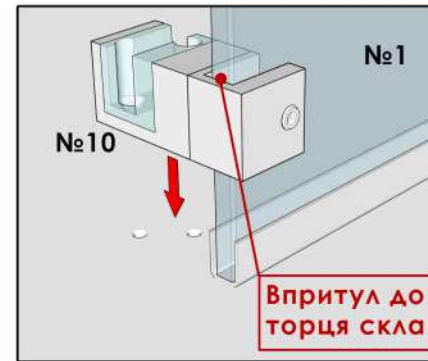



5.1 Виконайте монтаж нижньої направляючої №10 на підлогу та зафіксуйте її на склі №1

5.2 На дверку №2 встановіть обмежувачі №12.

5.3 Завісьте дверку за обмежувачі на стабілізатор.

Знизу дверка повинна стати у пластиковий паз на нижній направляючій №10.

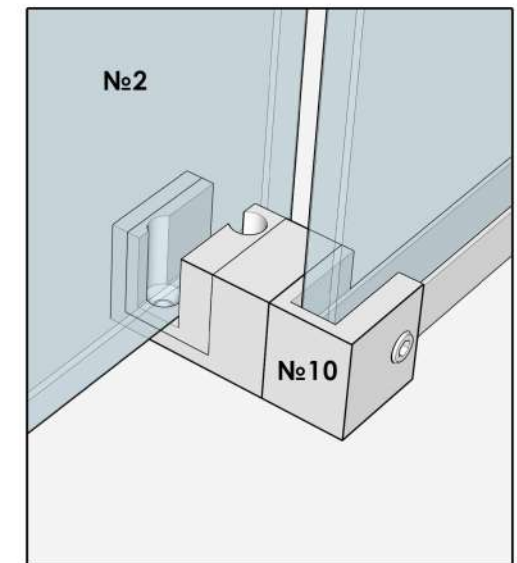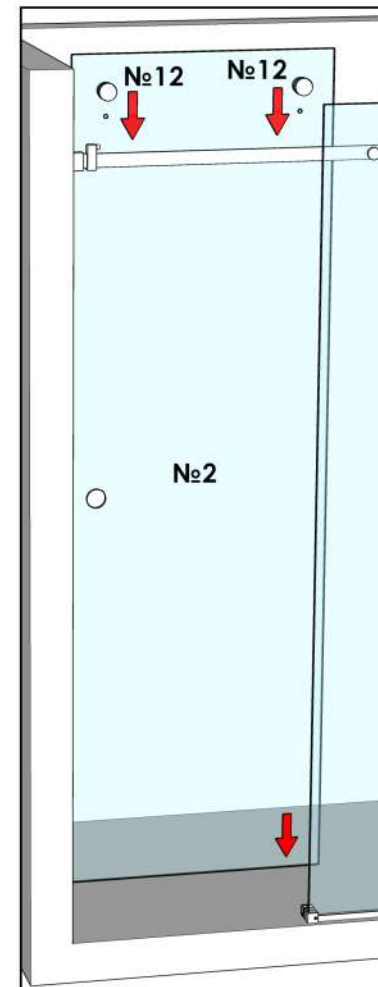

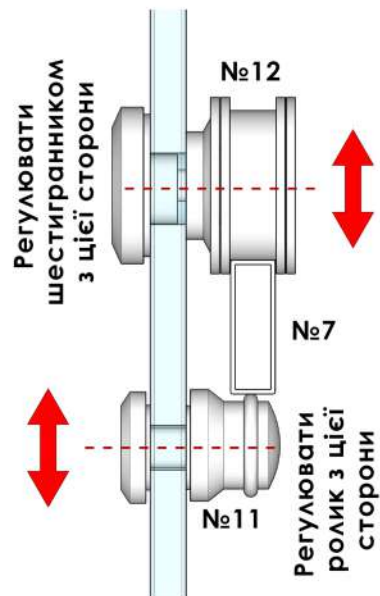


5.4 Зверху скло дверки має бути врівень із глухими склами.

5.5 У сверління під обмежувачами встановіть ролики №11.


5.6 Відрегулюйте ролики та обмежувачі, обертаючи їх навколо осі, щоб зафіксувати скло на стабілізаторі та виставити потрібну висоту дверки.

Осі обертання зміщені для того, щоб при обертанні регулювалася висота роликів та обмежувачів.

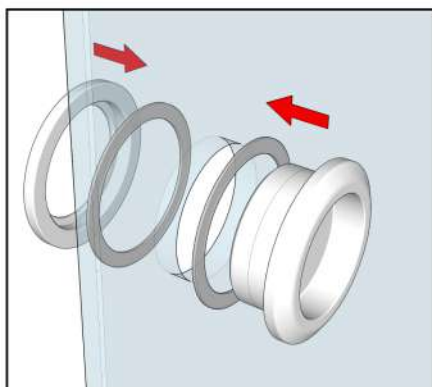


5.7 Встановіть ручку №5 у отвір на дверці та зафіксуйте її.

5.8 Приклейте акриловий порожек №17 на підлогу. Порожек має бути впитул до нижньої направляючої №10 та впитул до протилежної стіни.

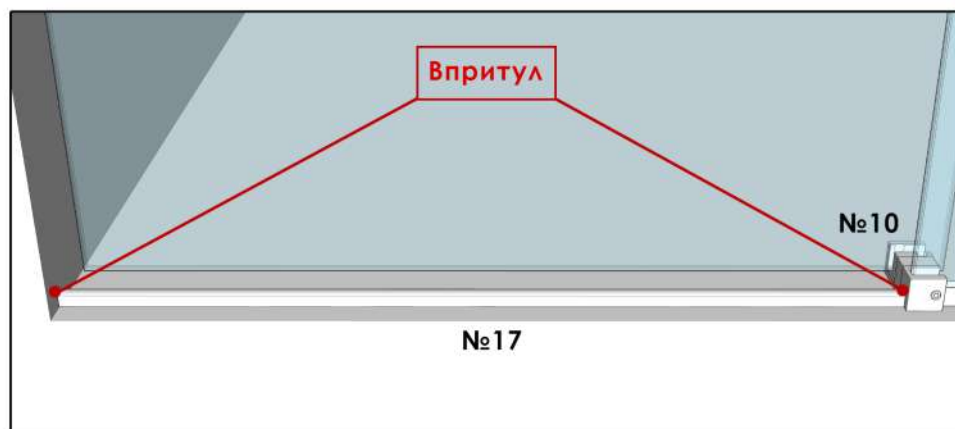


6. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

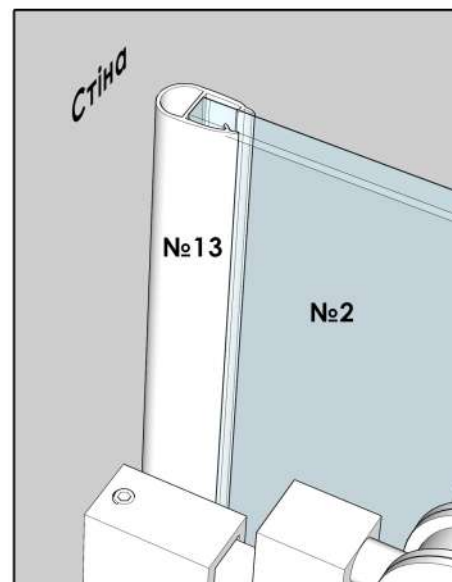

6.1 Ущільнювач №13 одягніть на торець скла №2 (дверки), яким воно при закриванні притискається до стіни. Зверху та знизу ущільнювач має бути врівень з торцями дверки.

6.2 Ущільнювачів №14 в комплекті 2 штуки. Один із них одягається на вільний торець скла дверки. На висоті стопору №9 потрібно підрізати ущільнювач таким чином, щоб він не заважав закриватися дверці. Зверху та знизу ущільнювач має бути врівень з торцями дверки.

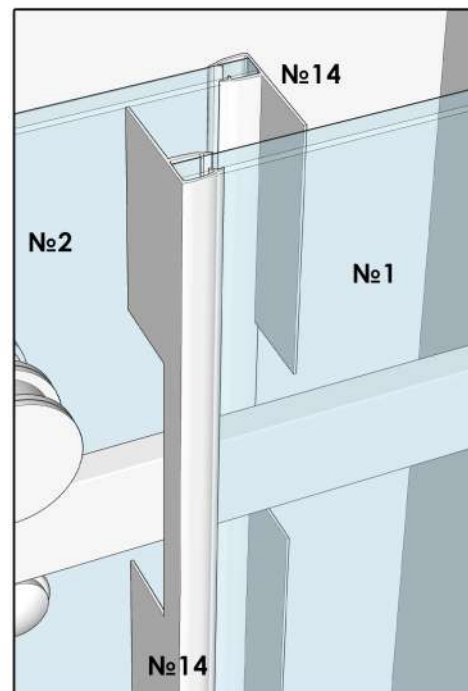

6.3 Інший ущільнювач №14 треба одягнути на торець глухого скла №1. На висоті обмежувачів та роликів потрібно підрізати ущільнювач таким чином, щоб він не заважав відкривати дверку. Зверху ущільнювач має бути врівень з торцем скла №1, а знизу впитул до нижньої направляючої №10.

6.4 Виставте та зафіксуйте стопори №9, таким чином, щоб дверки відчинялися на необхідну відстань.

ДУШОВІ ДВЕРІ WDS6



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали  **weston!**
... sanitary wares