

ІНСТРУКЦІЯ

душові
двері
WDS 7



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WDS7

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)




№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		2 шт
2	Скло (дверка)		2 шт
3	Профіль на підлогу		2 шт
4	Профіль на стіну		2 шт
5	Ручка		2 шт
6	З'єднувач штанга/стіна		2 шт
7	Стабілізатор-труба 30x10		1 шт
8	З'єднувач стабілізатор/скло		4 шт
9	Стопор з резинкою		4 шт
10	Нижня направляюча		2 шт
11	Ролик нижній на дверку		4 шт
12	Обмежувач на дверку		4 шт
13	Ущільнювач з магнітом		2 шт
14	Ущільнювач скло-скло		4 шт
15	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 18 шт
16	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
17	Поріжок акриловий		1 шт
18	Підкладки у профіль		8 шт

СХЕМА WDS7

(схема, згідно специфікації)



1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

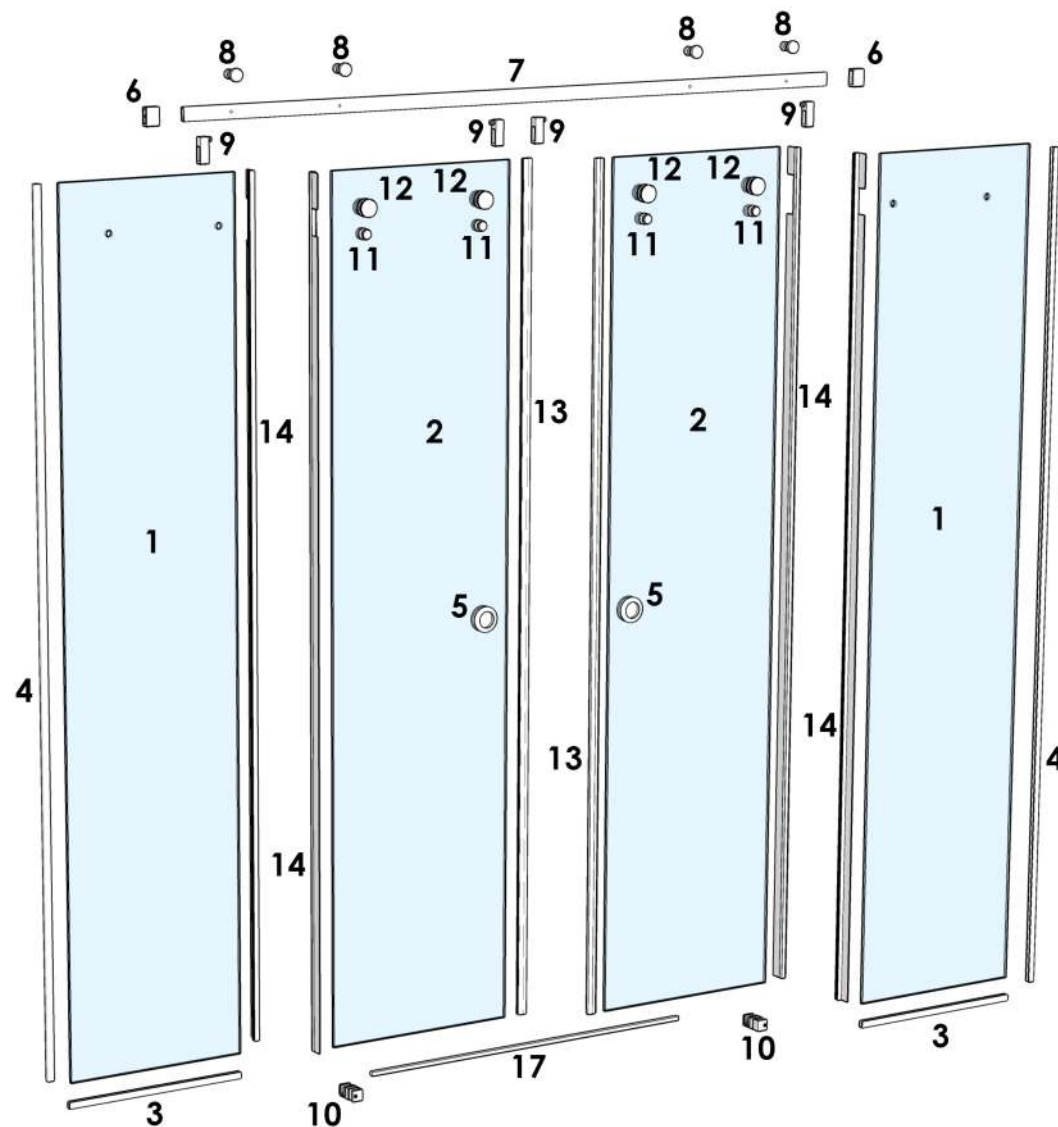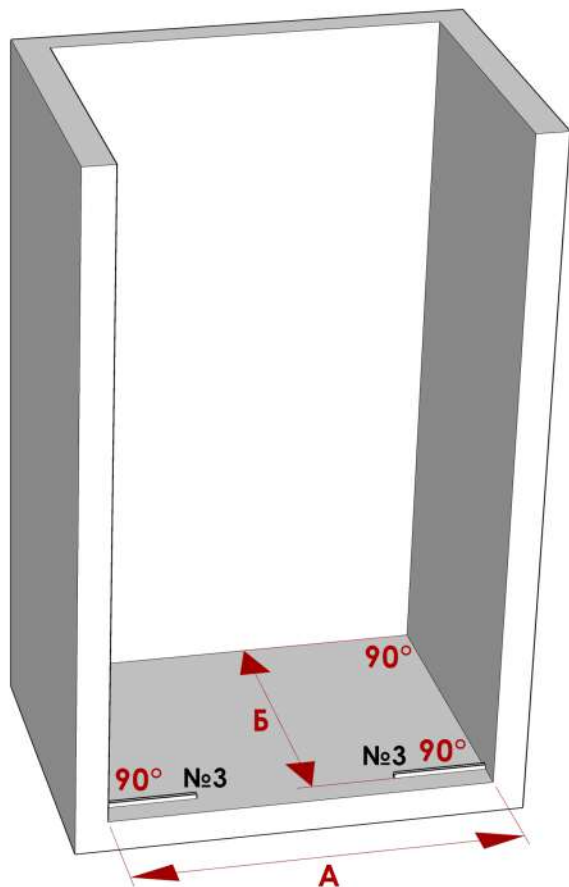

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від стіни відміряйте необхідну глибину душової - розмір Б (розмір до зовнішньої сторони нижнього профілю №3). Розмір А це ширина проєму для монтажу перегородки.

1.3 Встановіть профілі №3 на підлогу паралельно ширині А. Один профіль впритул до однієї стіни, а інший впритул до протилежної.

1.4 Не змінюючи положення профілів, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілях на підлозі.

1.5 Заберіть профілі. Виконайте сверління у відмічених місцях, та встановіть туди дюбелі.

1.6 На нижні частини профілів нанесіть клей герметик, та встановіть їх на монтажні місця. Надійно закріпіть профілі шурупами.


Стандартні душові перегородки WDS7 можуть бути наступних розмірів:

А (ширина) = 1500/1600/1700/1800/
2000/2200 мм
(сторона дверки)

Н (висота) = 2000 мм

Душова перегородка WDS7 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

2. МОНТАЖ ПРОФІЛІВ НА СТІНУ ТА СКЛА

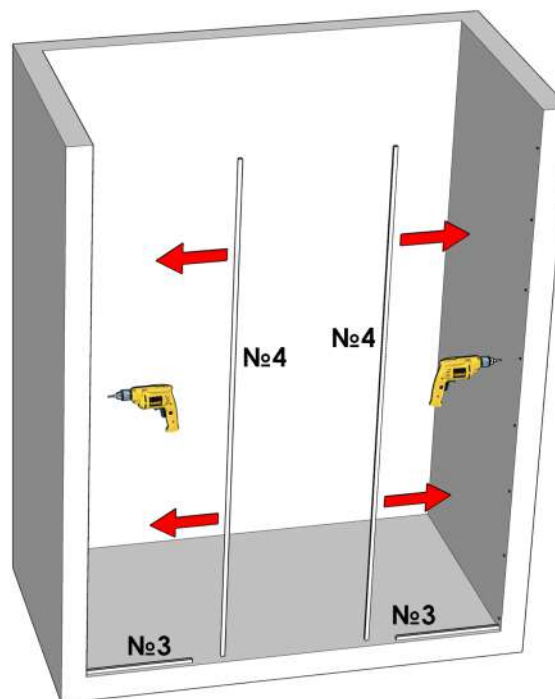

2.1 Візьміть із комплекту п-профілі на стіну (№4).

2.2 Притуліть профілі до стін виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

2.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижні частини профілів силікон. Встановіть профілі на стіни та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.


2.4 Знизу бічні профілі №4 мають щільно притискатися до профілів №3 на підлозі.

2.5 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметика.

Не забудьте у профілі на підлозі покласти підкладки (№ 18).


2.6 Обережно встановіть скла №1 у профілі виключно вертикально.

Торці скла не мають виходити за краї профілів знизу.

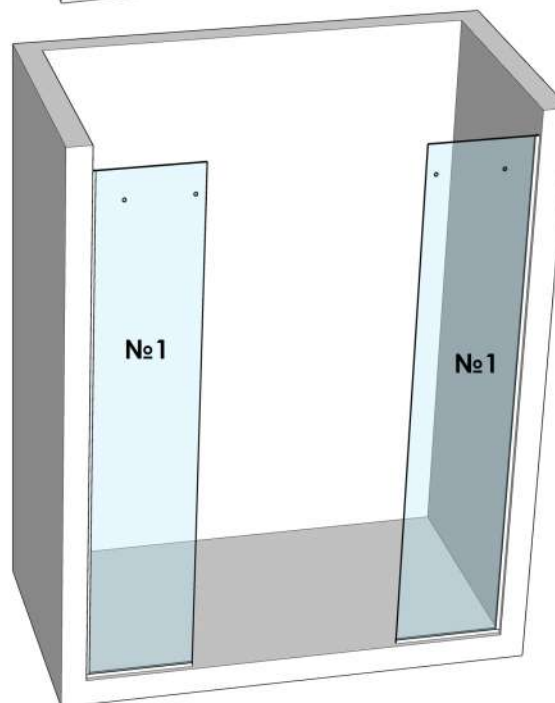

3. МОНТАЖ СТАБІЛІЗАТОРУ

3.1 Зберіть стабілізатор по якому буде рухатися дверка.

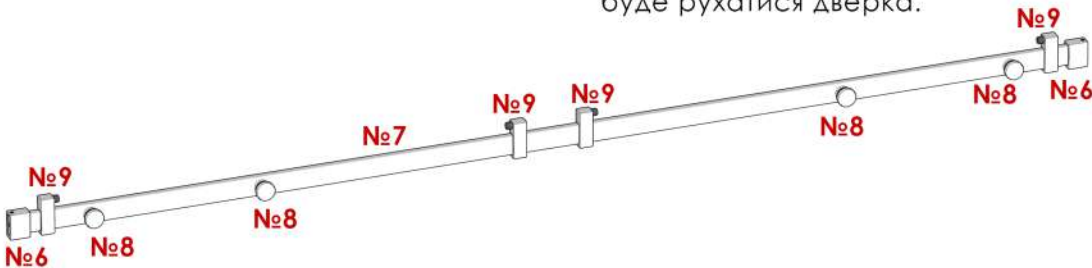

3.2 Тимчасово встановіть зібраний стабілізатор з'єднувачами №8 у скла №1, так щоб з'єднувачі №6 притискалися до стін.



3.3 Переконайтеся, що зібраний стабілізатор встановлений виключно горизонтально.

3.4 Відмітьте на стінах олівцем місця монтажу з'єднувачів №6.

3.5 Зніміть стабілізатор та виконайте сверління. Встановіть дюбелі та закріпіть з'єднувачі №6 шурупами.

3.6 Встановіть на місце зібраний стабілізатор. Переконайтеся, що він встановлений виключно горизонтально, та зафіксуйте його.

3.7 Стопори №9 фіксуються після встановлення дверок.

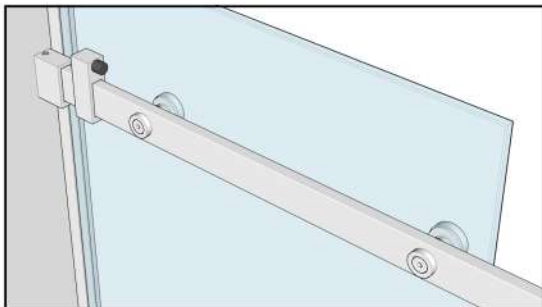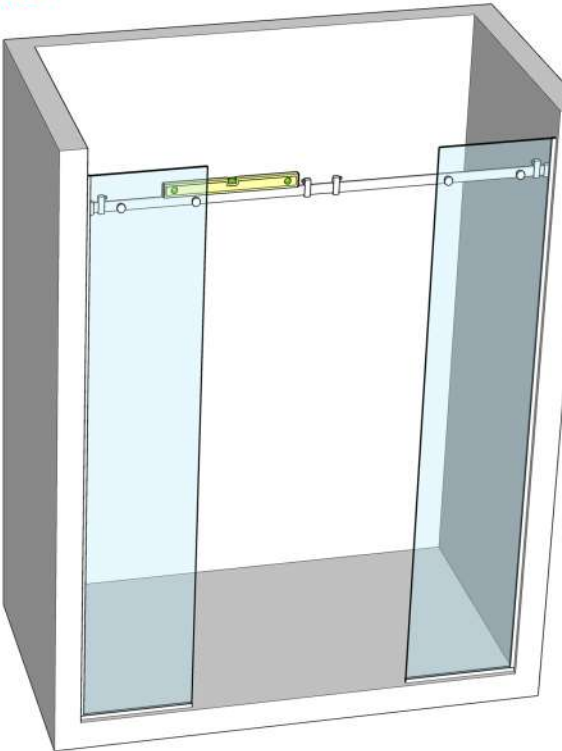




4. МОНТАЖ ДВЕРОК (№2)


4.1 Виконайте монтаж нижніх направляючих №10 на підлогу та зафіксуйте її на склах №1.

4.2 На дверки №2 встановіть обмежувачі №12.

4.3 Завісьте дверки за обмежувачі на стабілізатор.

Знизу дверки повинні стати у пластикові пази на нижніх направляючих №10.

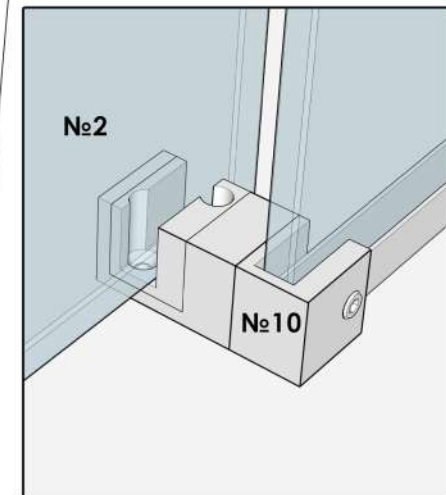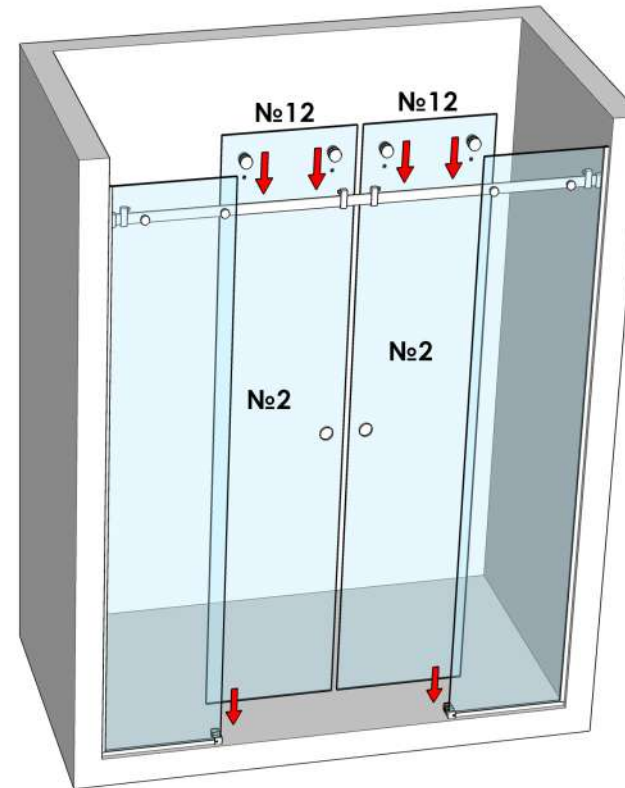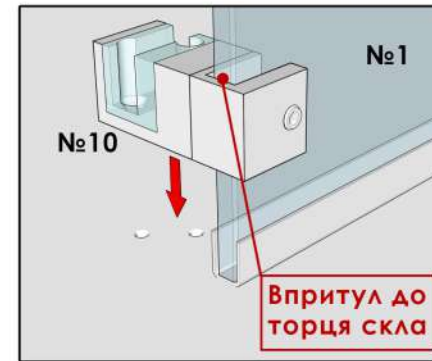

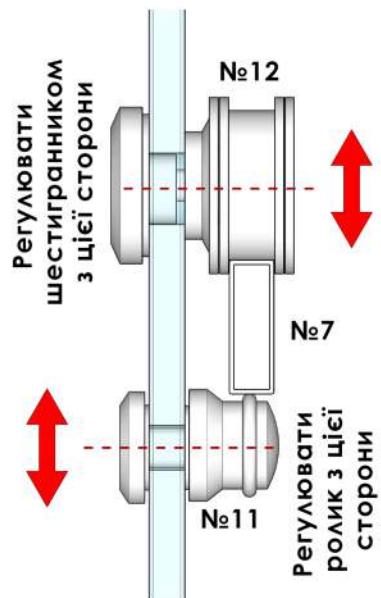


4.4 Зверху скло дверей має бути врівень із глухими склами.

4.5 У сверління під обмежувачами встановіть ролики №11.


4.6 Відрегулюйте ролики та обмежувачі, обертаючи їх навколо осі, щоб зафіксувати скло на стабілізаторі та виставити потрібну висоту дверей.

Осі обертання зміщені для того, щоб при обертанні регулювалася висота роликів та обмежувачів.

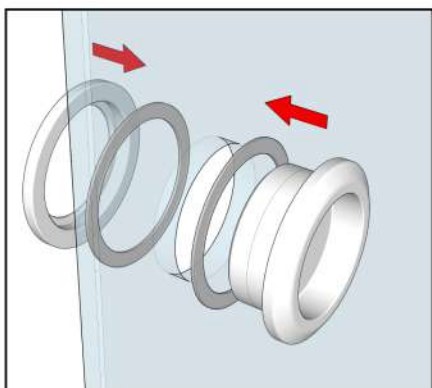


4.7 Встановіть ручки №5 у отвори на дверках та зафіксуйте її.

4.8 Приклейте акриловий порожок №17 на підлогу. Порожок має йти впритул від однієї направляючої №10 до протилежної направляючої №10. Порожок клеється на одній прямій із нижніми профілями №3.

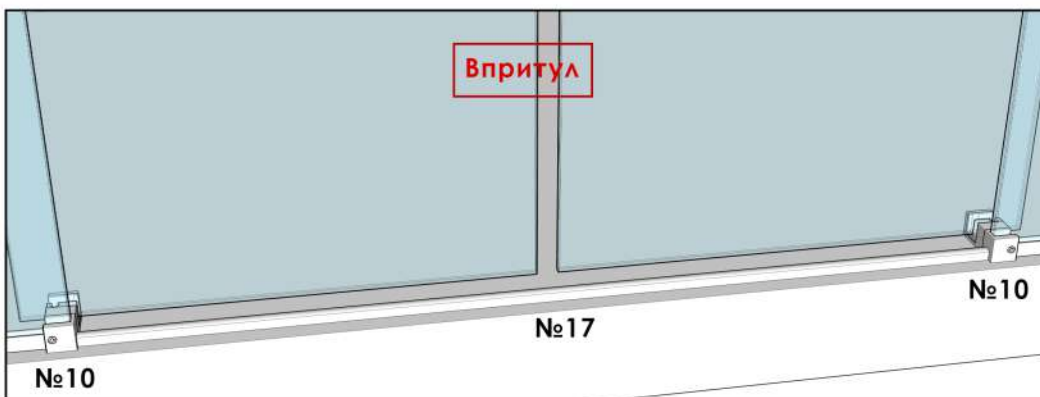


5. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

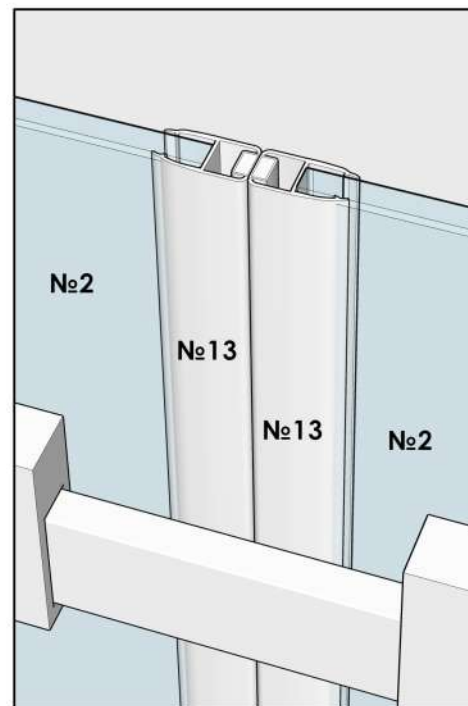

5.1 Ущільнювачі №13 одягніть на торці скла №2 (дверки). Зверху та знизу ущільнювачі мають бути врівень з торцями дверей.

5.2 Ущільнювачів №14 в комплекті 4 штуки. Два із них одягаються на вільні торці скла дверки. На висоті стопорів №9 потрібно підрізати ущільнювачі таким чином, щоб вони не впиралися у стопор при відкриванні дверей. Зверху та знизу ущільнювачі мають бути врівень з торцями дверей.

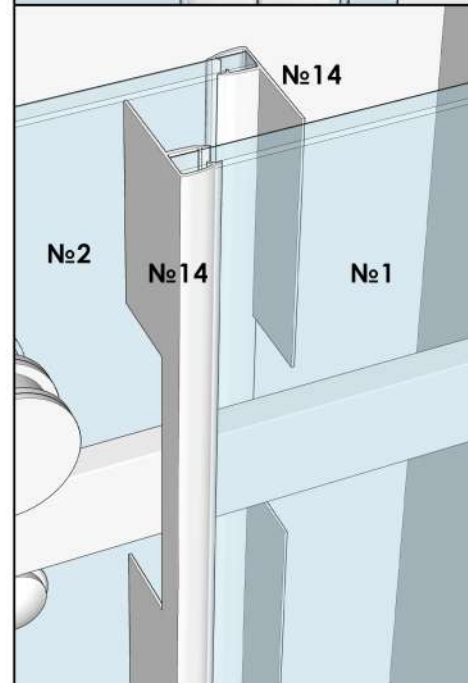

5.3 Інші ущільнювачі №14 треба одягнути на торці глухого скла №1. На висоті обмежувачів та роликів потрібно підрізати ущільнювачі таким чином, щоб вони не заважали відкривати дверки. Зверху ущільнювачі мають бути врівень з торцями скла №1, а знизу впритул до нижніх направляючих №10.

5.4 Виставте та зафіксуйте стопори №9, таким чином, щоб дверки відчинялися на необхідну відстань.

ДУШОВІ ДВЕРІ WDS7



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою дверкою та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали  **weston!**
... sanitary wares