

ІНСТРУКЦІЯ

ДУШОВА
КАБІНА
WK 1



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WK1

(може відрізнятися при індивідуальному замовленні)





№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		1 шт
2	Скло (дверка)		1 шт
3	Конектор		1 шт
4	Профіль на підлогу		1 шт
5	Профіль на стіну		2 шт
6	Ручка (рушникотримач)		1 шт
7	З'єднувач скло/штанга		1 шт
8	З'єднувач штанга/стіна		1 шт
9	Труба профільна 30x10		1 шт
10	Ущільнювач (скло/скло 45°)		2 шт
11	Ущільнювач (скло/підлога)		1 шт
12	Поріжок акриловий		1 шт
13	Петлі		2 шт
14	Ущільнювач (скло/стіна)		1 шт
15	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 10 шт
16	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 10 шт
17	Підкладки у профіль		6 шт
18	Підкладки під дверку		2 шт

СХЕМА WK1

(схема, згідно специфікації)



1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

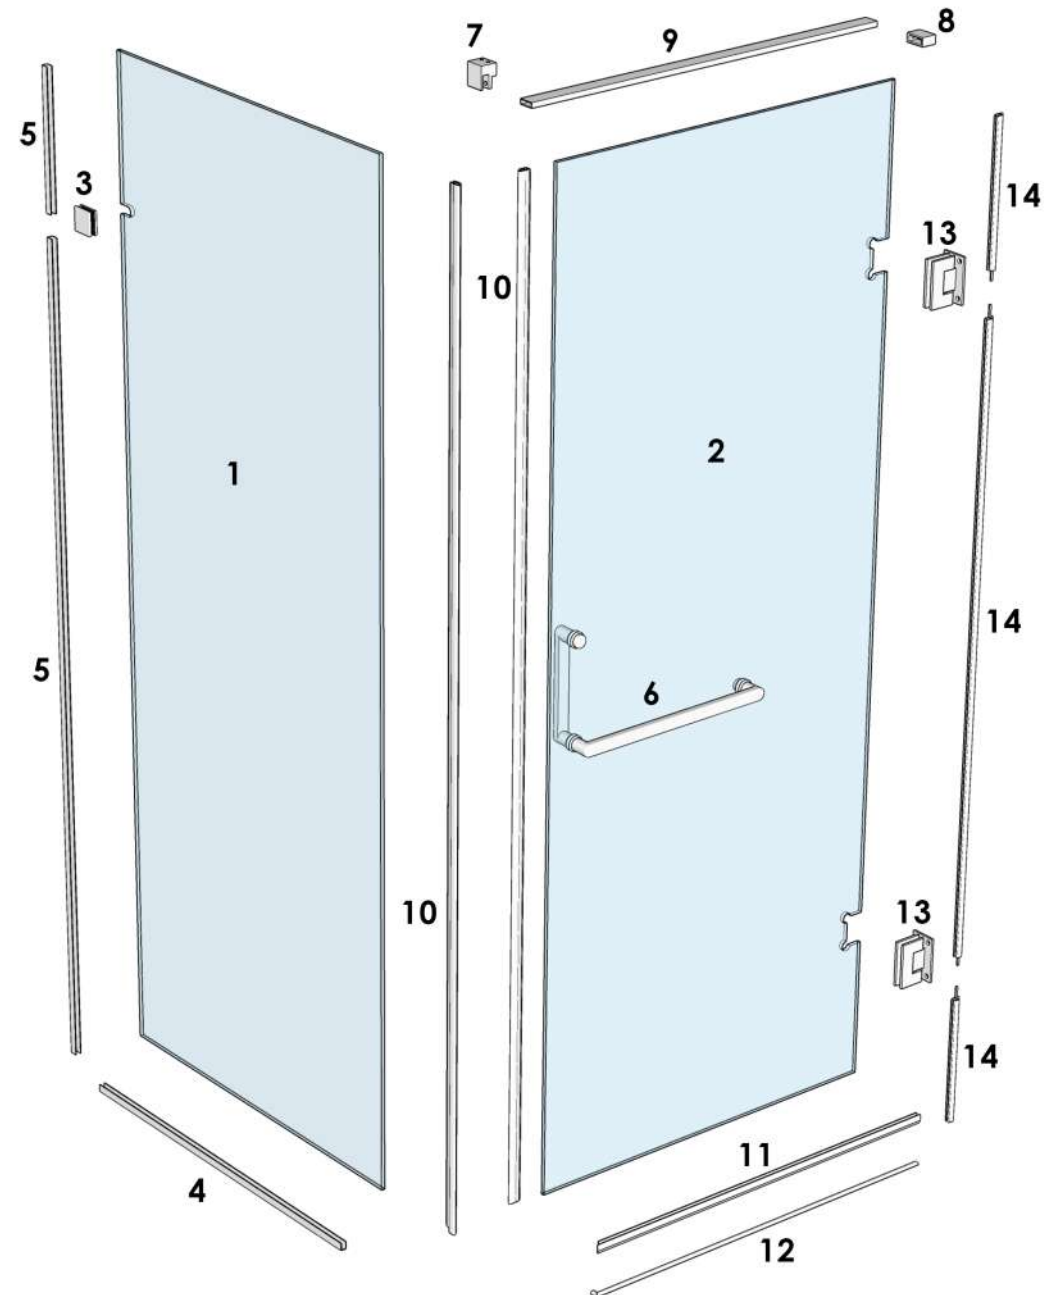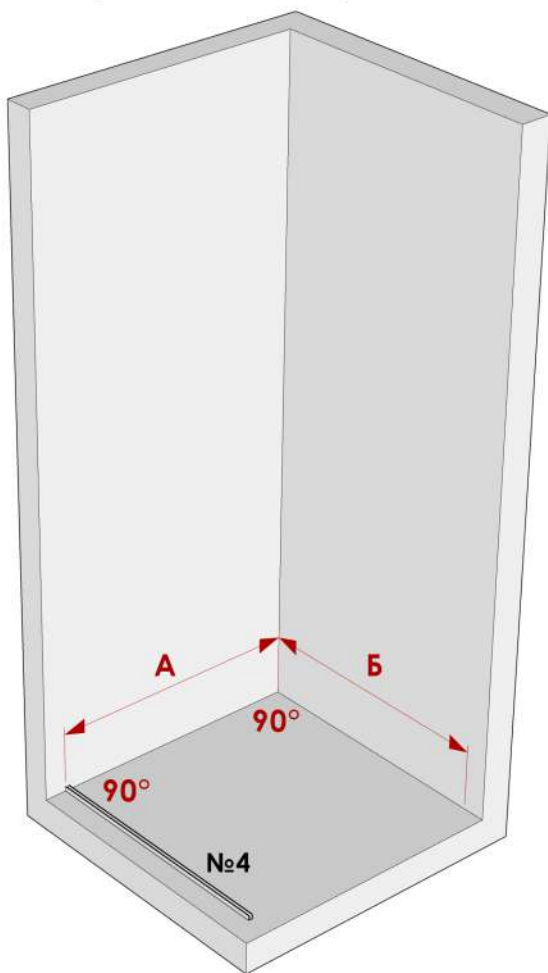

Стандартні душові кабінки WK1

можуть бути таких розмірів:

A (ширина) = 800 мм (сторона дверки)

B (довжина) = 800/900/1000/
1100/1200 мм

H (висота) = 2000 мм

Душова кабіна WK1 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.


1.2 Від стіни відміряйте розмір **A** (ширина душової кабінки по тій стороні де дверка).

*Це буде ширина кабінки вказана при замовленні, а також розмір від стіни, до зовнішньої сторони профілю - **розмір A**).*


1.3 Встановіть профіль №4 на підлогу паралельно стіні, від якої міряли, та щільно притисніть його до стіни під прямим кутом, щоб не залишилося зазору. Відстань від стіни до зовнішнього краю профілю повинна біти такою як ширина кабінки **A**.

1.4 Не змінюючи положення профілю, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілі на підлозі.


*Розмір **B** - це довжина кабінки до зовнішньої площини дверки.*

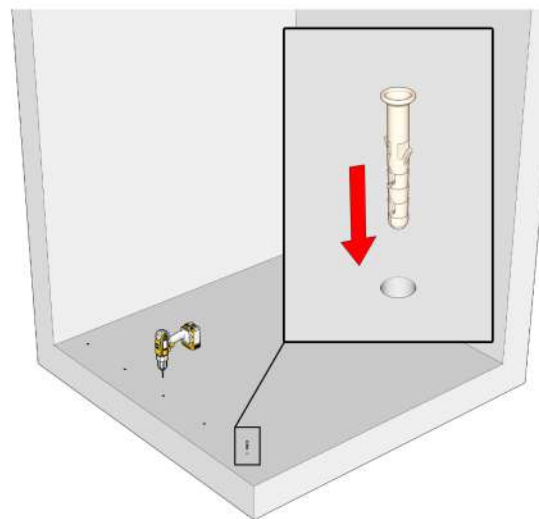

1.5 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

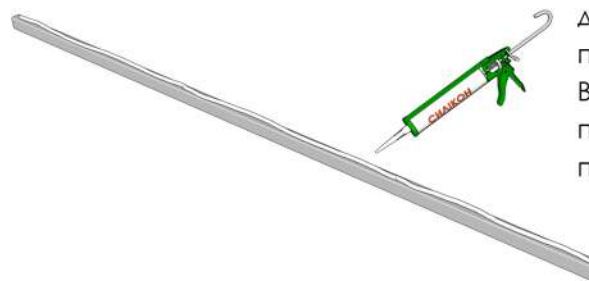


1.6 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

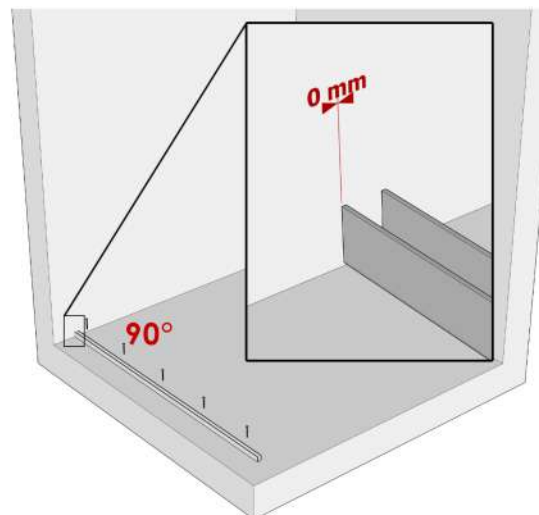

1.7 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРА

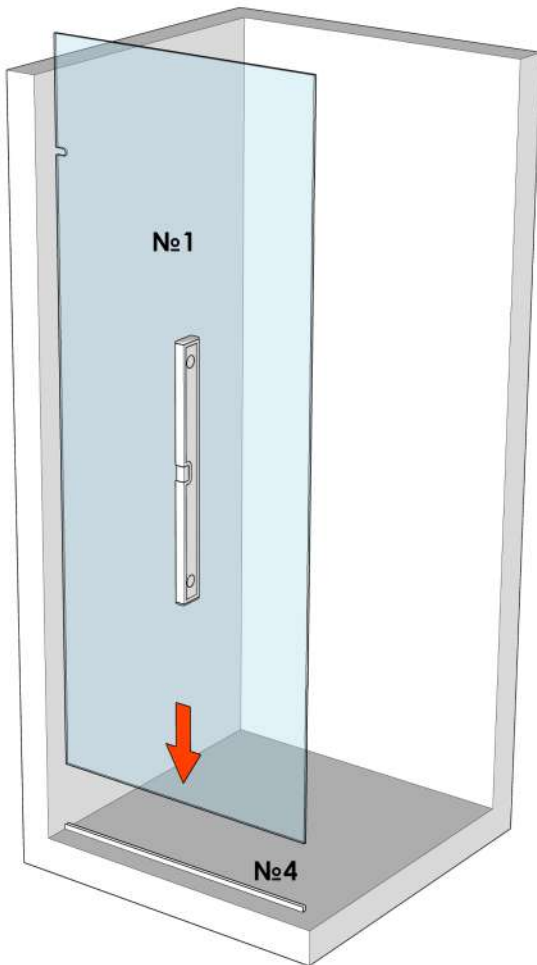


2.1 Покладіть у профіль на полу підкладки (№17). Візьміть глухе скло №1 та тимчасово встановіть його у профіль №4 виключно вертикально.


2.2 Розберіть конектор (№3) та підставте його впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).

2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу. Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabini.

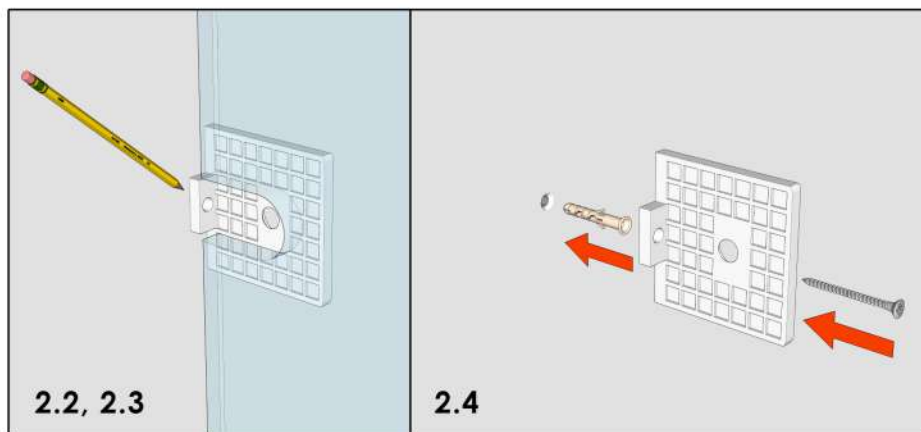

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

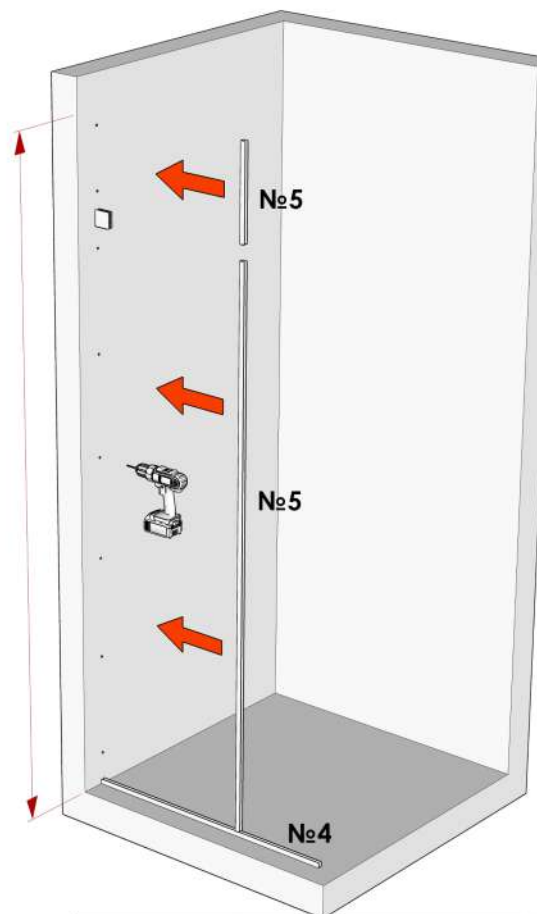


3.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№5).


3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №5 має щільно притискатися до профілю №4 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

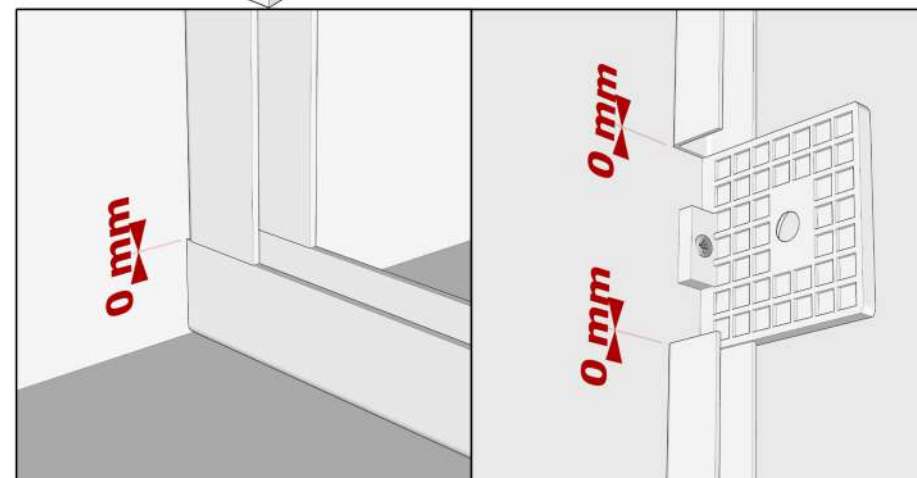

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1)

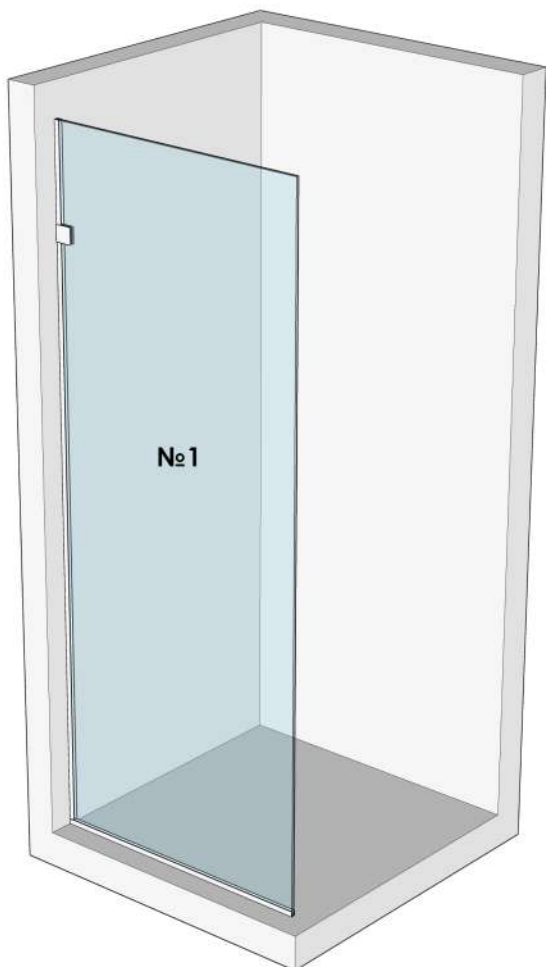


4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 17).


4.2 Обережно встановіть скло №1 у профіля виключно вертикально. Торці скла не мають виходити за края профілів зверху на низу.

4.3 Зажміть скло за допомогою конектора (№3).

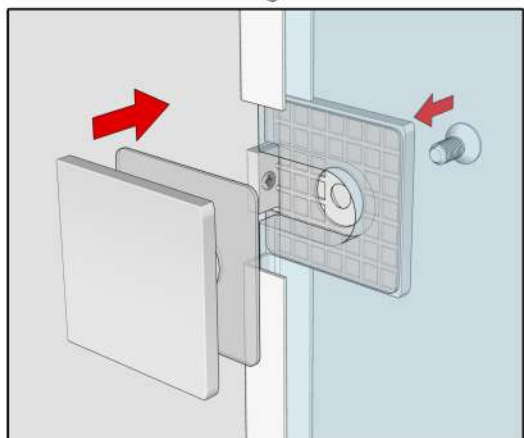

10

5. МОНТАЖ ТРИМАЧА СКЛА

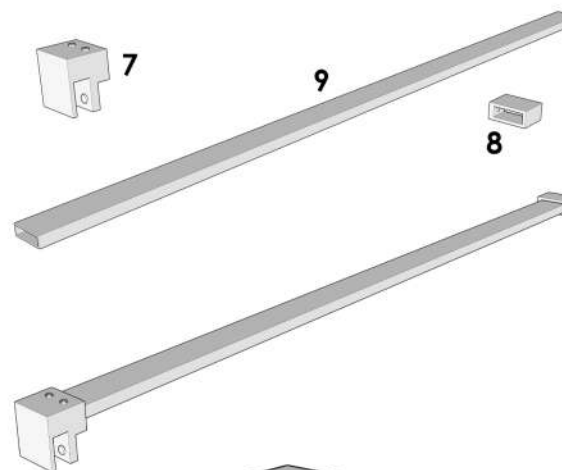

5.1 Візьміть з'єднувач №7, з'єднувач №8 та трубу №9.

5.2 Довжина труби має бути на 20 мм коротша ніж ширина А кабінки.


5.3 Тимчасово зберіть тримач скла.

5.4 Тимчасово встановіть тримач на скло та за допомогою рівня виставте його горизонтально.

5.5 Тримачи конструкцію горизонтально, відмітьте на стіні олівцем місце кріплення для з'єднувача штанга/стіна (№8).


5.6 Виконайте сверління отвору у відміченому місці. Встановіть дюбель та шурупом надійно закріпіть з'єднувач штанга/стіна.

5.7 Ще раз перевірте, щоб скло було виключно вертикально. Одягніть на нього з'єднувач №7, та за допомогою шестигранних ключів надійно зафіксуйте усі з'єднувачі коло стіни та скла.

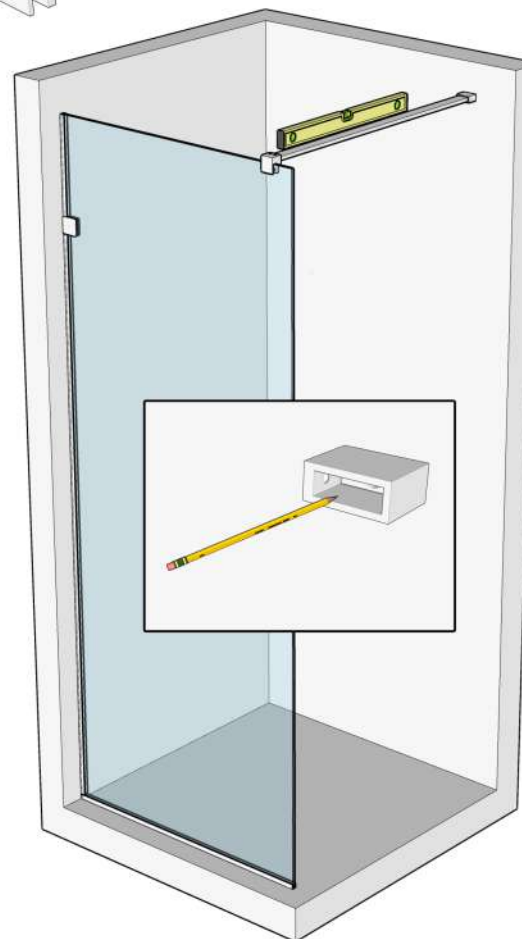

11

6. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№2)

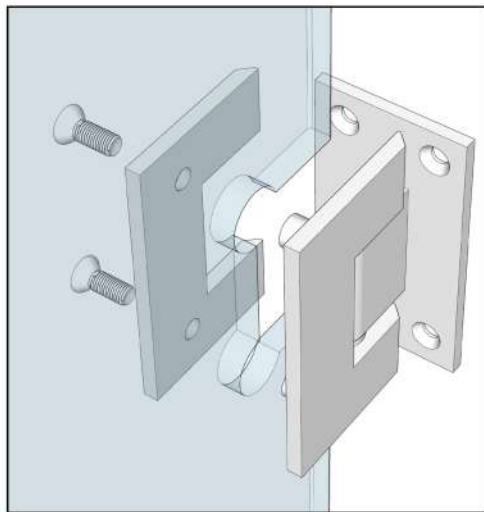

6.1 Розберіть петлі №13.


6.2 Встановіть петлі №13 у вирізи на дверці №2 таким чином, щоб боковий торець скла був врівень із торцем рухомої частини петлі. Виставте петлі по центру вирізів та зафіксуйте їх.




6.3 З кута, від якого міряли ширину А, відміряйте перпендикулярно довжину Б. Це розмір до зовнішньої сторони дверки (також довжина кабінки).

6.4 Петлі п'ятками притисніть до стіни, так щоб зовнішня сторона дверки була на рівні з відміченим розміром Б.

6.5 Для точного регулювання дверки по висоті її необхідно встановити на підкладки №18. В такому випадку, якщо все змонтовано вірно, то верхній торець дверки буде врівень з глухим склом.

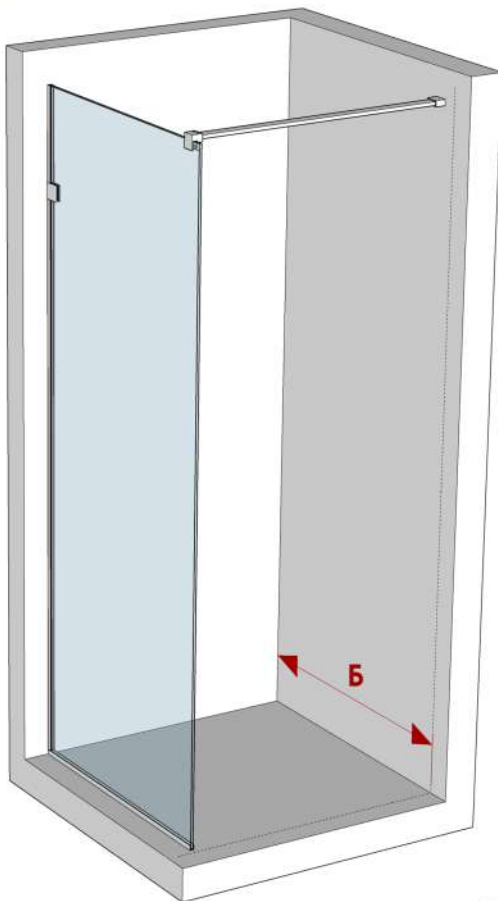

12

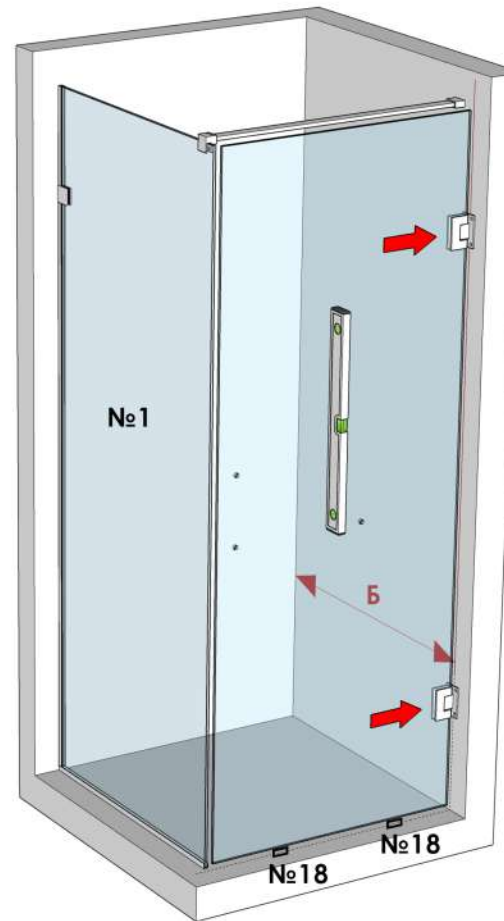


6.6 Виставте дверку виключно вертикально та відмітьте на стіні олівцем місця сверління кріплення петель.

6.7 Виконайте сверління в стіні, встановіть дюбелі.

6.8 Зафіксуйте дверку на петлях до стіни за допомогою шурупів.




6.9 Від торця скла №1 до зовнішньої сторони дверки має бути 16 мм для монтажу ущільнювачів.

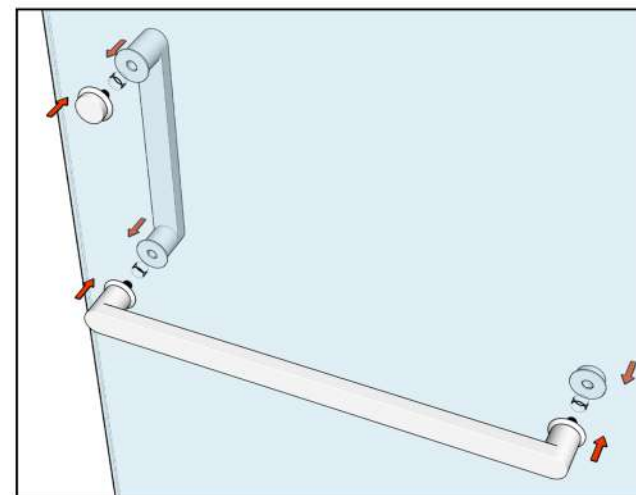

6.10 Встановіть ручку у отвори на дверці.

13



7. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

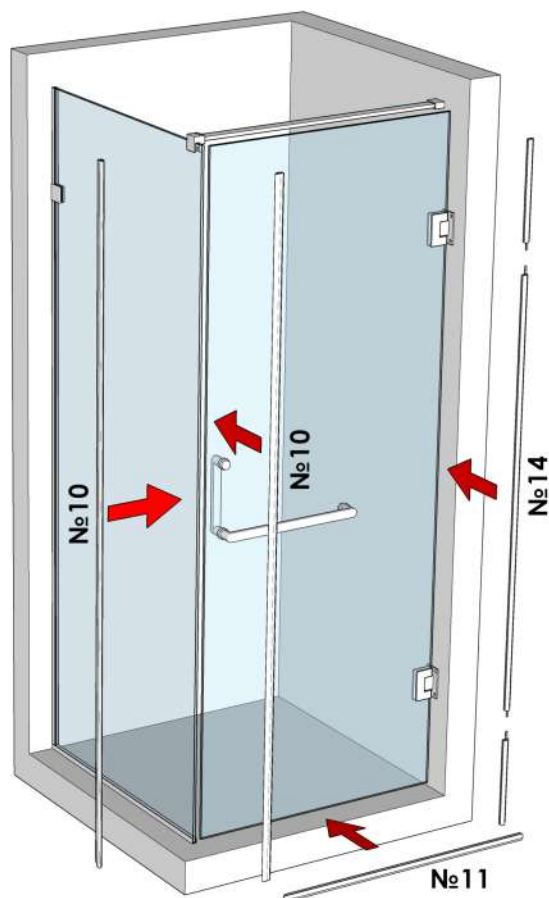


7.1 У комплекті йдуть три види ущільнювачів:
магнітний ущільнювач (№10),
ущільнювач стіна/скло (№14),
Ущільнювач скло/підлога (№11).

7.2 Ущільнювачі №10 та
№14 мають бути в одному рівні
з торцем скла дверки зверху.
Знизу ущільнювачі №10 а №14
повинні не доходити до низу
дверки 10 мм, щоб була
можливість одягнути ущільнювач
№ 11.


7.3 Магнітний ущільнювач №10 на
глухом склі №1 зверху має
бути в рівні з торцем, а знизу має
підрізатися знизу таким чином,
щоб від полу до магніту
залишився зазор для
акрилового порожку №12.

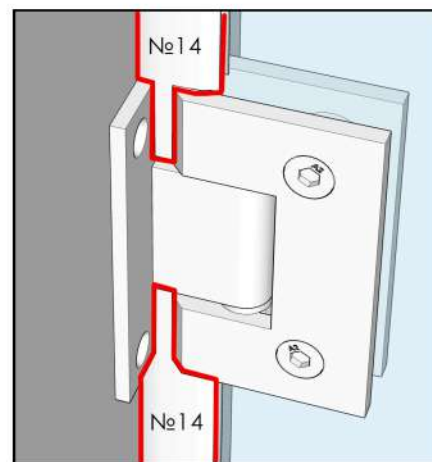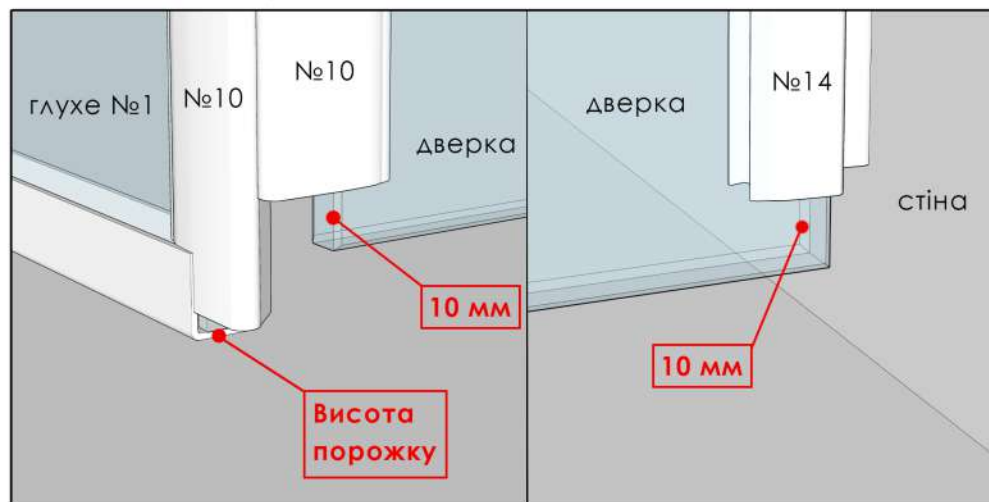

Вигляд із середини kabіни

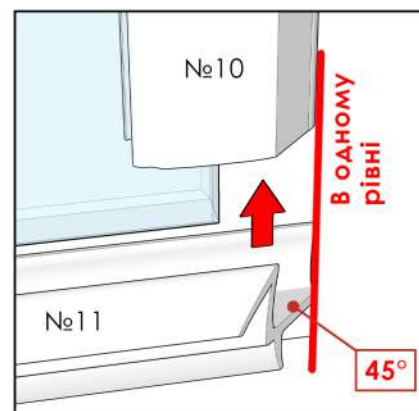


Вигляд із середини kabіни

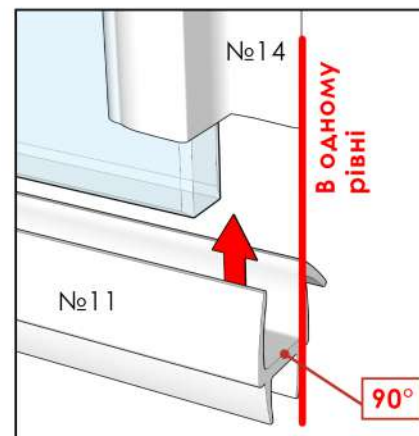

Вигляд із зовні kabіни

7.4 В місцях, де ущільнювач №14
прилягають до петель, треба
підрізати їх таким чином, щоб вони
щільно прилягали до петель, аби
уникнути потрапляння води назовні.

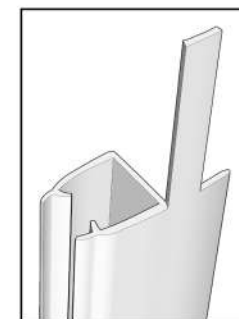

Форма
підрізання


7.5 Ущільнювач скло/підлога (№11)
одіньте на торець дверки знизу,
так щоб виступаюча збоку під
кутом 45° зливна частина, була із
внутрішньої сторони kabіни. В місці
притискання до ущільнювача №10
підріжте ущільнювач №11 під кутом
45°, аби він був врівень з кутом
магніту.

*Верх ущільнювача №11 має щільно
притискатися до нижнього торця
магнітного ущільнювача №10.*

7.6 Зі сторони петель торець
ущільнювача №11 має бути врівень
із ущільнювачем №14.

*Верх ущільнювача №11 має щільно
притискатися до нижнього торця
ущільнювача №14.*

8. МОНТАЖ АКРИЛОВОГО ПОРОЖКУ

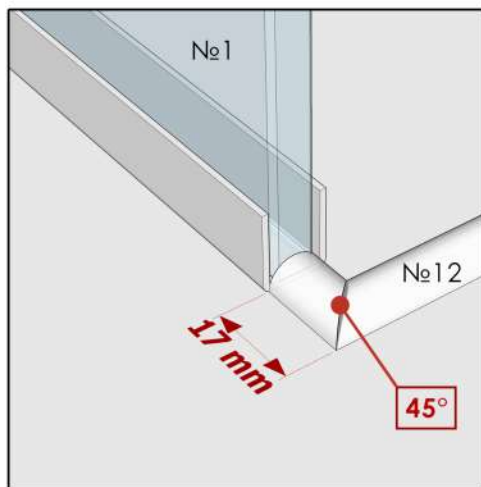

8.1 Встановіть порожек №12 на підлогу таким чином, щоб він проходив точно під дверкою.

8.2 Акриловий порожек має бути встановлений виключно впритул від одного торця глухого скла №1 до протилежної стіни, аби уникнути витікання води із kabіни назовні.

8.3 До скла №1 має бути встановлений відрізок порожка довжиною 17 мм підрізаний під кутом 45°.

8.4 Від кута 45° малого відрізка порожку маж йти більший відрізок порожку впритул до стіни.

8.5 На нижню частину порожку нанесіть клей-герметик та приклейте порожек на місце.



ДУШОВА КАБІНА WK1



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою kabіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.