

ІНСТРУКЦІЯ

душова
кабіна
WK 2



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WK2

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)





№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		1 шт
2	Скло (глухе вузьке)		1 шт
3	Скло (дверка)		1 шт
4	Конектор		1 шт
5	Кутовий конектор		2 шт
6	Профіль на підлогу		2 шт
7	Профіль на стіну		2 шт
8	Ручка (рушникотримач)		1 шт
9	З'єднувач скло/штанга		1 шт
10	З'єднувач штанга/стіна		1 шт
11	Труба профільна 30x10		1 шт
12	З'єднувач штанга/скло боковий		1 шт
13	Ущільнювач (скло/скло 45°)		2 шт
14	Ущільнювач (скло/підлога)		1 шт
15	Ущільнювач (скло/стіна)		1 шт
16	Петлі		2 шт
17	Поріжок акриловий		1 шт
18	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 10 шт
19	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 10 шт
20	Підкладки у профіль		6 шт
21	Підкладки під дверку		2 шт

СХЕМА WK2

(схема, згідно специфікації)



1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

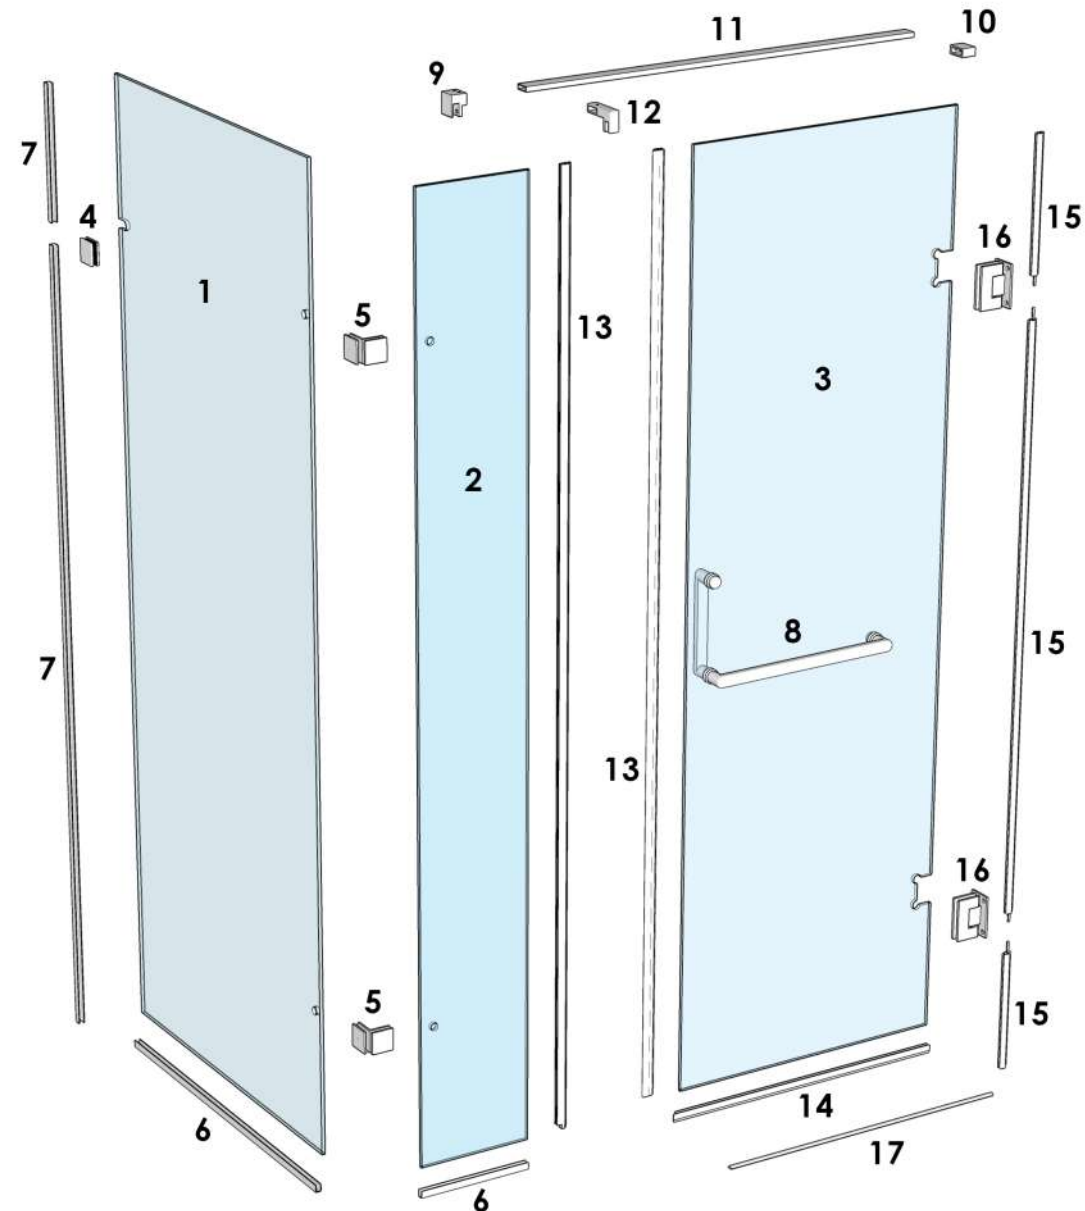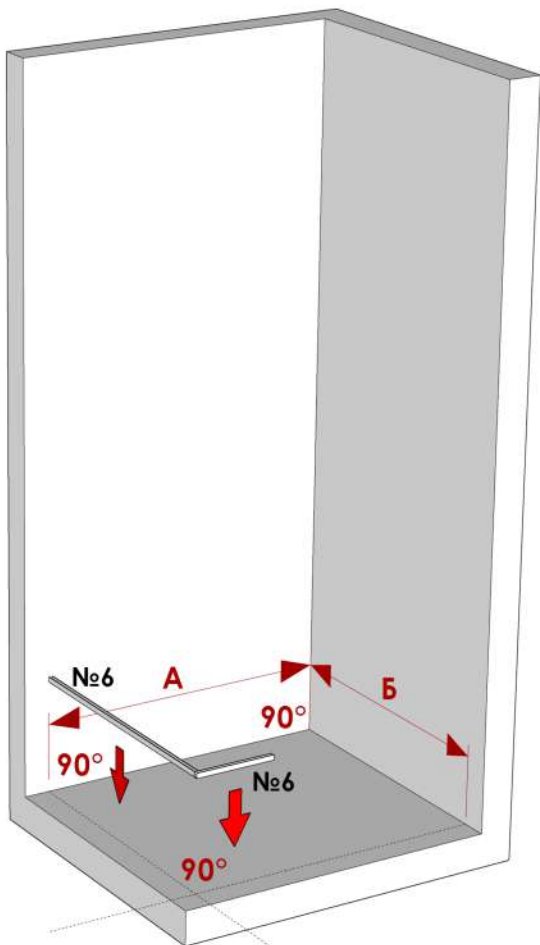

Стандартні душові кабінки WK2 можуть бути таких розмірів:

A (ширина) = 900/1000/1100 мм
(сторона дверки)

Б (довжина) = 800/900/1000 мм


H (висота) = 2000 мм

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.


1.2 Від кута відміряйте розміри A (ширину) і Б (довжину) кабінки. Зробіть відмітки на підлозі. Це будуть зовнішні розміри кабінки. Всі відмітки мають бути виключно перпендикулярні одна до одної і до стін.

1.3 Профіля №6 встановіть на підлогу, таким чином, щоб їх зовнішні сторони не виходили за ширину і довжину.

1.4 Довший профіль щільно притисніть до стіни, таким чином, щоб утворився кут 90°. До вільного торця приставте короткий профіль під кутом 90°

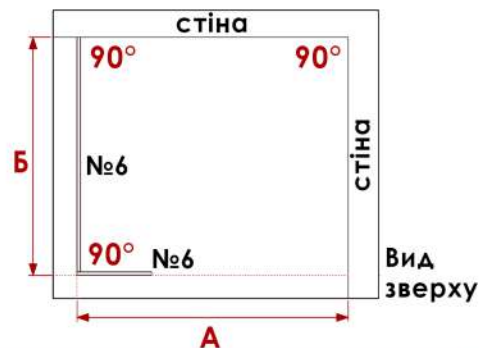


Душова кабіна WK2 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

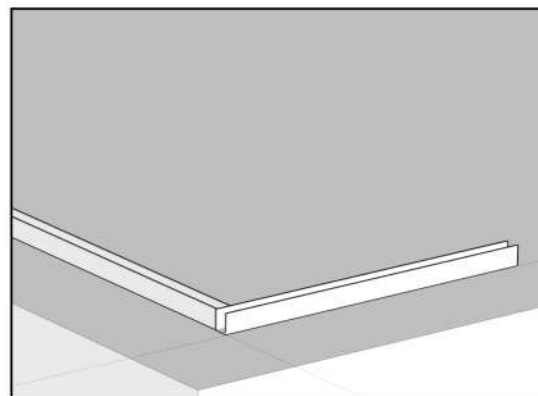


1.5 Короткий профіль має бути притиснутим внутрішньою стороною до торця довшого профілю, але не виступати за його зовнішню сторону.

1.6 Відмітьте олівцем місця для сверління. Заберіть профілі. Виконайте сверління. Встановіть дюбелі у сверління.

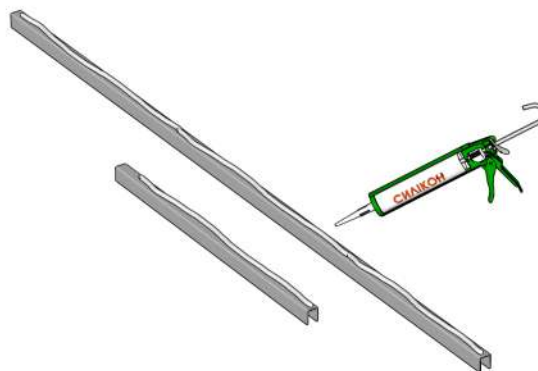


1.7 На нижню частину профіля нанесіть шар клею-герметика, та встановіть профіль на монтажне місце. Уважно слідкуйте, щоб не збилися.

1.8 Надійно зафіксуйте профіля шурупами.

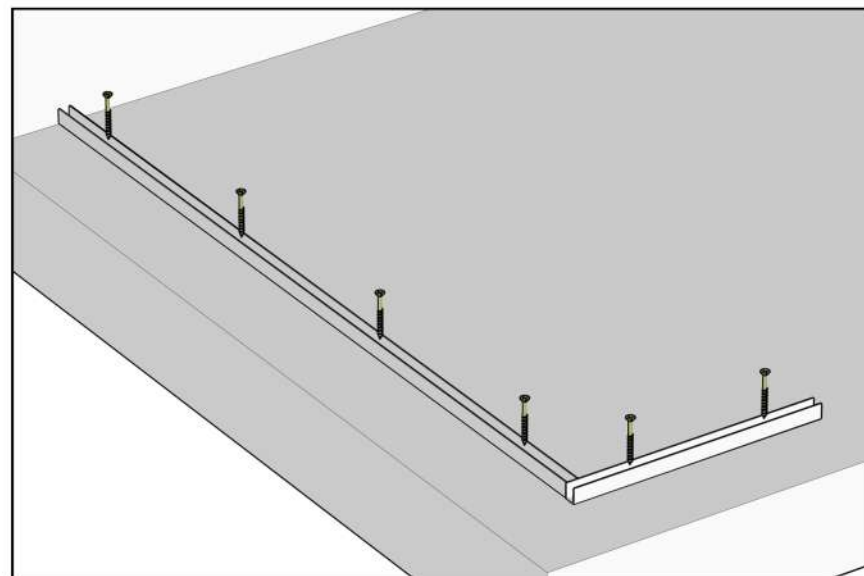

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРА

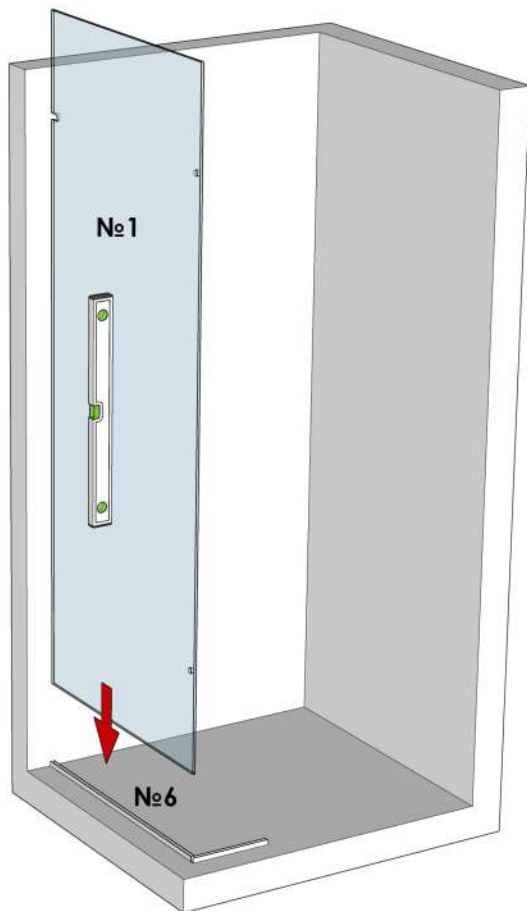


2.1 Покладіть у профіль на полу підкладки (№20). Візьміть глухе скло №1 та тимчасово встановіть його у довший профіль №6 виключно вертикально.


2.2 Розберіть конектор (№4) та підставте його впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).

2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу. Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabini.

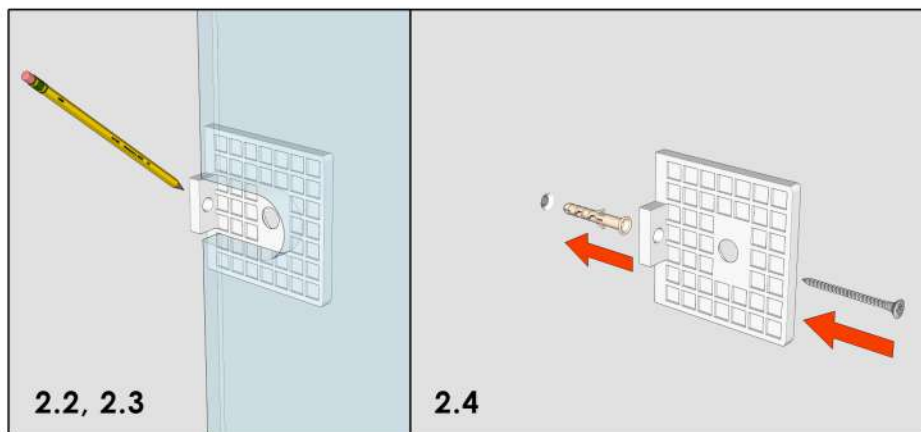

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

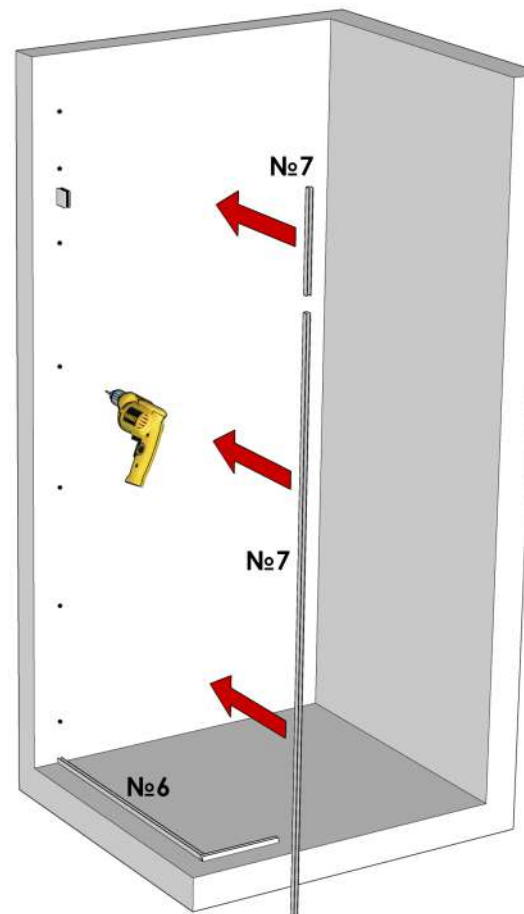


3.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№7).


3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №7 має щільно притискатися до профілю №6 на підлозі. А зверху має бути впритул до конектору.

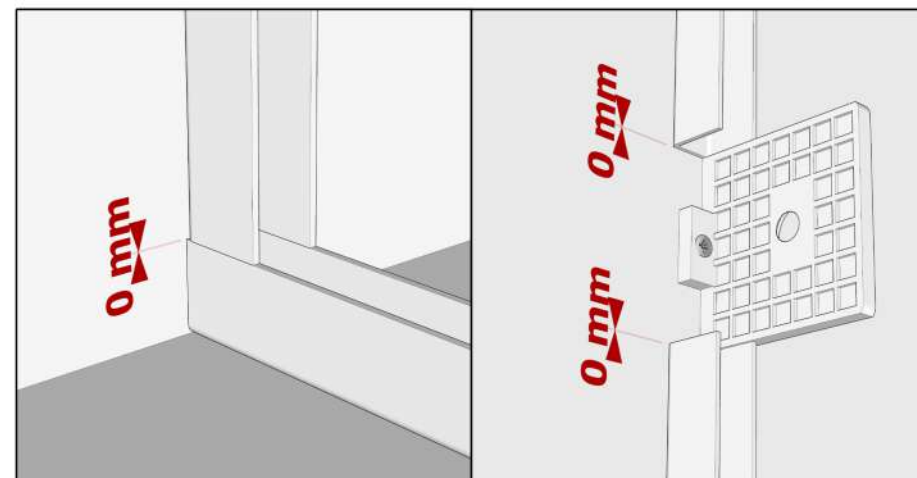

4. МОНТАЖ ГЛУХИХ СТЬОКОЛ (№1 і №2)

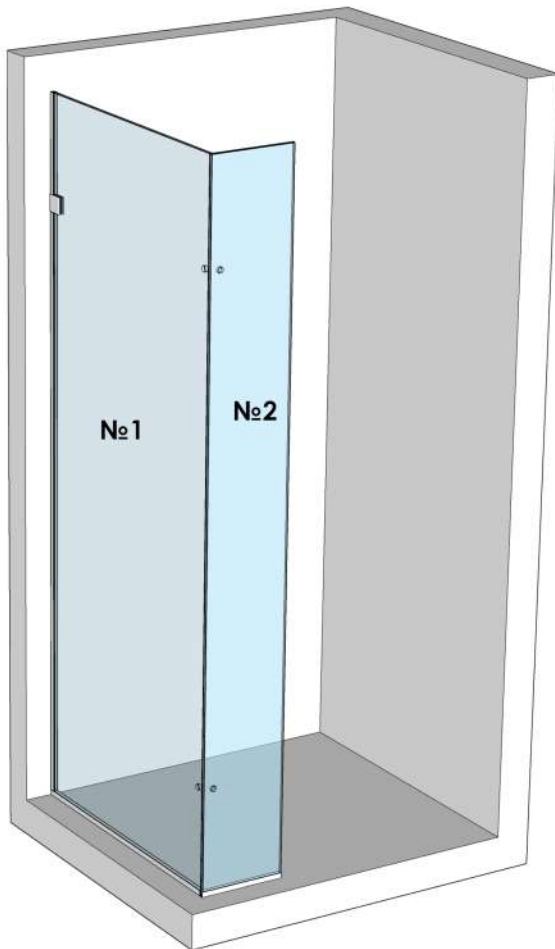

4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.


Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 20).

4.2 Обережно встановіть скло №1 у профіль на стіні та у профіль на підлозі довший виключно вертикально. А скло №2 встановіть у профіль на підлозі коротший. Торці скла не мають виходити за края профілів зверху на низу.

4.3 Зажміть скло №1 конектором №4.

4.4 Скло №2 з'єднайте з склом №1 за допомогою кутових конекторів №5.

4.5 Просиліконьте стик між склом №1 і №2 для того, щоб уникнути протікання води.

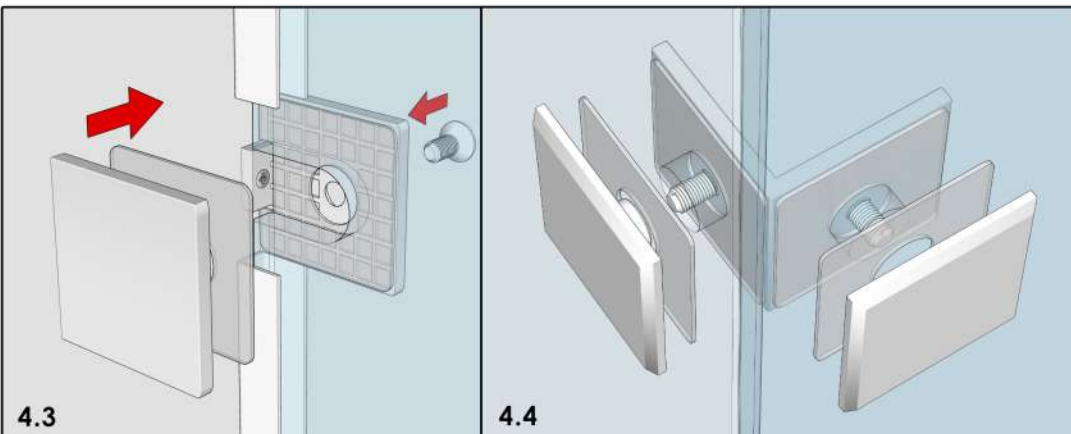


4.3

4.4

10

5. МОНТАЖ ТРИМАЧА СКЛА

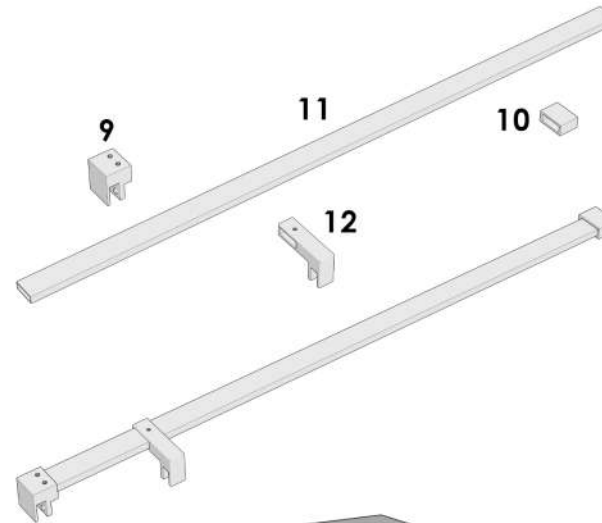


5.1 Візьміть з'єднувач №9, з'єднувач №10, з'єднувач №12 та трубу №11.

5.2 Довжина труби має бути на 20 мм коротша ніж ширина А кабінки.

5.3 Тимчасово зберіть тримач скла.

5.4 Тимчасово встановіть тримач на скло та за допомогою рівня виставте його горизонтально.

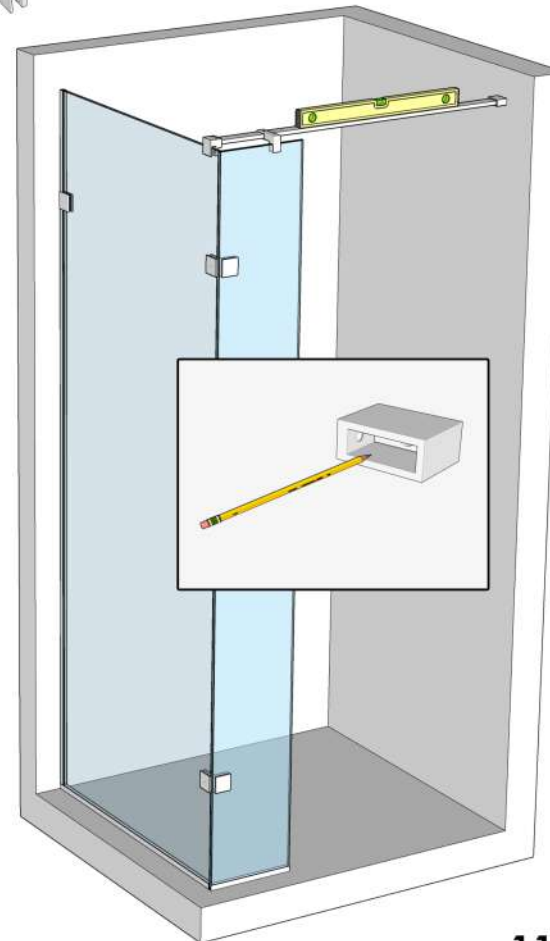


5.5 Тримаючи конструкцію горизонтально, відмітьте на стіні олівцем місце кріплення для з'єднувача штанга/стіна (№10).

5.6 Виконайте сверління отвору у відміченому місці. Встановіть дюбель та шурупом надійно закріпіть з'єднувач штанга/стіна.

5.7 Ще раз перевірте, щоб скло було виключно вертикально. Одягніть на стьокла з'єднувачі №9 та №12, та за допомогою шестигранних ключів надійно зафіксуйте усі з'єднувачі коло стіни та скла.

11

6. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№3)

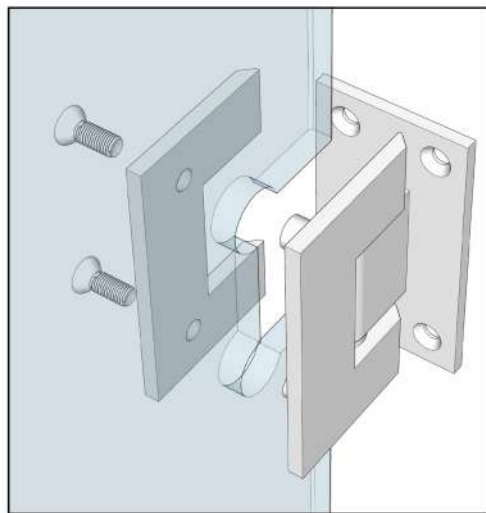

6.1 Розберіть петлі №16.



6.2 Встановіть петлі №16 у вирізи на дверці №3 таким чином, щоб боковий торець скла був врівень із торцем рухомої частини петлі. Виставте петлі по центру вирізів та зафіксуйте їх.



6.3 З кута, від якого міряли ширину А, відміряйте перпендикулярно підлоги довжину Б. Це розмір до зовнішньої сторони дверки (також довжина кабінки).

6.4 Петлі п'ятками притисніть до стіни, так щоб зовнішня сторона дверки була на рівні з відміченим розміром Б.

6.5 Для точного регулювання дверки по висоті її необхідно встановити на підкладки №21. В такому випадку, якщо все змонтовано вірно, то верхній торець дверки буде врівень з глухим склом.

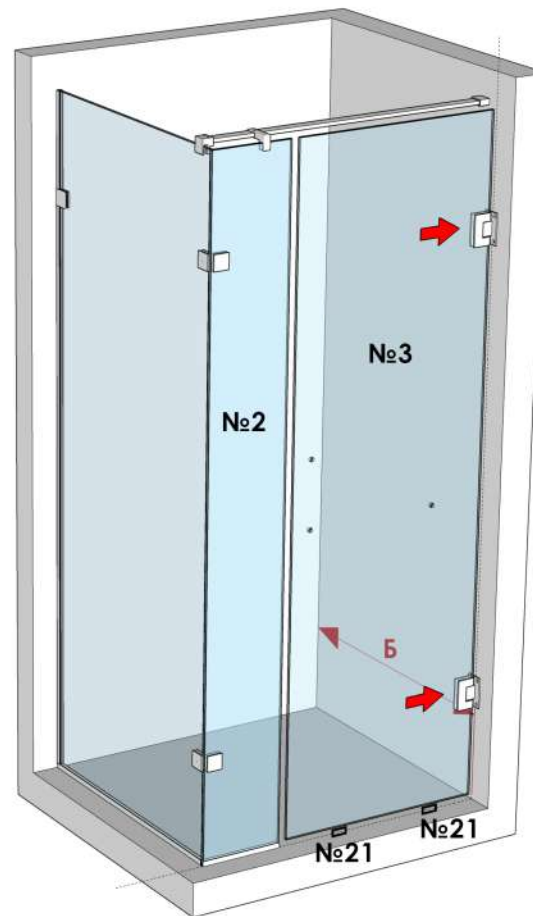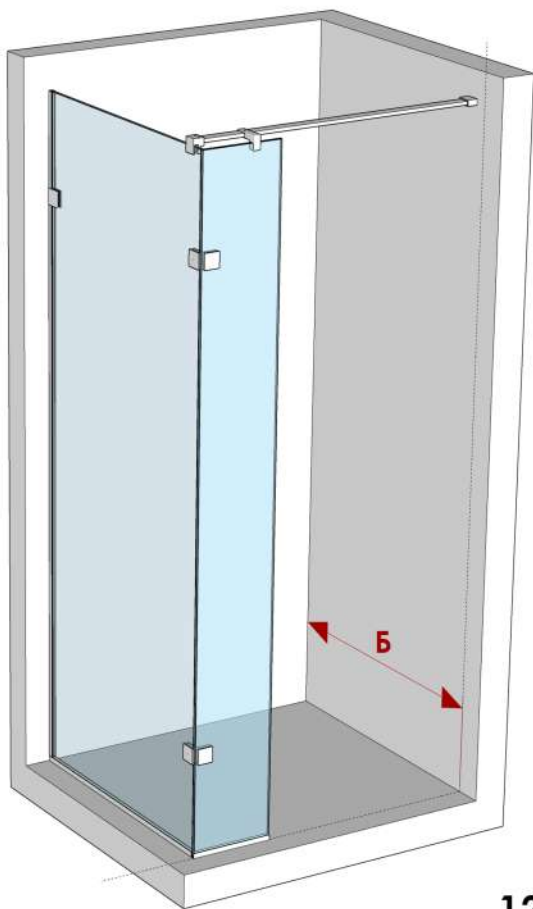


6.6 Виставте дверку виключно вертикально та відмітьте на стіні олівцем місця сверління кріплення петель.

6.7 Виконайте сверління в стіні, встановіть дюбелі.


6.8 Зафіксуйте дверку на петлях до стіни за допомогою шурупів.

6.9 Між склом №2 та дверкою №3 має залишитися зазор 22-25 мм для подальшого встановлення магнітних ущільнювачів.

6.10 Встановіть ручку у отвори на дверці.

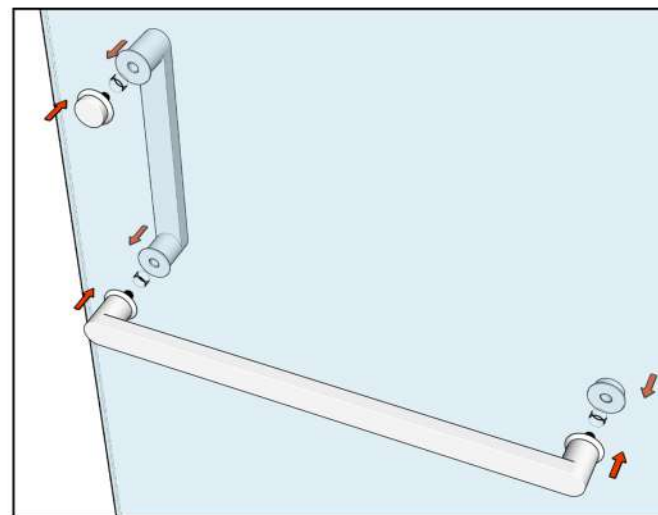



7. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

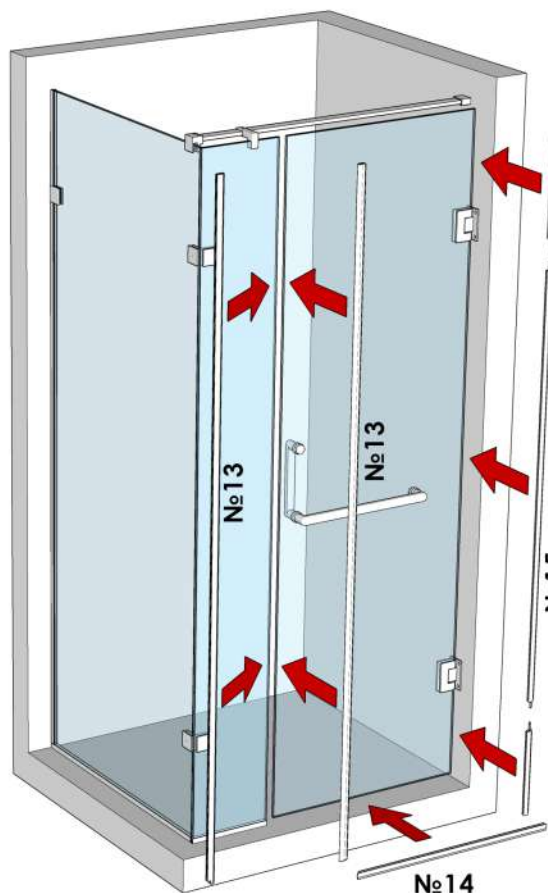


7.1 У комплекті йдуть три види ущільнювачів:
магнітний ущільнювач (№13),
ущільнювач стіна/скло (№15),
Ущільнювач скло/підлога (№14).

7.2 Один ущільнювач №13 з магнітом та ущільнювач №15 одягаються на торці скла дверки. Зверху вони мають бути врівень з торцем дверки, а знизу повинні не доходити до торця 10 мм, щоб була можливість одягнути нижній ущільнювач №14.


7.3 Інший ущільнювач №13 монтується на глухе скло №2, таким чином, щоб при закриванні дверки, магніт на дверці щільно притискався до магніту на глухому склі. Зверху він має бути врівень із торцем глухого скла, а знизу має бути підрізаний по профілю №6, та не доходити до підлоги на висоту акрилового порожку № 17.

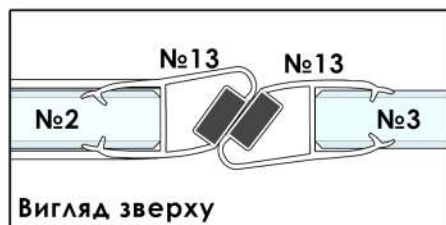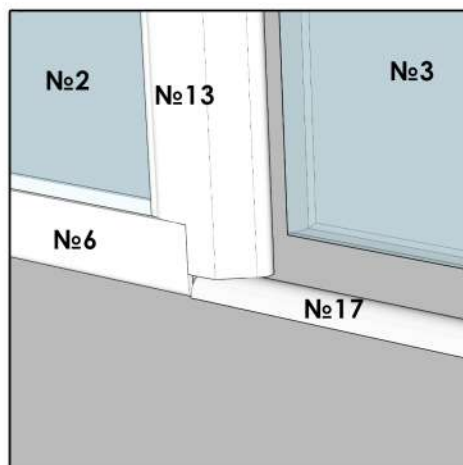


7.4 Акриловий порожек № 17 приклеюється на силікон під дверкою. З однієї сторони впритул до торця глухого скла № 2, а з іншої впритул до стіни.

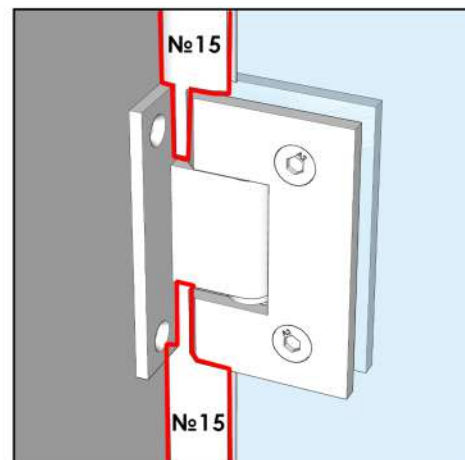

Вигляд із середини kabіни

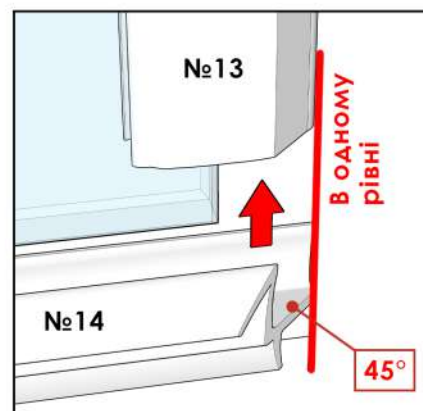


Вигляд із середини kabіни

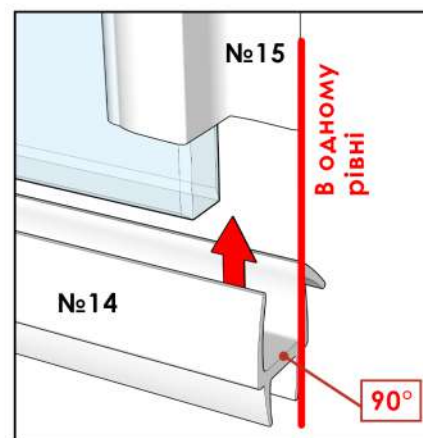

Вигляд із зовні kabіни

7.5 В місцях, де ущільнювачі №15 прилягають до петель, треба підрізати їх таким чином, щоб вони щільно прилягали до петель, аби уникнути потрапляння води назовні.

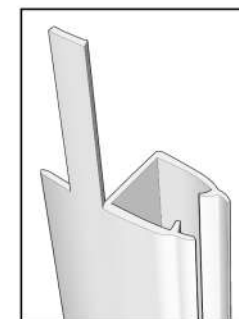

Форма підрізання

7.6 Ущільнювач скло/підлога (№14) одягніть на торець дверки знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом 45° зливна частина, була із внутрішньої сторони kabіни. В місці притискання до ущільнювача №13 підріжте ущільнювач №14 під кутом 45°, аби він був врівень з кутом магніту.

Верх ущільнювача №14 має щільно притискатися до нижнього торця магнітного ущільнювача №13.

7.7 Зі сторони петель торець ущільнювача №14 має бути врівень із ущільнювачем №15.

Верх ущільнювача №14 має щільно притискатися до нижнього торця ущільнювача №15.

ДУШОВА КАБІНА WK2



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабінкою та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали **weston!** sanitary wares