

ІНСТРУКЦІЯ

душова
кабіна
WK 3



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!





УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WK3


(може відрізнятися при індивідуальному замовленні)

№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		1 шт
2	Скло (глухе з петлями)		1 шт
3	Скло (дверка)		1 шт
4	Конектор		2 шт
5	Профіль на підлогу		2 шт
6	Профіль на стіну		4 шт
7	Ручка (рушникотримач)		1 шт
8	З'єднувач скло/штанга		1 шт
9	З'єднувач штанга/стіна		1 шт
10	Труба профільна 30x10		1 шт
11	З'єднувач штанга/скло боковий		1 шт
12	Ущільнювач скло/скло		2 шт
13	Ущільнювач скло/підлога		1 шт
14	Ущільнювач скло/стіна		1 шт
15	Петлі		2 шт
16	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 18 шт
17	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
18	Поріжок акриловий		1 шт
19	Підкладки у профіль		8 шт
20	Підкладки під дверку		2 шт

4


СХЕМА WK3

(схема, згідно специфікації)

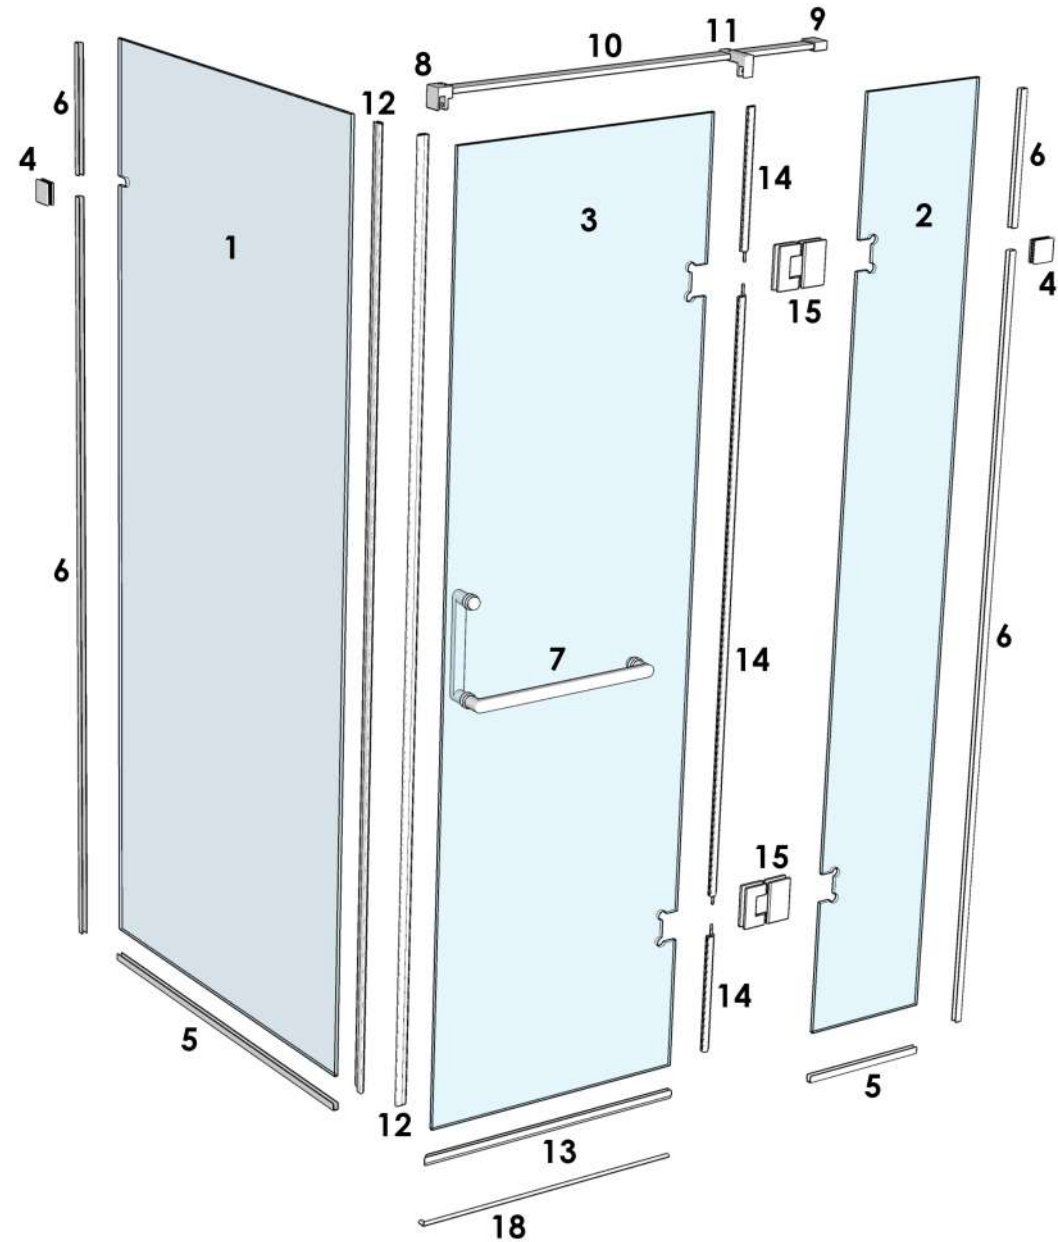

5

1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

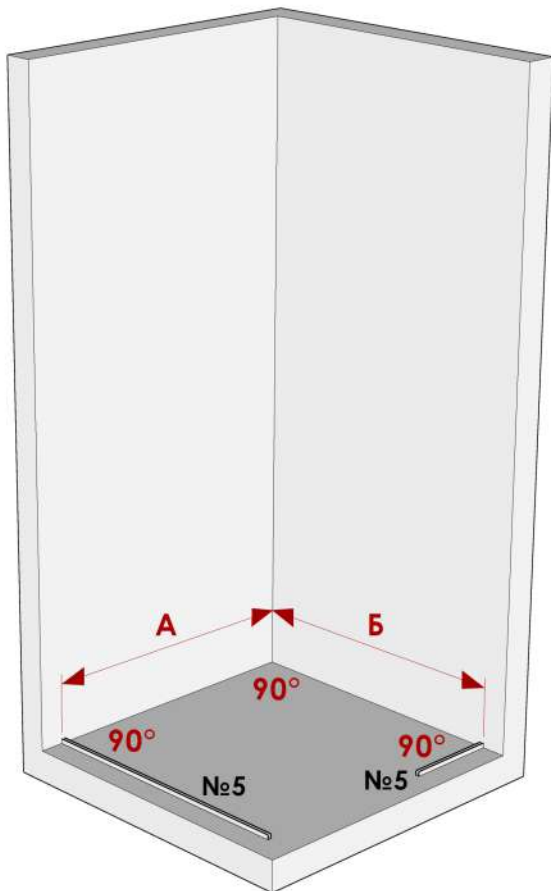

Стандартні душові кабінки WK3 можуть бути наступних розмірів:

A (ширина) = 900/1000/1100/1200 мм
(сторона дверки)

B (довжина) = 700/800/900/1000/
1100/1200 мм

H (висота) = 2000 мм


1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від кута стін відміряйте розмір A (ширина). Розмір A має бути на 1 мм більший ніж вказана ширина кабінки.
Це буде розмір від кута до зовнішньої сторони довшого профіля №5.

1.3 Від того ж кута в іншу сторону відміряйте розмір B (довжина). Він має бути на 1 мм більший ніж вказана довжина кабінки.
Це буде розмір від кута до зовнішньої сторони коротшого профіля №5.


1.4 Встановіть профілі №5 на підлогу паралельно стінам, від яких міряли, та щільно притисніть їх до стін під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.

1.5 Не змінюючи положення профілів, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілях на підлозі.

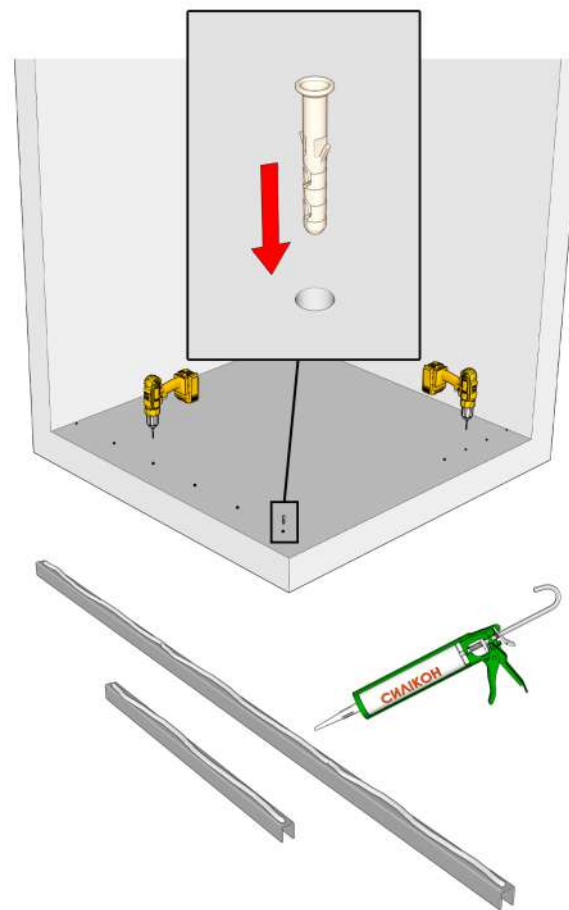

1.6 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі у відмічених місцях. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.


1.7 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

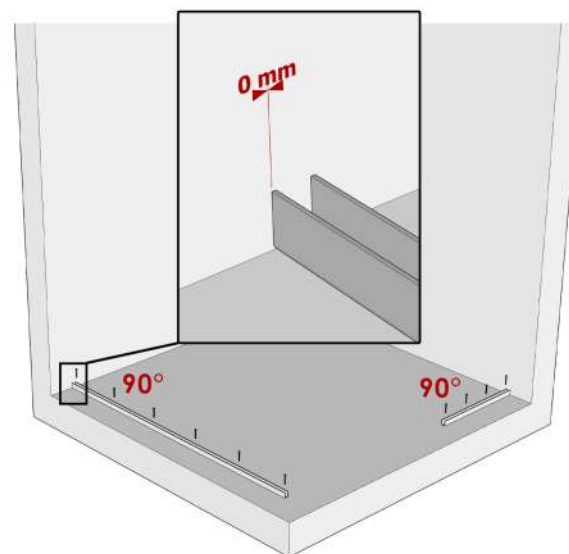

1.8 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

Душова кабіна WK3 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРІВ

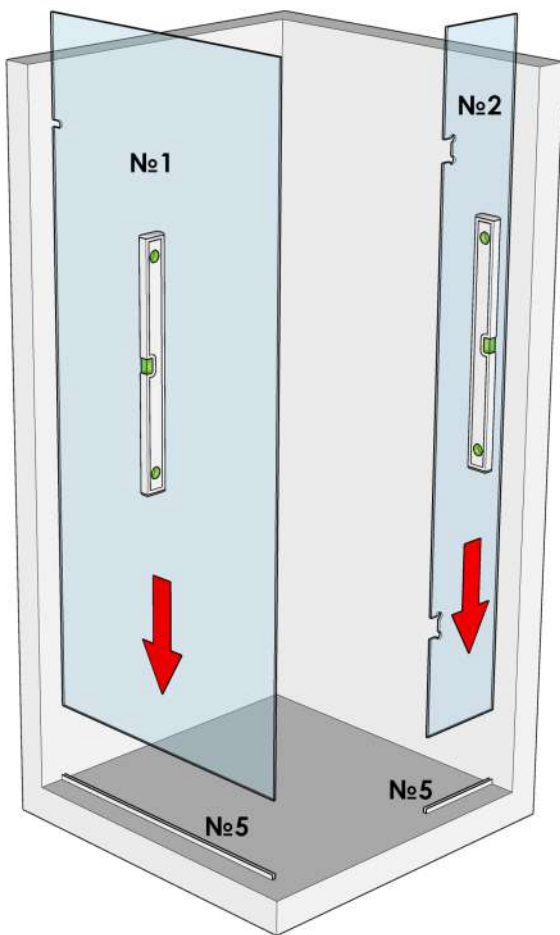


2.1 Покладіть у профілі на полу підкладки (№19). Візьміть глухе скло №1 та №2 і тимчасово встановіть їх у профілі №5 виключно вертикально.

2.2 Розберіть конектори (№4) та підставте їх впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).


2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.

Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabini.

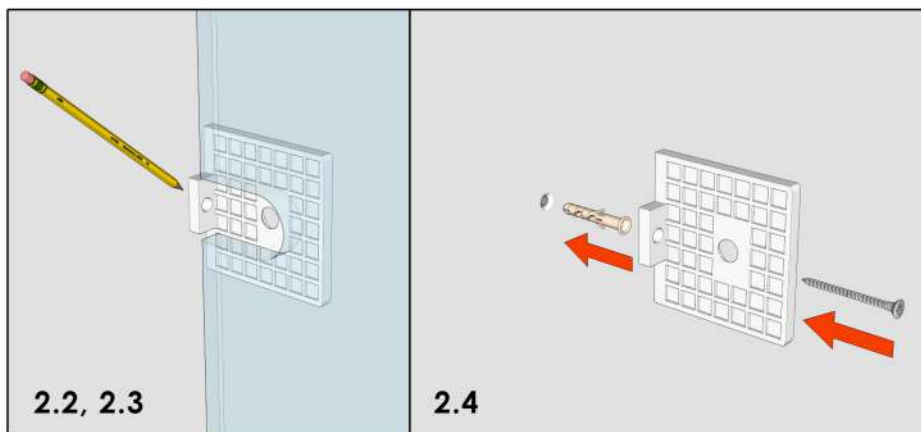

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

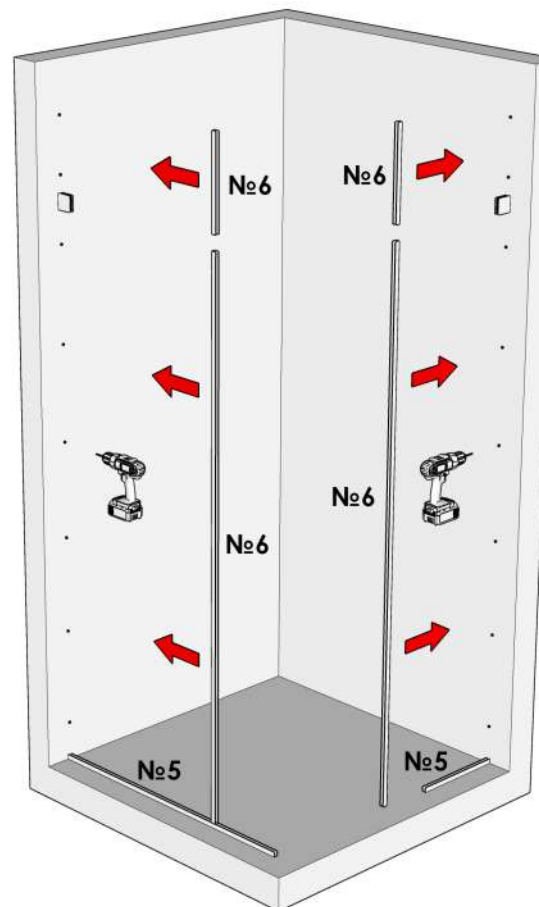


3.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№6).

3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №6 має щільно притискатися до профілю №5 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

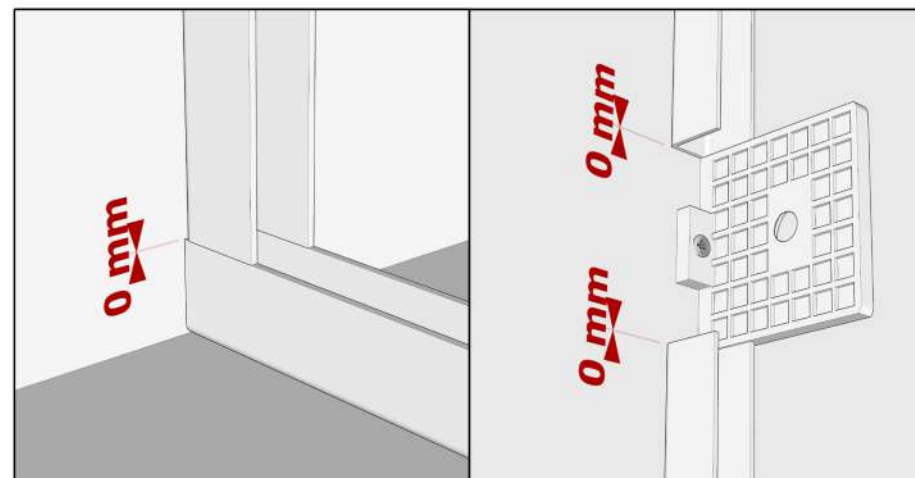

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1 та №2)

4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.


Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 19).

4.2 Обережно встановіть скло №1 та № 2 у профіля виключно вертикально.

Скло №1 у довший профіль, а скло №2 у короткий.

Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

4.3 Зажміть обидва скла за допомогою конекторів (№4).

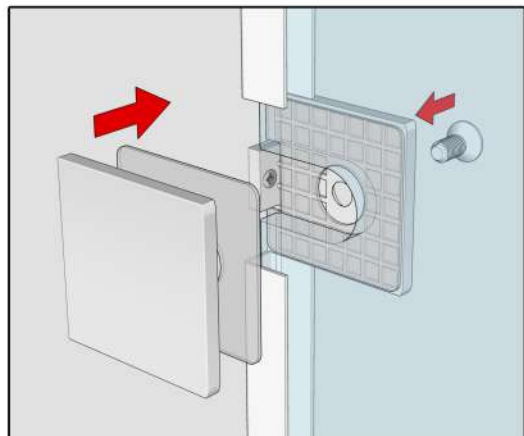


5. МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ (№15)

5.1 Розберіть петлі за допомогою шестигранного ключа.

5.2 Нерухомою частиною зафіксуйте петлі в спеціальні вирізи на торці скла №2.

Прижимна пластина нерухомої частини петлі має бути врівень із торцем скла №2.

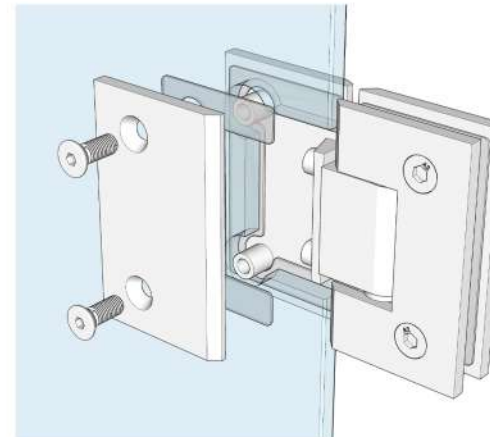


Вигляд із середини





6. МОНТАЖ РУЧКИ (№7)

6.1 Ручку-полотенцетримач (№7) змонтуйте у отвори на дверці (№3).

Вертикальна коротка ручка має бути із середини кабінки, а довша горизонтальна (рушникотримач) - із зовні.

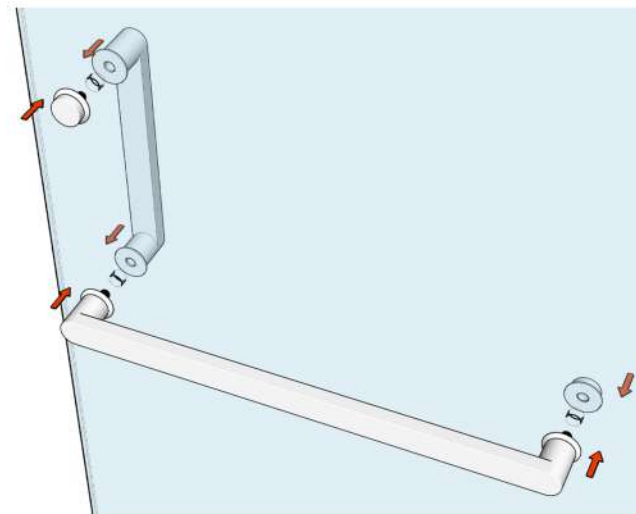

7. МОНТАЖ ТРИМАЧА СКЛА

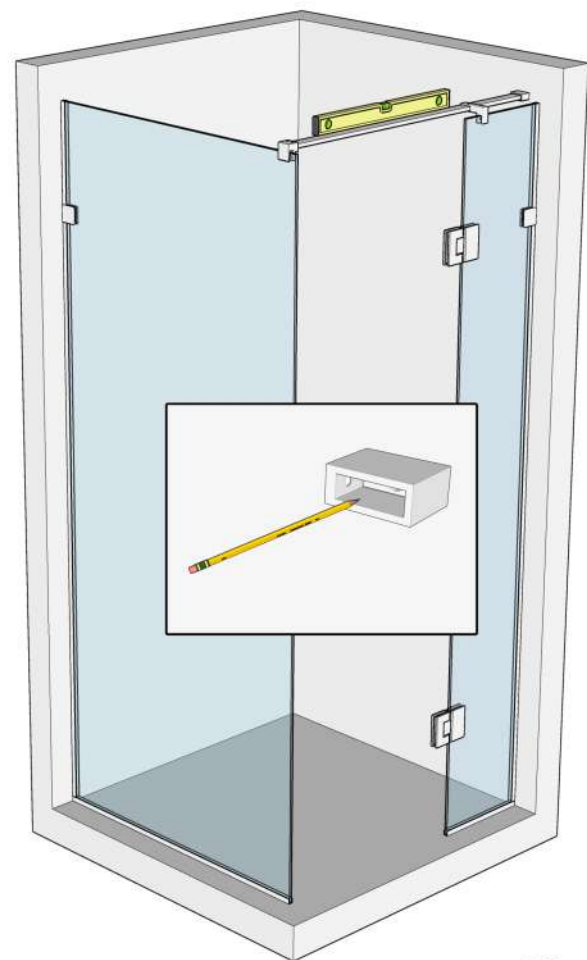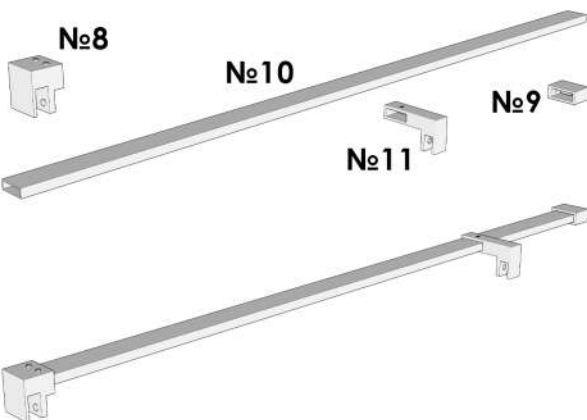

7.1 Візьміть з'єднувач №8, з'єднувач №9, трубу №10 та боковий з'єднувач №11.

7.2 Довжина труби має бути на 10 мм коротша ніж ширина kabini A (від стіни до зовнішньої сторони встановленого глухого скла). Підріжте її, якщо вона довша.

7.3 Тимчасово зберіть тримач скла.


7.4 Тимчасово встановіть тримач на скло та за допомогою рівня виставте його горизонтально.

7.5 Тримаючи конструкцію горизонтально, відмітьте на стіні олівцем місце кріплення для з'єднувача штанга/стіна (№9).

7.6 Виконайте сверління отвору у відміченому місці. Встановіть дюбель та шурупом надійно закріпіть з'єднувач штанга/стіна.

7.7 Ще раз перевірте, щоб скло було виключно вертикально. Надійно зафіксуйте з'єднувач №8 на склі №1, а боковий з'єднувач №11 на склі №2.

8. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№3)

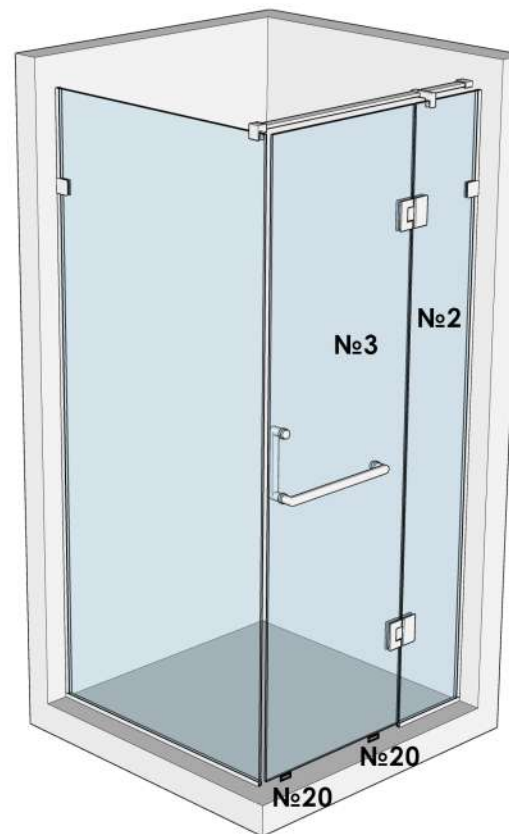


8.1 Скляну дверку слід встановити вирізами на вільні сторони петель.


Для точного регулювання дверки по висоті її необхідно встановити на підкладки №20. В такому випадку, якщо все змонтовано вірно, то верхній торець дверки буде врівень з глухим склом.

8.2 Вирівняйте дверку таким чином, щоб зверху торець дверки та глухого бічного скла були в одному рівні. Збоку де петлі, зазор між торцем скла №3 і торцем скла №2 має бути 5 мм.

Якщо все встановлено вірно, то зазор від зовнішньої сторони скла №1 до торця скла №3 буде 16 мм.

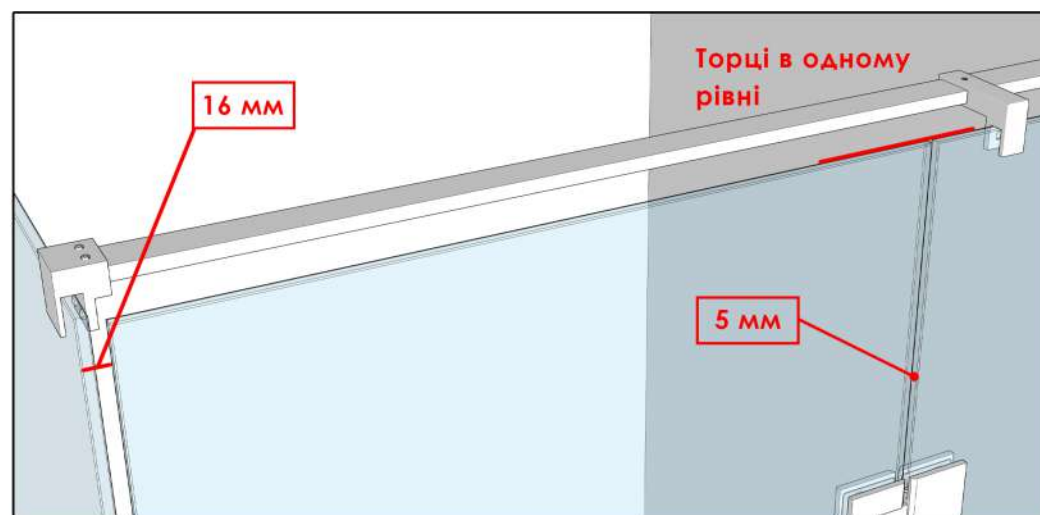

9. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

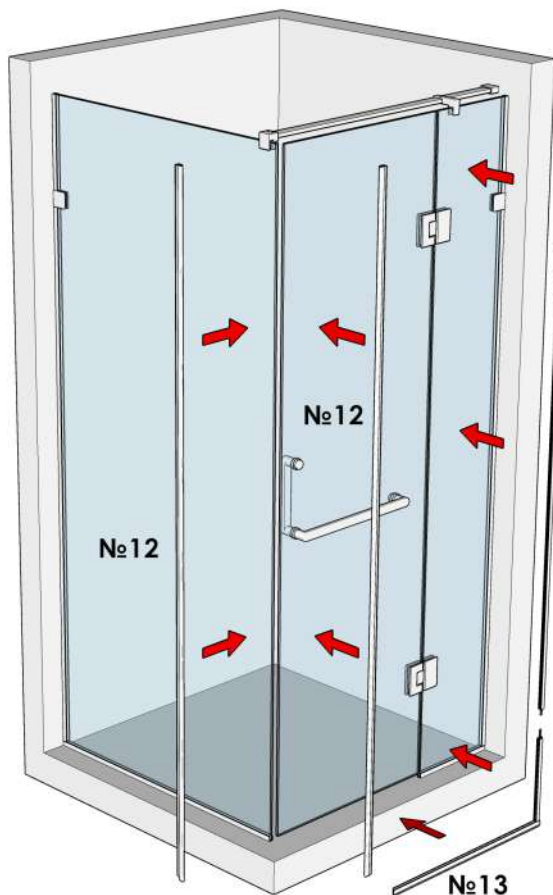



9.1 У комплекті йдуть три види ущільнювачів: магнітний ущільнювач (№12), ущільнювач стіна/скло (№14), Ущільнювач скло/підлога (№13).

9.2 Зверху ущільнювачі №12 та №14 мають бути одному рівні з торце скла дверки.


№14

9.3 Магнітний ущільнювач №12 на дверці, знизу має не доходити до торця дверки 10 мм.


9.4 Магнітний ущільнювач №12 на глухому склі №1 має підрізатися знизу таким чином, щоб від полу до магніту залишився зазор для акрилового порожку №18.

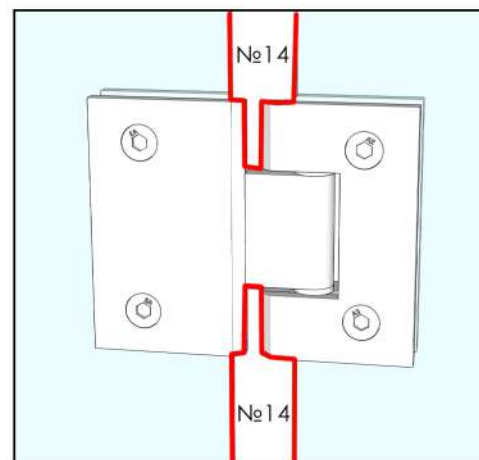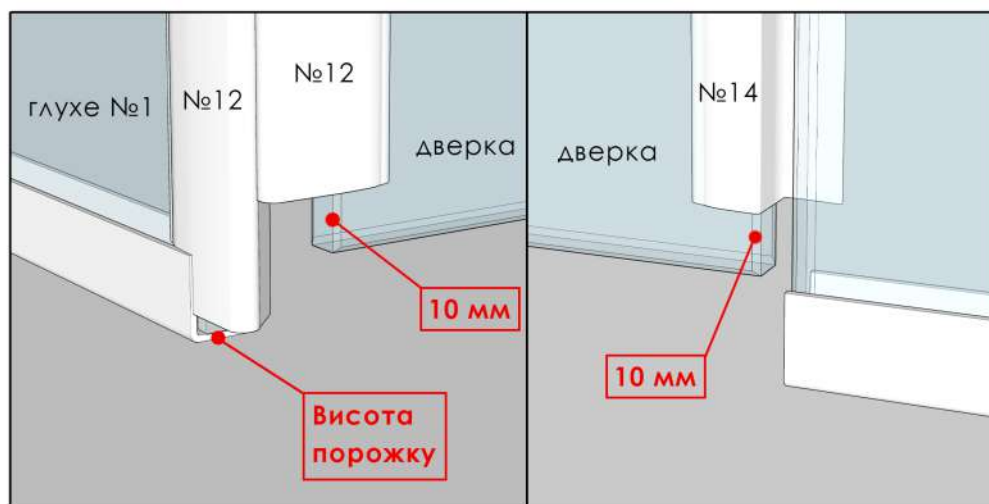

Вигляд із середини kabini

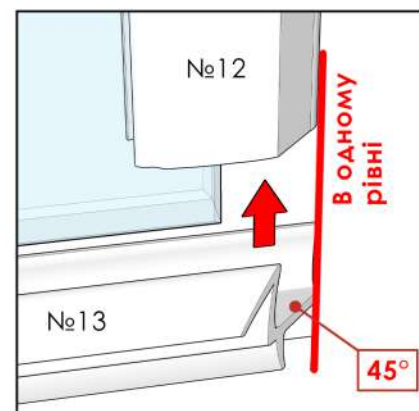


Вигляд із середини kabini

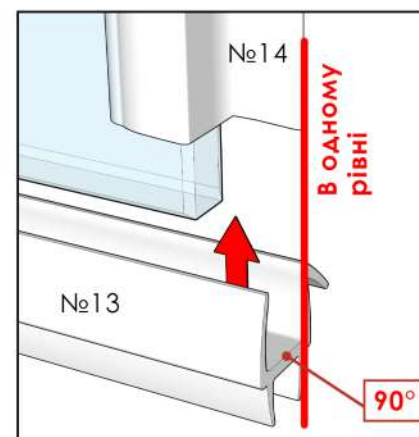

Вигляд із зовні kabini

9.5 В місцях, де ущільнювач №14 прилягають до петель, треба підрізати їх таким чином, щоб вони щільно прилягали до петель, аби уникнути потрапляння води назовні.

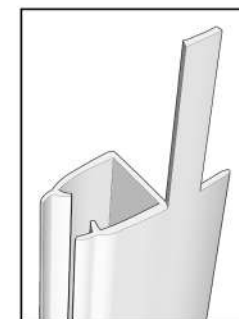

Форма підрізання

9.6 Ущільнювач скло/підлога (№13) одіньте на торець дверки знизу, так щоб виступаюча збоку під кутом 45° зливна частина, була із внутрішньої сторони kabini. В місці притискання до ущільнювача №12 підріжте ущільнювач №13 під кутом 45°, аби він був врівень з кутом магніту.

Верх ущільнювача №13 має щільно притискатися до нижнього торця магнітного ущільнювача №12.

9.7 Зі сторони петель торець ущільнювача №13 має бути врівень із ущільнювачем №14.


Верх ущільнювача №13 має щільно притискатися до нижнього торця ущільнювача №14.

10. МОНТАЖ АКРИЛОВОГО ПОРОЖКУ

Вигляд
зверху




10.1 Встановіть порожок №18 на підлогу таким чином, щоб він проходив точно під дверкою.

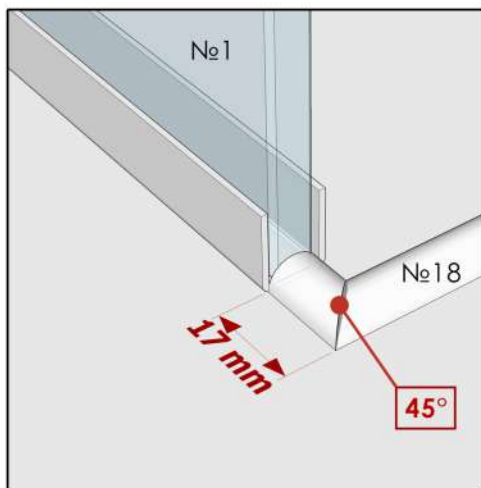

Вузол А

10.2 Акриловий порожок має бути встановлений виключно впритул від одного торця глухого скла №1 до іншого №2, аби уникнути витікання води із kabіни назовні.

10.3 До скла №1 має бути встановлений відрізок порожка довжиною 17 мм підрізаний під кутом 45°.

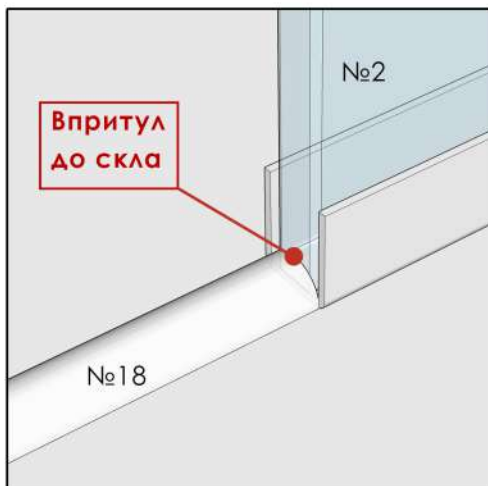

Вузол Б

10.4 Від кута 45° малого відрізка порожку маж йти більший відрізок порожку впритул до скла №2.

10.5 На нижню частину порожку нанесіть клей-герметик та приклейте порожок на місце.

ДУШОВА КАБІНА WK3



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою kabіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.