

ІНСТРУКЦІЯ

ДУШОВА
КАБІНА
WK 5



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.


СПЕЦИФІКАЦІЯ WK5

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)


№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		1 шт
2	Скло (глухе з петлями)		1 шт
3	Скло (дверка)		1 шт
4	Конектор		2 шт
5	Профіль на підлогу		2 шт
6	Профіль на стіну		4 шт
7	Ручка (рушникотримач)		1 шт
8	З'єднувач скло/штанга		2 шт
9	З'єднувач штанга/стіна 45°		2 шт
10	Труба діаметром 19 мм		2 шт
11	Ущільнювач (скло/скло 135°)		2 шт
12	Ущільнювач (скло/підлога)		1 шт
13	Поріжок акриловий		1 шт
14	Петлі		2 шт
15	Ущільнювач (скло/стіна 135°)		1 шт
16	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 18 шт
17	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
18	Підкладки у профіль		8 шт
19	Підкладки під дверку		2 шт

СХЕМА WK5

(схема, згідно специфікації)

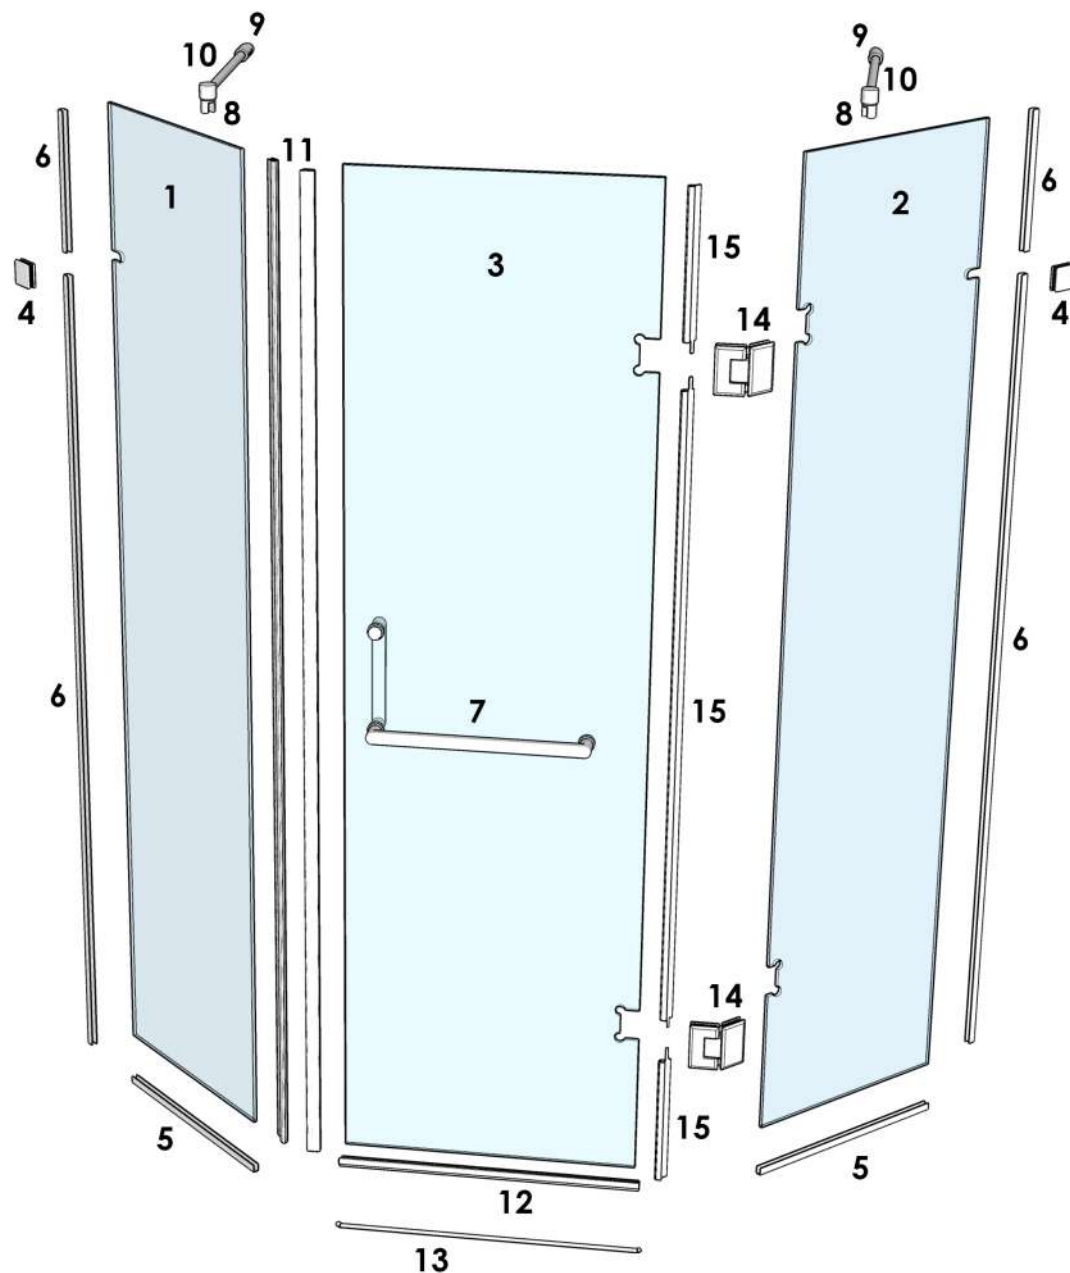

1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

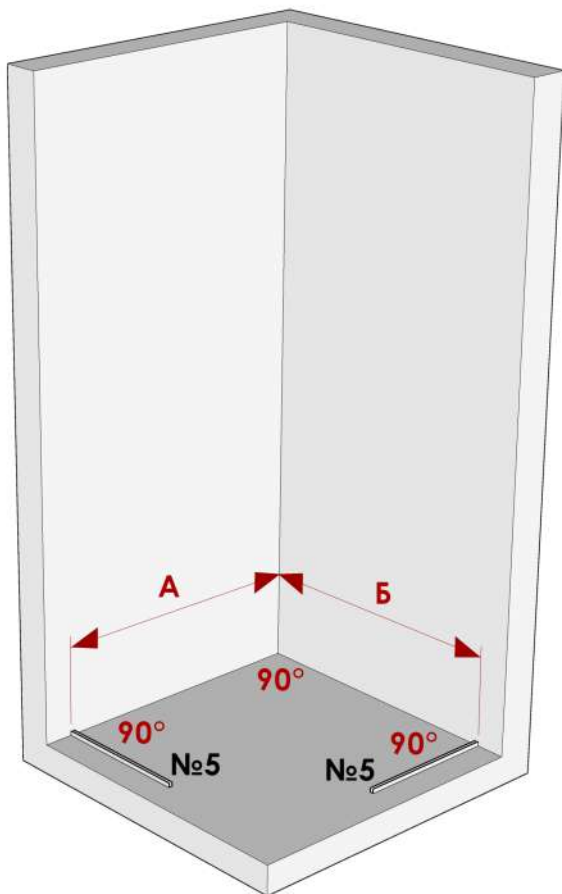

Стандартні душові кабінки WK5
можуть бути двох розмірів:

A (ширина) = 895/995 мм

B (довжина) = 895/995 мм

H (висота) = 2000 мм

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.


1.2 Від стіни відміряйте розмір **A** (ширина душової кабінки).
Це буде розмір від стіни до зовнішньої сторони профілю.

1.3 Від іншої стіни відміряйте розмір **B** (довжина кабінки).
Також розмір від стіни до зовнішньої сторони профілю.


1.4 Встановіть профілі №5 на підлогу паралельно стінам, від яких міряли, та щільно притисніть їх до стін під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.

Довжина нижніх профілів має бути на 5 мм більша ніж ширина глухих стекол.


1.5 Не змінюючи положення профілів, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілях на підлозі.

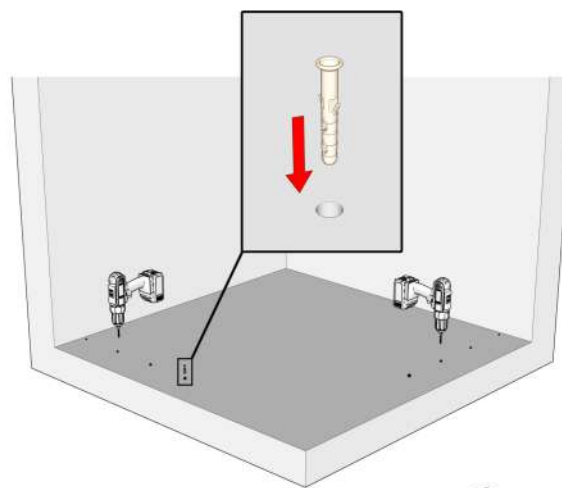

1.6 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

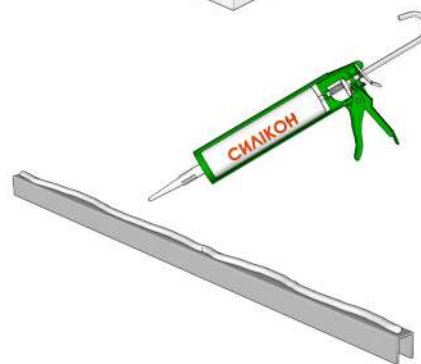


1.7 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

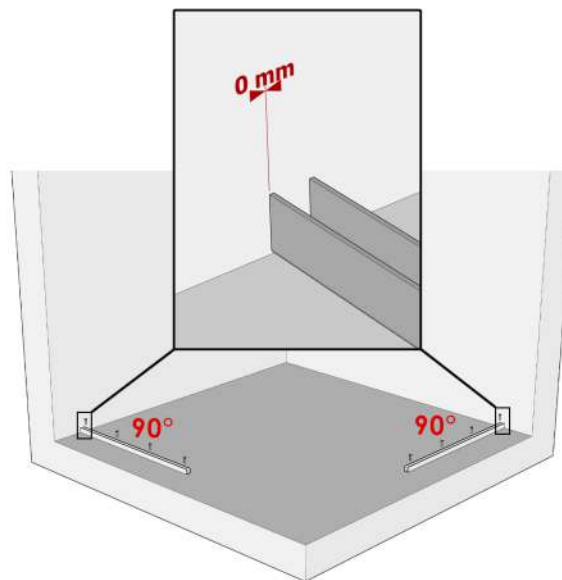

1.8 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

Душова кабіна WK5 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРІВ

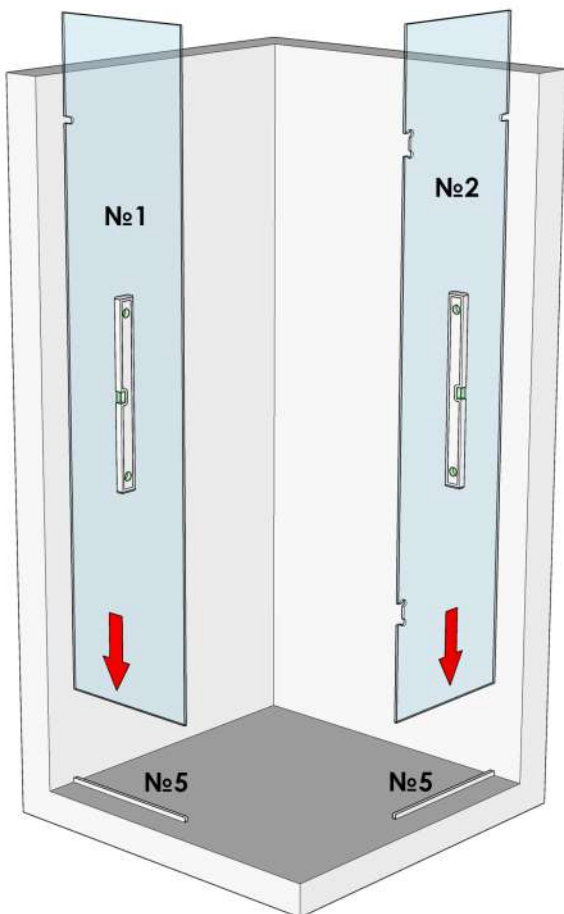


2.1 Покладіть у профілі на полу підкладки (№18). Візьміть глухе скло №1 та №2 і тимчасово встановіть їх у профілі №5 виключно вертикально.

2.2 Розберіть конектори (№4) та підставте їх впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).


2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.

Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabіни.

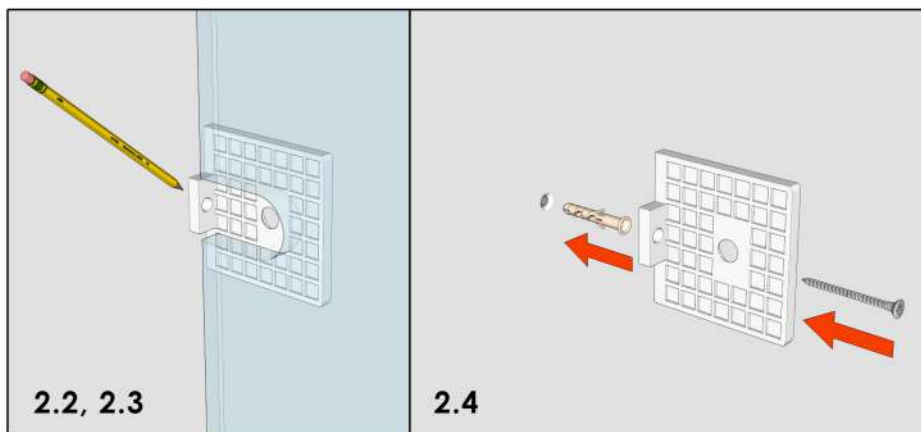

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

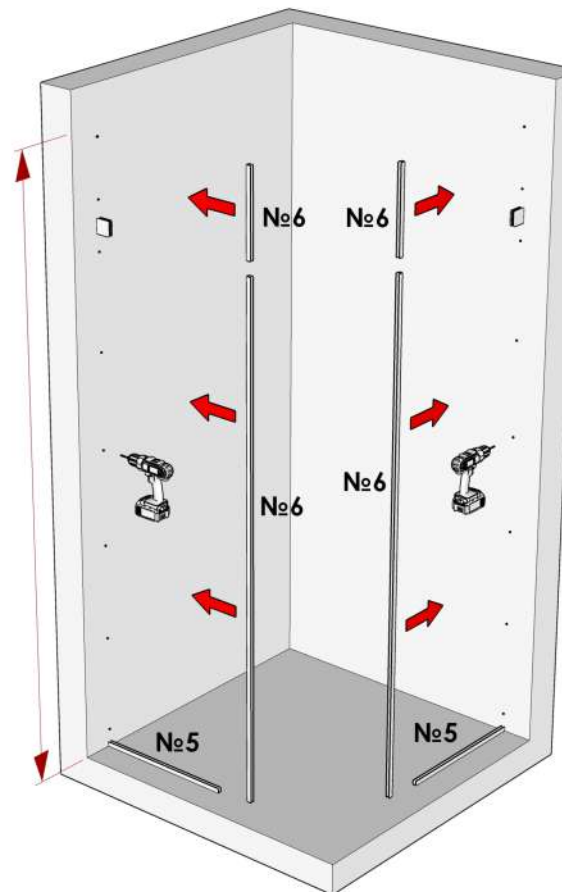


3.1 В комплекті з kabіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№6).

3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №6 має щільно притискатися до профілю №5 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

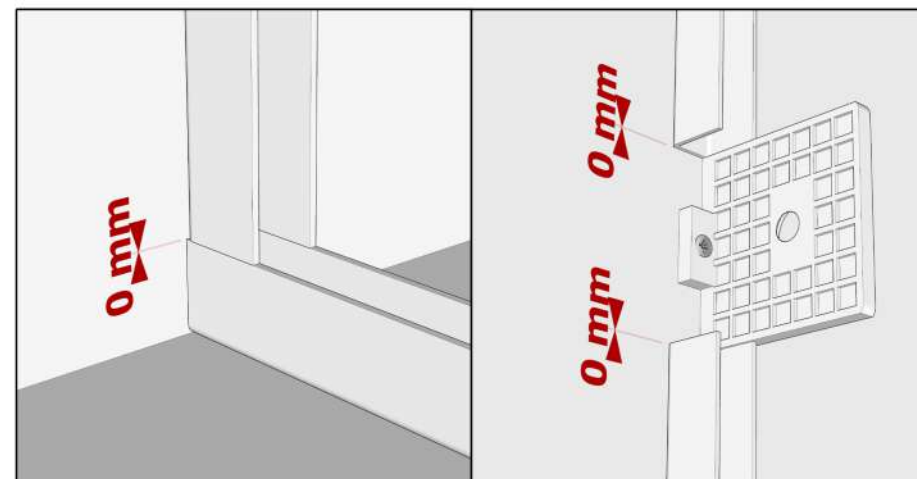


4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1 та №2)

4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 18).

4.2 Обережно встановіть скло №1 та № 2 у профіля виключно вертикально. Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

4.3 Зажміть обидва скла за допомогою конекторів (№4).

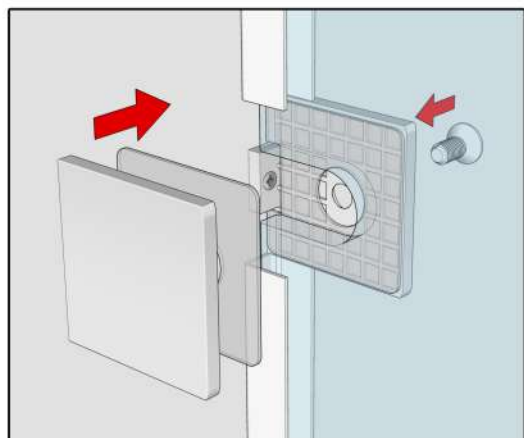


5. МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ (№14)


5.1 Розберіть петлі за допомогою шестигранного ключа.

5.2 Нерухомою частиною зафіксуйте петлі в спеціальні вирізи на торці скла №2.

Прижимна пластина нерухомої частини петлі має бути врівень із торцем скла №2.

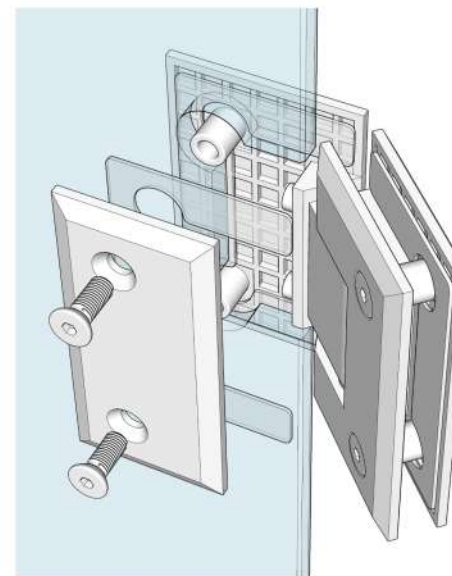

Вигляд із середини

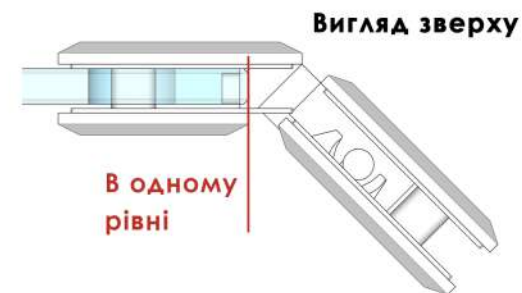


Вигляд зверху

В одному рівні

6. МОНТАЖ РУЧКИ (№7)

6.1 Ручку-полотенцетримач (№7) змонтуйте у отвори на дверці (№3).

Вертикальна коротка ручка має бути із середини кабінки, а довша горизонтальна (рушникотримач) - із зовні.

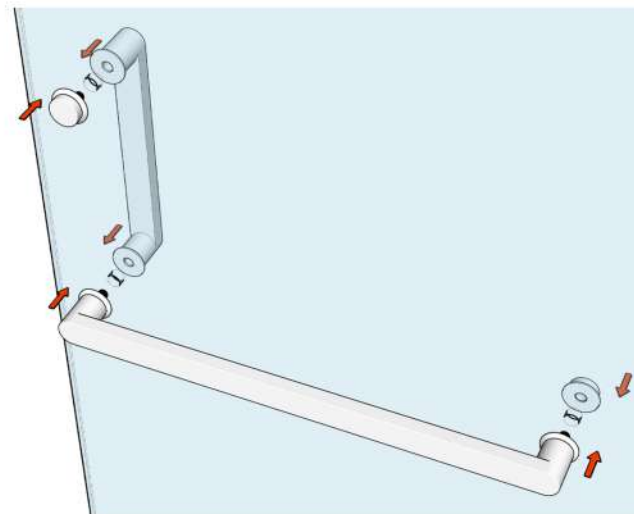

7. МОНТАЖ ТРИМАЧІВ СКЛА

7.1 Візьміть з'єднувачі №8, з'єднувачі №9 та труби №10.

7.2 Тимчасово зберіть тримачі скла.

7.3 Встановіть зібрані конструкції з'єднувачами №8 на верхні торці глухих стекол, та поверніть під кутом 45° до стіни, таким чином, щоб з'єднувачі №9 щільно прилягали до стін.

7.4 Відмітьте на стіні місце для монтажу з'єднувача №9. Зніміть тримач, виконайте монтаж з'єднувача.

7.5 Встановіть конструкції тримачів знову на скло та зафіксуйте за допомогою шестигранного ключа.

Варіант 2: фіксація скла між собою

1 Відступити від країв глухих стекол однакові відстані.

2 Встановити з'єднувачі №9.


3 З'єднати їх трубою та зафіксувати.

8. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№3)


8.1 Складну дверку слід встановити вирізами на вільні сторони петель.

Для точного регулювання дверки по висоті її необхідно встановити на підкладки №19. В такому випадку, якщо все змонтовано вірно, то верхній торець дверки буде врівень з глухим склом.

8.2 Вирівняйте дверку таким чином, щоб зверху торець дверки та глухого бічного скла були в одному рівні. Бічний торець скла дверки не має виступати за рухому частину петлі. З іншої сторони внутрішній зазор між дверкою і глухим склом має бути приблизно 17-20 мм.

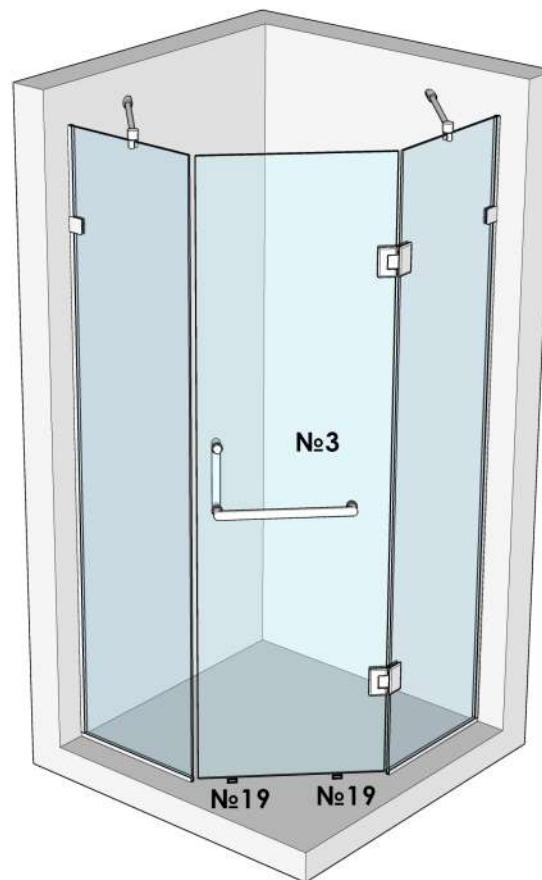

9. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ


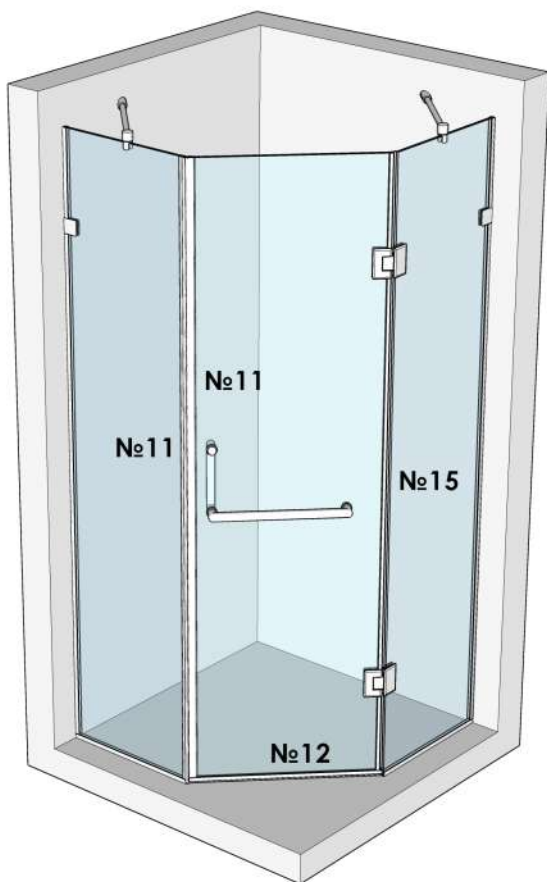


9.1 У комплект входять:
магнітний ущільнювач (№11),
ущільнювач стіна/скло (№15),
Ущільнювач скло/підлога (№12).


9.2 Зверху ущільнювачі №11 та
№15 мають бути одному рівні
з торце скла дверки.

9.3 Магнітний ущільнювач №11 на
дверці, знизу має не доходити
до торця дверки 10 мм.


9.4 Магнітний ущільнювач №11 на
глухому склі має підрізатися
знизу таким чином, щоб від полу
до магніту залишився зазор для
акрилового порожку №13.

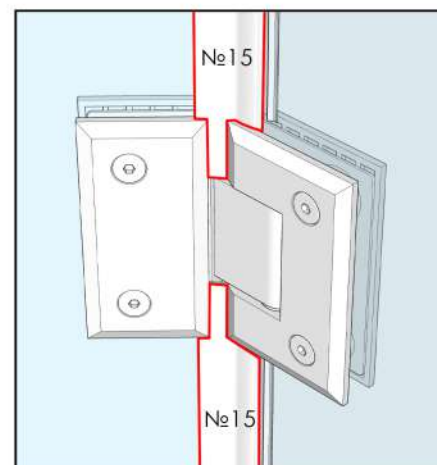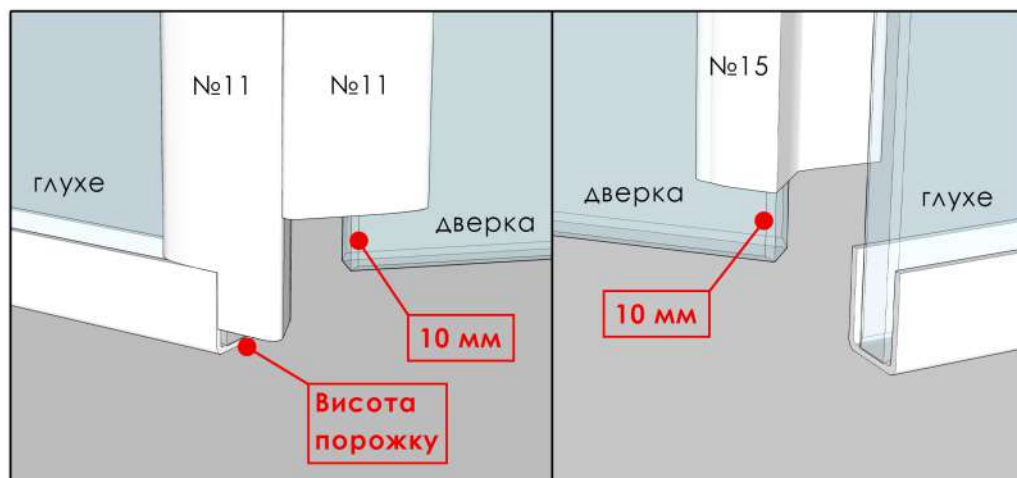

Вигляд із середини kabіни

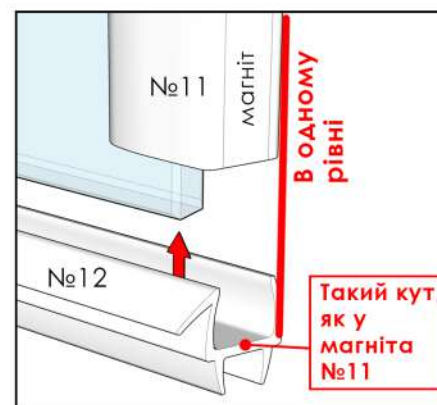


Вигляд із середини kabіни

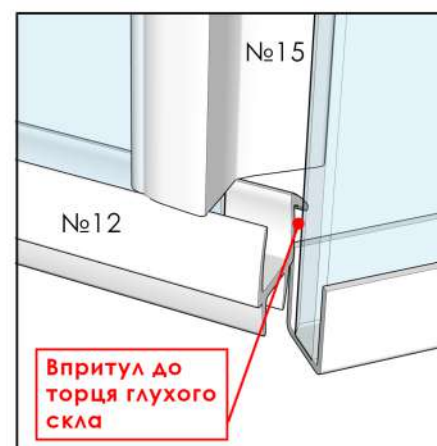

Вигляд із зовні kabіни

9.5 В місцях, де ущільнювач №15
прилягають до петель, треба
підрізати їх таким чином, щоб вони
щільно прилягали до петель, аби
уникнути потрапляння води назовні.

Форма
підрізання

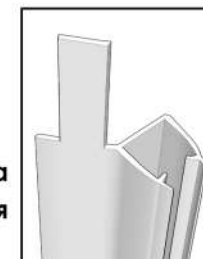


9.6 Ущільнювач скло/підлога (№12)
одіньте на торець дверки знизу,
таким чином, щоб виступаюча
збоку під кутом 45° зливна частина,
була із внутрішньої сторони kabіни.
В місці притискання до ущільнювача
№11 підріжте ущільнювач №12 таким
чином, щоб відріз був під таким
кутом, як магніт ущільнювача №11.

9.7 Зі сторони петель ущільнювач
№12 має впритул підходити до
торця глухого скла №2.

Верх ущільнювача №12 має щільно
притискатися до нижніх торців
ущільнювачів №11 та №15.


10. МОНТАЖ АКРИЛОВОГО ПОРОЖКУ

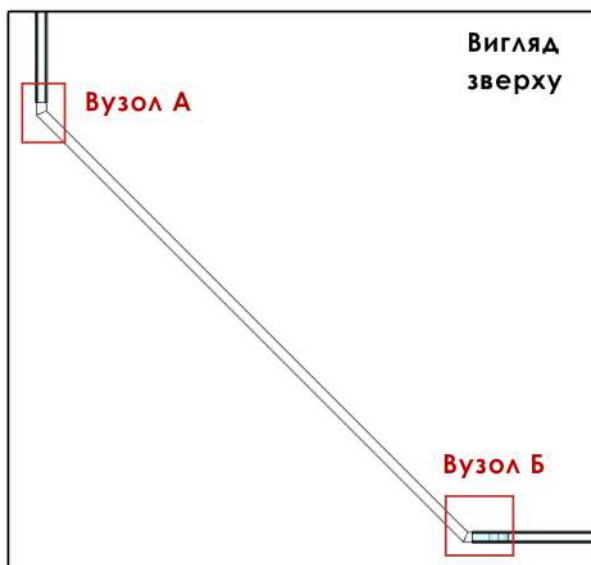

Вигляд
зверху

Вузол А

Вузол Б

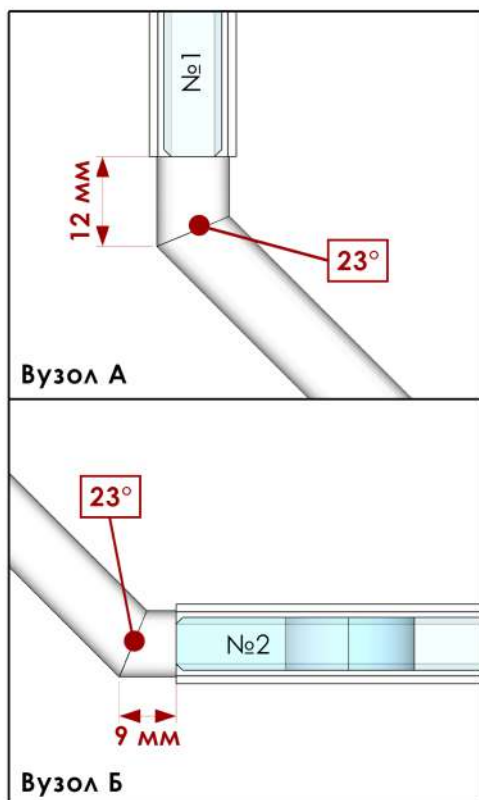

Вузол А

Вузол Б

10.1 Встановіть порожек №13 на підлогу таким чином, щоб він проходив точно під дверкою.

10.2 Акриловий порожек має бути встановлений виключно впритул від одного торця глухого скла до іншого, аби уникнути витікання води із кабіни назовні.

10.3 Щоб порожек був точно під дверкою потрібно, щоб від торців глухих стекл відходив відрізки порожків (вузли А і Б).

Вузол А

Від скла №1 має відходити відрізок 12 мм, підрізаний з вільної сторони під кутом 23°.

Вузол Б

Від скла №2 має відходити відрізок 9 мм, підрізаний з вільної сторони під кутом 23°.

10.4 Між ними встановлюється довга частина порожку, також по краям підрізана під 23°.

Частини порожку мають щільно притискатися один до одного та до торців скла.

10.5 На нижню частину порожку нанесіть клей-герметик та приклейте порожек на місце.

ДУШОВА КАБІНА WK5



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.