

ІНСТРУКЦІЯ

ДУШОВА
КАБІНА
WK 7



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
 - Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.


СПЕЦИФІКАЦІЯ WK7

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)


№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе з петлями)		2 шт
2	Скло (дверка)		2 шт
3	Конектор		2 шт
4	Профіль на підлогу		2 шт
5	Профіль на стіну		4 шт
6	Ручка (рушникотримач)		2 шт
7	З'єднувач скло/штанга		2 шт
8	З'єднувач штанга/стіна 45°		2 шт
9	Труба Ø19 мм		2 шт
10	Ущільнювач скло/скло		2 шт
11	Ущільнювач скло/підлога		2 шт
12	Ущільнювач скло/стіна		2 шт
13	Петлі		4 шт
14	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 18 шт
15	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
16	Поріжок акриловий		2 шт
17	Підкладки у профіль		8 шт
18	Підкладки під дверку		2 шт

СХЕМА WK7

(схема, згідно специфікації)

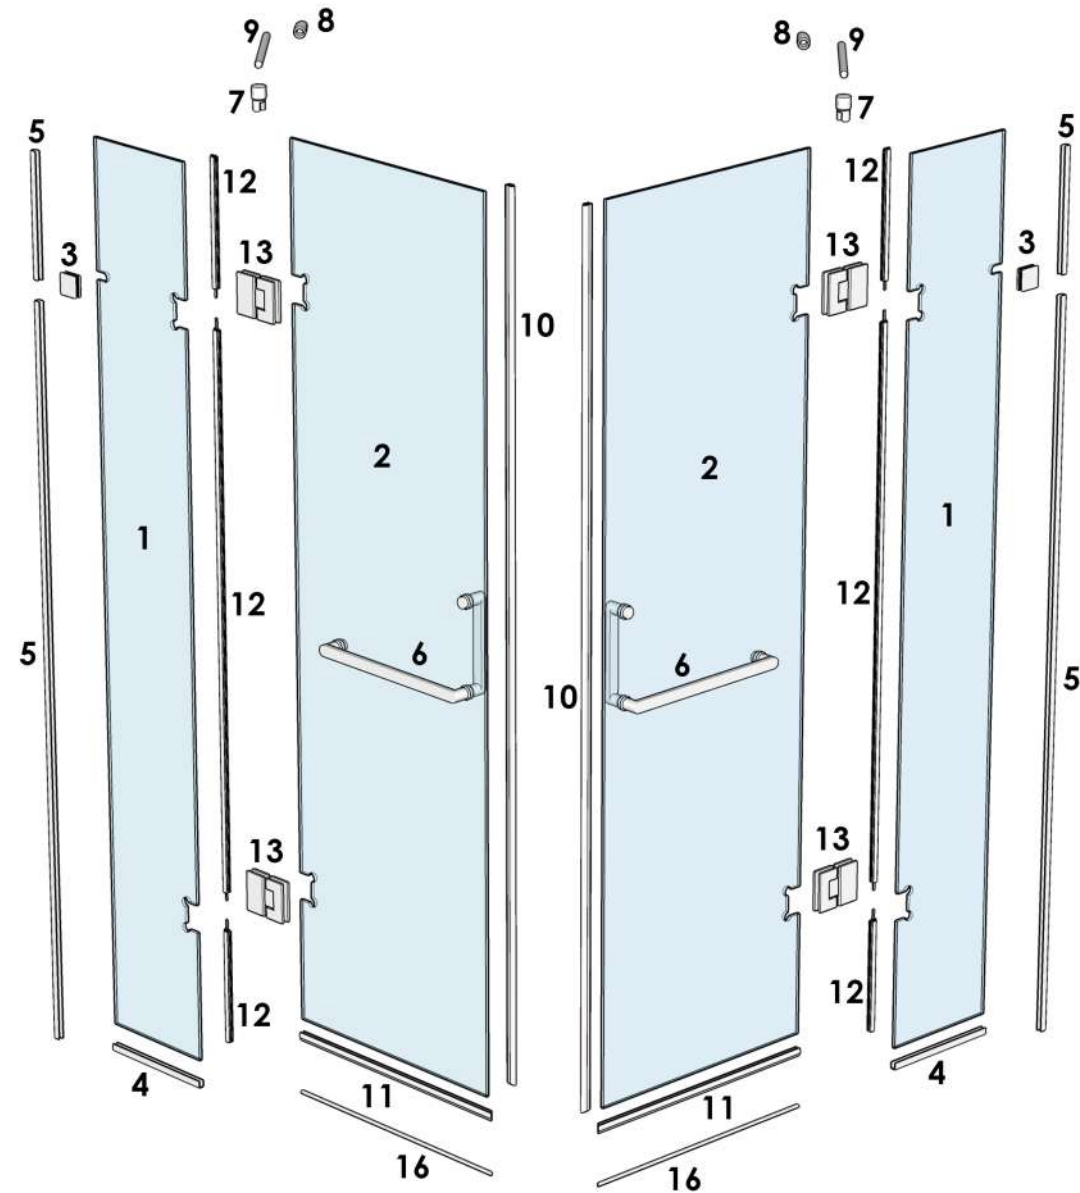

1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

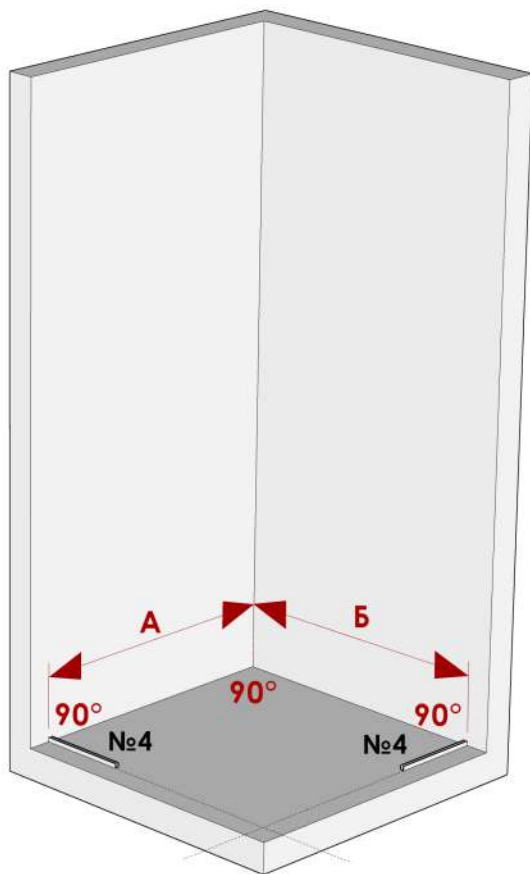

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від кута відміряйте розмір А вздовж одної стіни, та розмір Б вздовж іншої. Це зовнішні розміри kabini. Розмітьте їх на підлозі, щоб встановити нижні профілі №4.

1.3 Встановіть профілі №4 так, щоб зовнішні сторони профілів були на рівні із розміченими розмірами kabini А і Б та не виходили за них. Профілі мають бути притиснуті щільно до стін під кутом 90°.


1.4 Не змінюючи положення профілів, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілях на підлозі.

1.5 Заберіть профілі. Виконайте сверління у відмічених місцях, та встановіть туди дюбелі.

1.6 На нижні частини профілів нанесіть клей герметик, та встановіть їх на монтажні місця. Надійно закріпіть профілі шурупами.

Душова kabina WK7 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Kabina в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРІВ

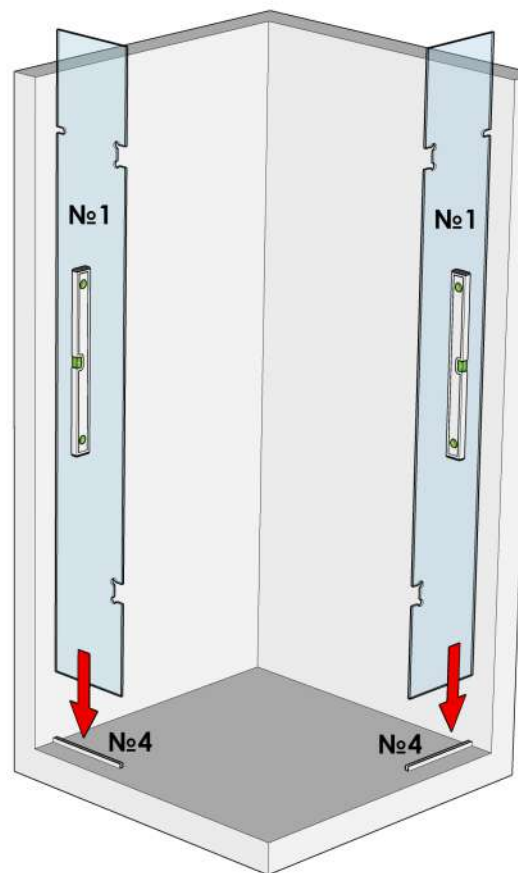

2.1 Покладіть у профілі на полу підкладки (№17). Візьміть глухі скла №1 і тимчасово встановіть їх у профілі №4 виключно вертикально.


2.2 Розберіть конектори (№3) та підставте їх впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).

2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.


2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.

Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabini.

З двох сторін конектори монтуються ідентично.

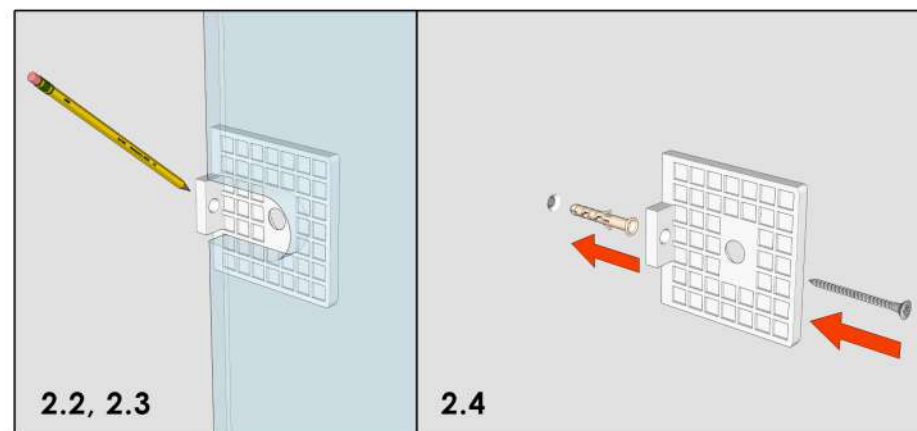

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

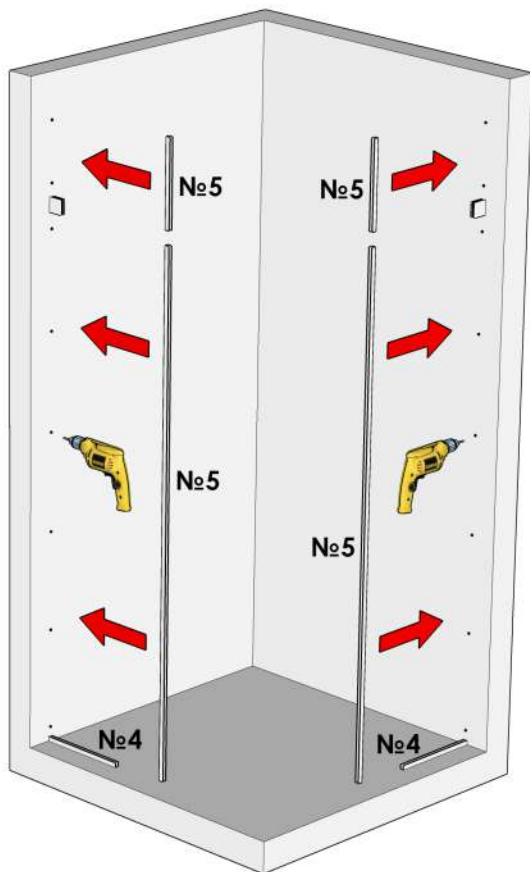


3.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№6).


3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Знизу бічні профілі №5 мають щільно притискатися до профілів №4 на підлозі. А зверху підходити впритул до конекторів.

3.4 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілів силікон. Встановіть профілі на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

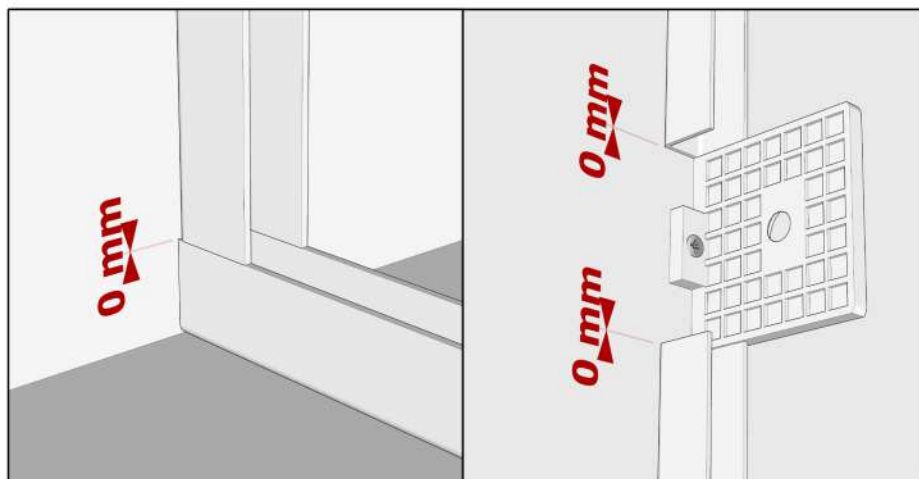

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1)

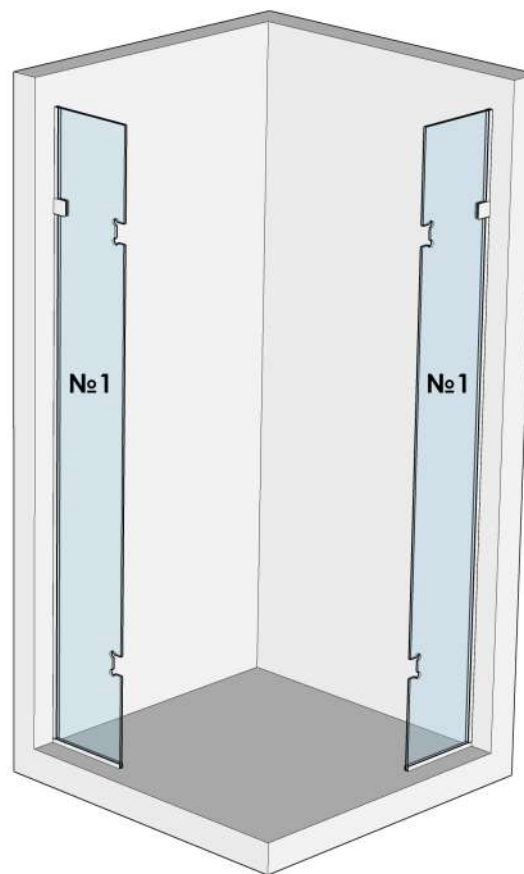


4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 17).


4.2 Обережно встановіть скло № 1 у профіля виключно вертикально.

Торці скла не мають виходити за краї профілів знизу.

4.3 Зафіксуйте обидва скла за допомогою конекторів (№3).

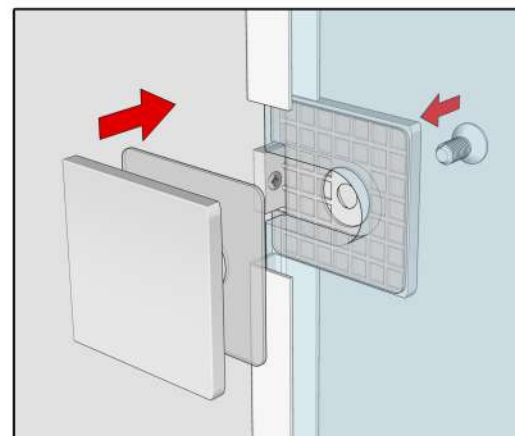

5. МОНТАЖ ПЕТЕЛЬ (№13)

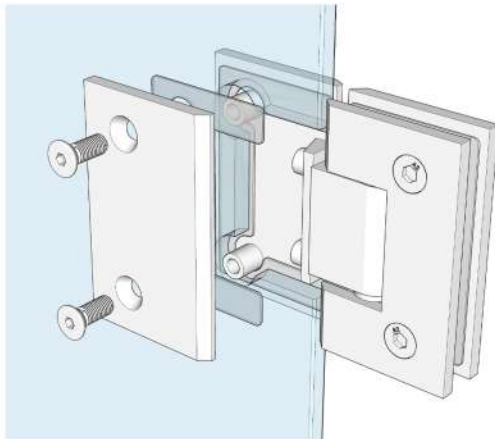

Вигляд із середини

5.1 Розберіть петлі за допомогою шестигранного ключа.


5.2 Нерухомою частиною зафіксуйте петлі в спеціальні вирізи на торцях скла №1.

Прижимна пластина нерухокої частини петлі має бути врівень із торцем скла №1.



Вигляд зверху


6. МОНТАЖ РУЧОК (№6)

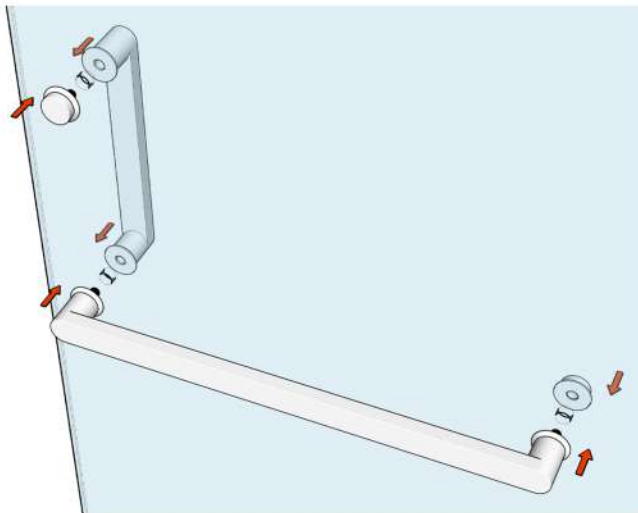

6.1 Ручку-рушникотримач (або іншу) (№6) змонтуйте у отвори на дверцях (№2).

Якщо у вас ручка-рушникотримач, то вертикальна коротша ручка має бути із середини kabіни, а довша горизонтальна (рушникотримач) - із зовні.

7. МОНТАЖ ТРИМАЧІВ СКЛА

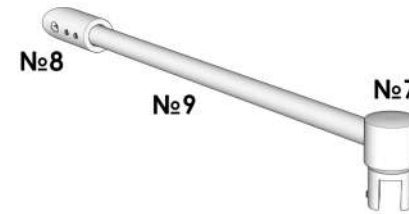



7.1 Візьміть з'єднувачі №7, з'єднувачі №8 та труби №9.

7.2 Тимчасово зберіть тримачі скла.

7.3 Встановіть зібрані конструкції з'єднувачами №7 на верхні торці глухого скла, та поверніть під кутом 45° до стіни, таким чином, щоб з'єднувачі №8 щільно прилягали до стін.


Підріжте трубу, якщо це необхідно.

7.4 Відмітьте на стінах місця для монтажу з'єднувачів №8. Зніміть тримач, виконайте монтаж з'єднувача.

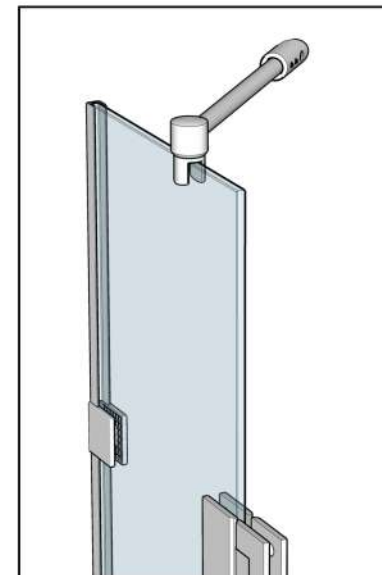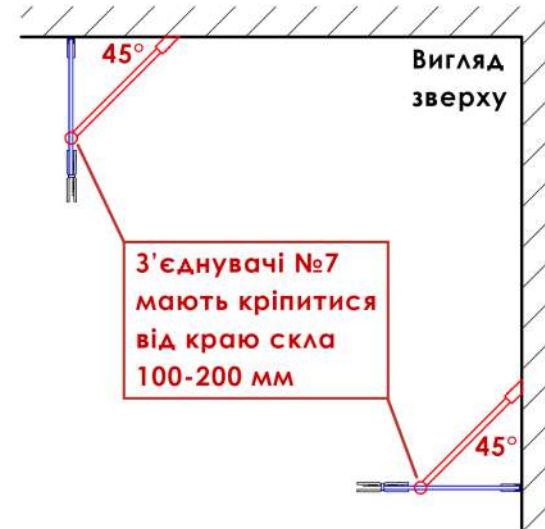

7.5 Встановіть конструкції тримачів знову на скло та зафіксуйте за допомогою шестигранного ключа.

8. МОНТАЖ ДВЕРОК (№2)

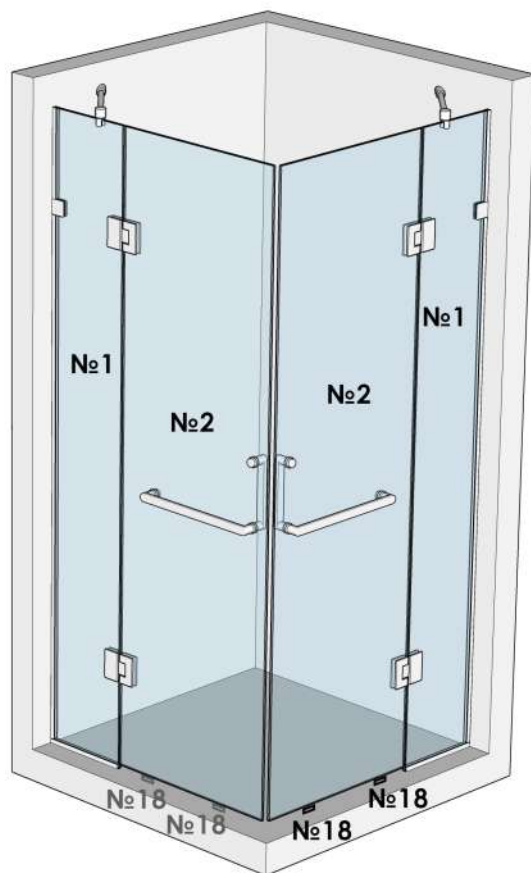


8.1 Скляні дверки слід встановити вирізами на вільні сторони петель.

Для точного регулювання дверки по висоті її необхідно встановити на підкладки №18. В такому випадку, якщо все змонтовано вірно, то верхній торець дверки буде врівень з глухим склом.

8.2 Вирівняйте дверки таким чином, щоб зверху торці дверок та бічного скла були в одному рівні. Збоку, де петлі, зазор між торцем дверки №2 і торцем скла №1 має бути 5 мм.



9. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

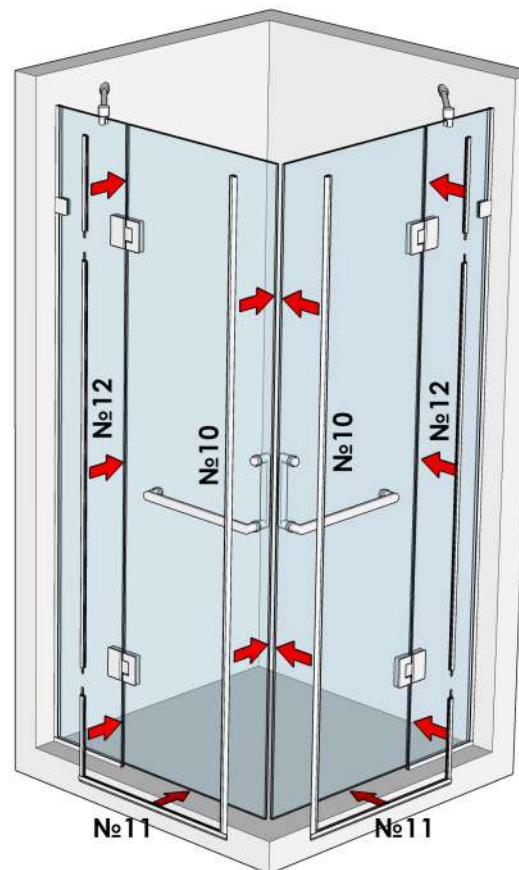


9.1 У комплекті йдуть три види ущільнювачів:

магнітні ущільнювачі (№10),
ущільнювач стіна/скло (№12),
Ущільнювач скло/підлога (№11).


9.2 Ущільнювачі з магнітами №10 одягнуть на торці дверок, магнітами всередину кабінки, таким чином, щоб при закриванні дверок магніти щільно притискалися один до одного. Зверху ці ущільнювачі мають бути врівень із торцями скла, а знизу не доходити до торців дверок на 10 мм.

9.3 Ущільнювачі №12 одягаються на протилежні торці дверок (де є зазор на петлі), виступаючою площиною всередину кабінки. Зверху ці ущільнювачі мають бути врівень із торцями глухого скла. В місцях притискання до петель їх треба підрізати таким чином, щоб вони закривали зазори між петлями. А знизу ущільнювачі №12 мають не доходити до торця дверки на 10 мм.

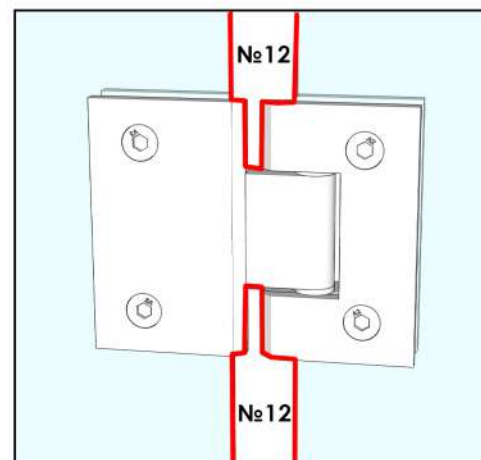

Вигляд із середини кабінки

Форма
підрізання
в місці
притискання
до петель

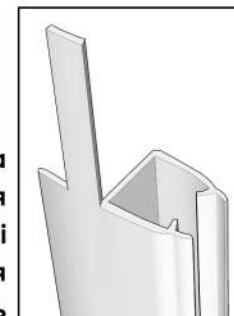



9.4 Ущільнювачі №11 одягніть на нижні торці скла дверок, таким чином, щоб площина з нахилом для стікання води була зсередини kabini.

9.5 Зі сторони петель ущільнювач №11 має бути притиснутий впритул до торця глухого скла №1, а з іншої сторони де ущільнювач №10, має бути підрізаний під кутом 45°, як магніт. Так має бути на обидвох дверках, щоб при закриванні ущільнювачі №11 щільно притискалися один до одного.

9.6 Верх ущільнювачів №11 має щільно притискатися до нижніх торців ущільнювачів №10 та №12.

9.7 Під дверками встановіть акрилові порожки. Вони монтуються на клей силікон від торців скла №1 та у місці їх пересікання один з одним підрізаються під кутами 45°, щоб щільно притискатися один до одного.



ДУШОВА КАБІНА WK7



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабінною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.