

ІНСТРУКЦІЯ

душова
кабіна
WKS 6



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!




УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WKS6

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)

№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе бокове)		1 шт
2	Скло (глухе)		1 шт
3	Скло (дверка)		1 шт
4	Конектор		1 шт
5	Профіль на підлогу		2 шт
6	Профіль на стіну		3 шт
7	Ручка		1 шт
8	Заглушка		1 шт
9	З'єднувач штанга/стіна		2 шт
10	Стабілізатор-труба 30x10		1 шт
11	З'єднувач стабілізатор/скло		2 шт
12	Стопор з резинкою		2 шт

СПЕЦИФІКАЦІЯ WKS6

(продовження таблиці)




№	Найменування	Схема	Кількість
13	Нижня направляюча		1 шт
14	Ролик нижній на дверку		2 шт
15	Обмежувач на дверку		2 шт
16	Ущільнювач стіна-скло		1 шт
17	Ущільнювач скло-скло		2 шт
18	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 18 шт
19	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
20	Поріжок акриловий		1 шт
21	Підкладки у профіль		8 шт

СХЕМА WKS6 (схема, згідно специфікації)

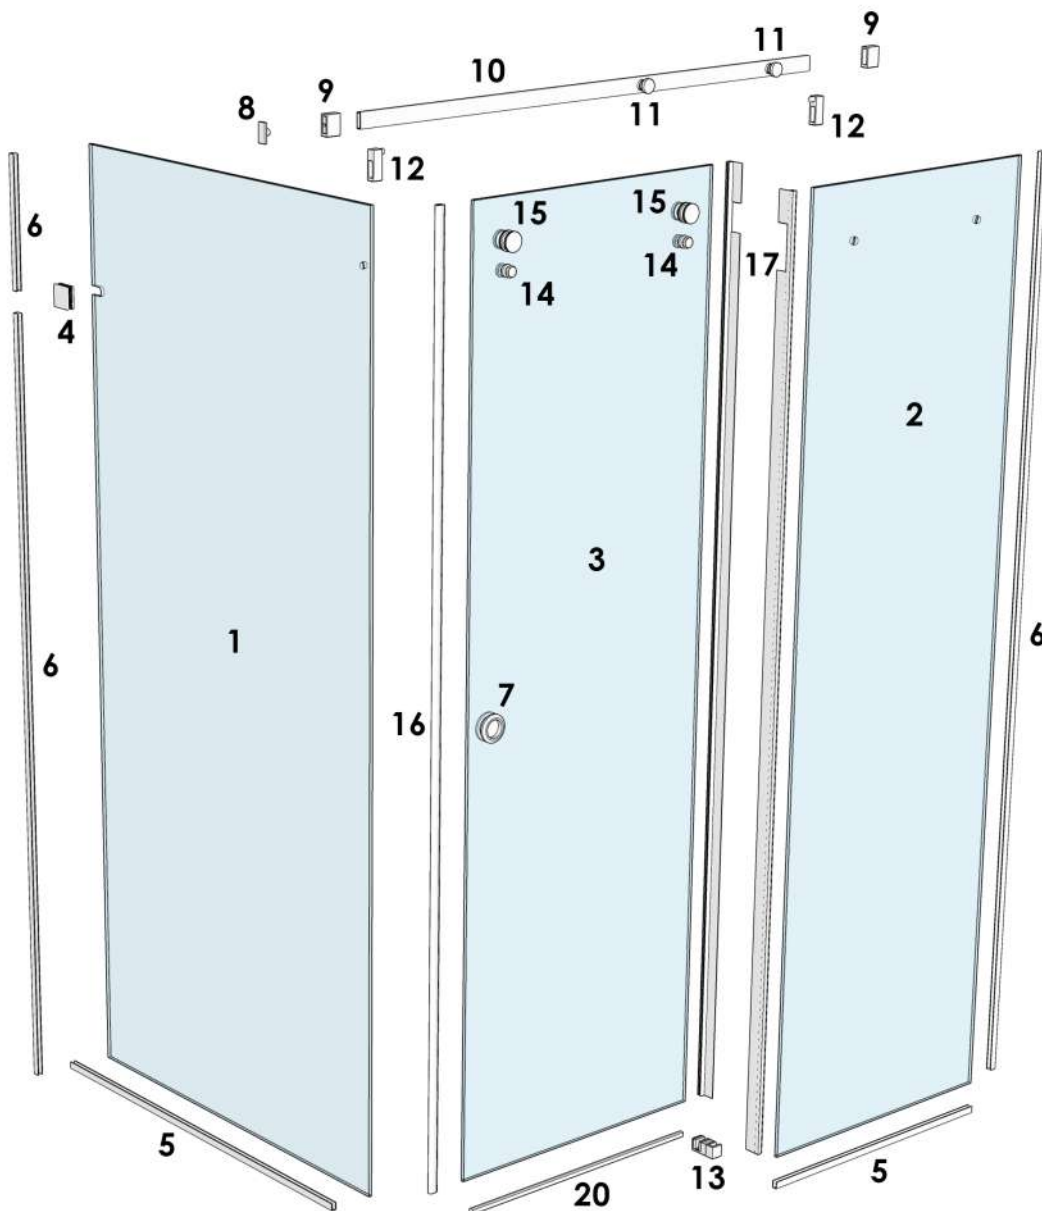

1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

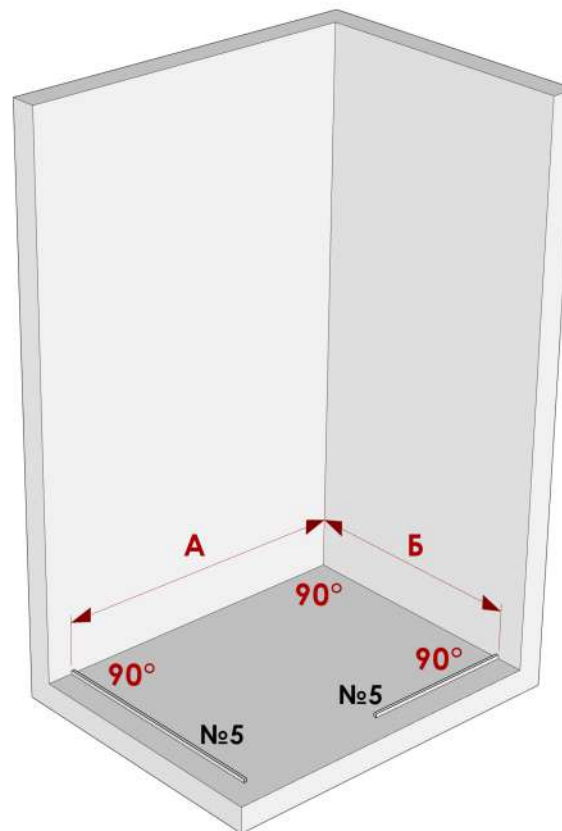

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від кута стін відміряйте розмір А (ширина). Розмір А має бути на 1 мм більший ніж вказана ширина кабінки.
Це буде розмір від кута до зовнішньої сторони довшого профіля №5.

1.3 Від того ж кута в іншу сторону відміряйте розмір Б (довжина). Він має бути на 1 мм більший ніж вказана довжина кабінки.
Це буде розмір від кута до зовнішньої сторони коротшого профіля №5.

1.4 Встановіть профілі №5 на підлогу паралельно стінам, від яких міряли, та щільно притисніть їх до стін під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.

1.5 Не змінюючи положення профілів, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілях на підлозі.


Стандартні душові кабінки WKS6 можуть бути наступних розмірів:

А (ширина) = 995/1095/1195/1295 мм
(сторона дверки)


Б (довжина) = 795/895/995 мм

Н (висота) = 2000 мм


Душова кабіна WKS6 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

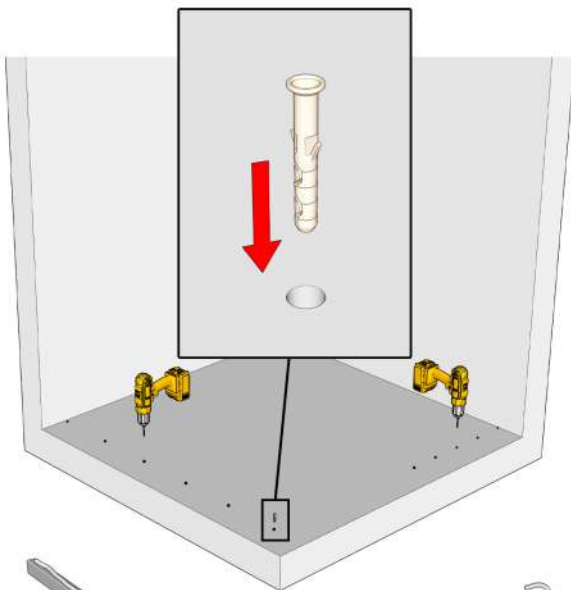

1.6 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі у відмічених місцях. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

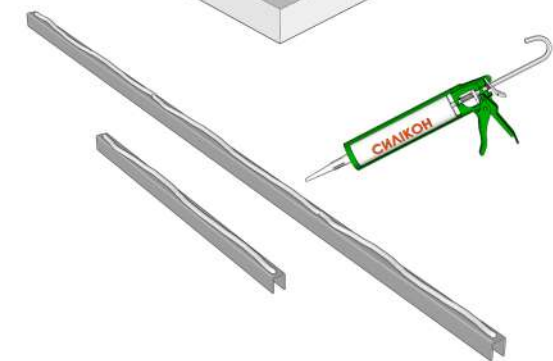


1.7 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

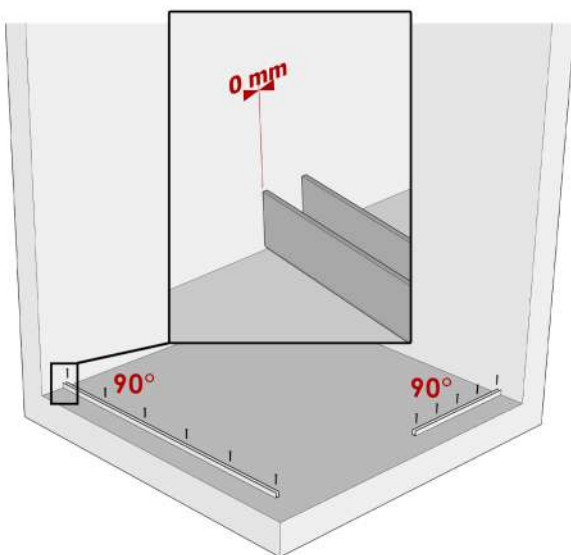

1.8 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРА

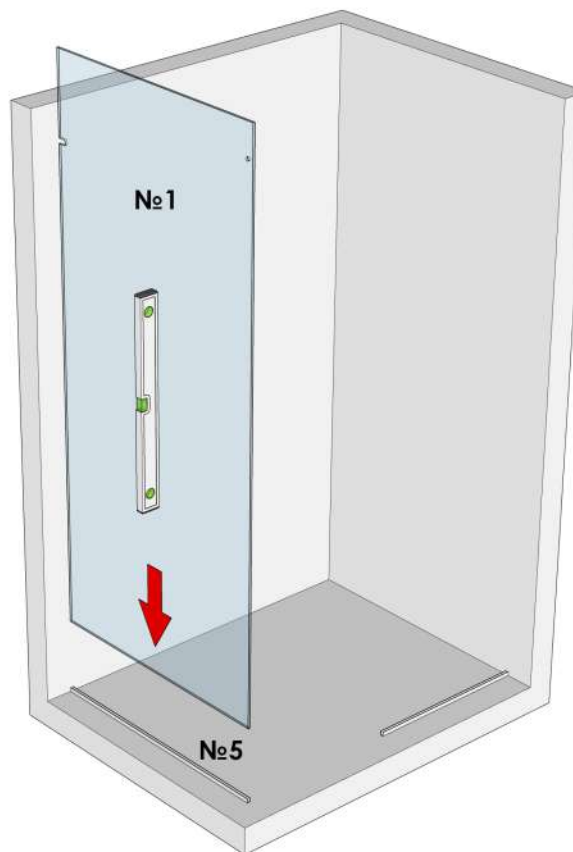


2.1 Покладіть у профілі на полу підкладки (№21). Візьміть глухе скло №1 і тимчасово встановіть його у профілі №5 виключно вертикально.

2.2 Розберіть конектор (№4) та підставте його впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).

2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.


Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони кабінки.

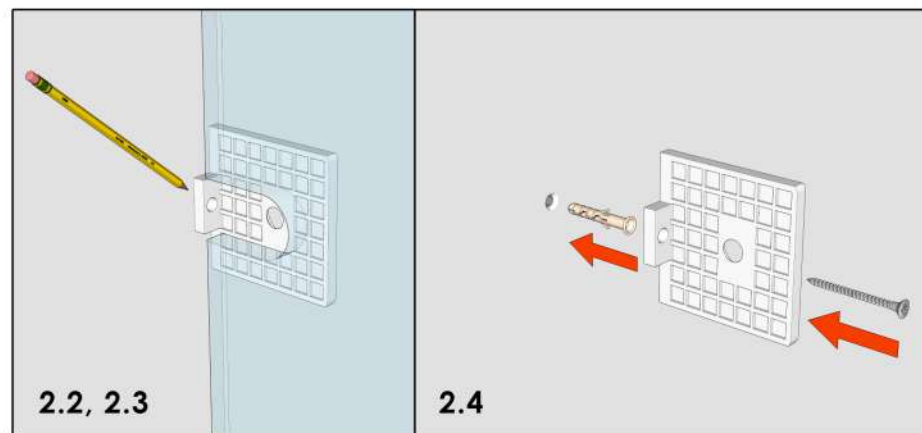

2.2, 2.3

2.4

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

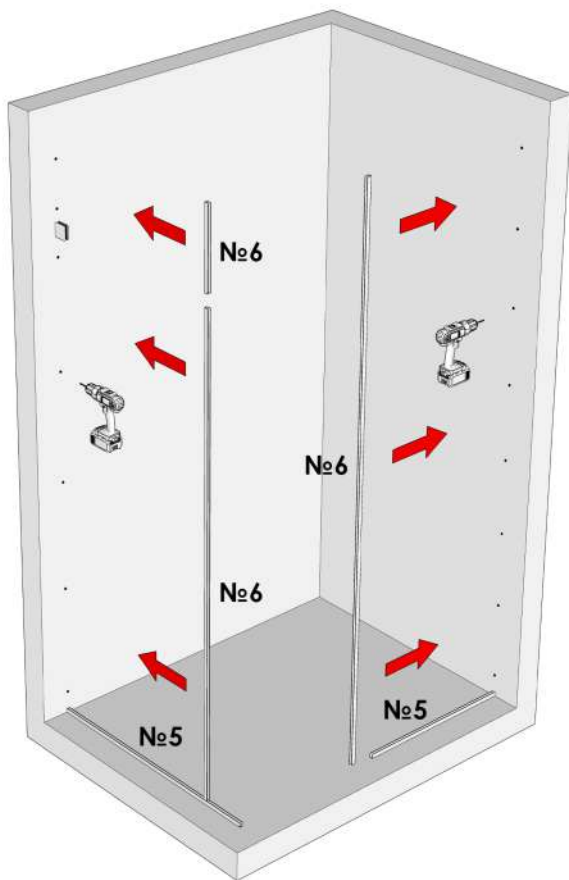


3.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№6).

3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.


3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №6 має щільно притискатися до профілю №5 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

3.5 Зі сторони де відміряли розмір Б конектор не монтується. Профіль встановлюється на нижній профіль до верху кабіни.

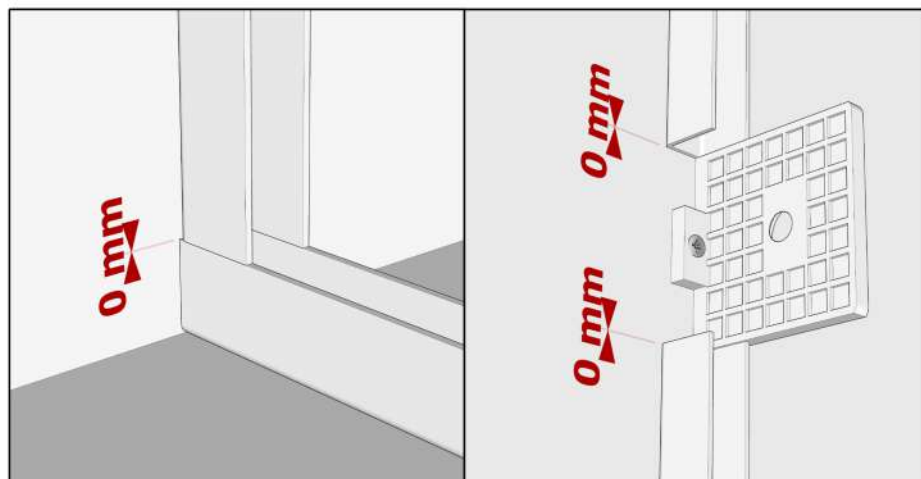

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1 та №2)

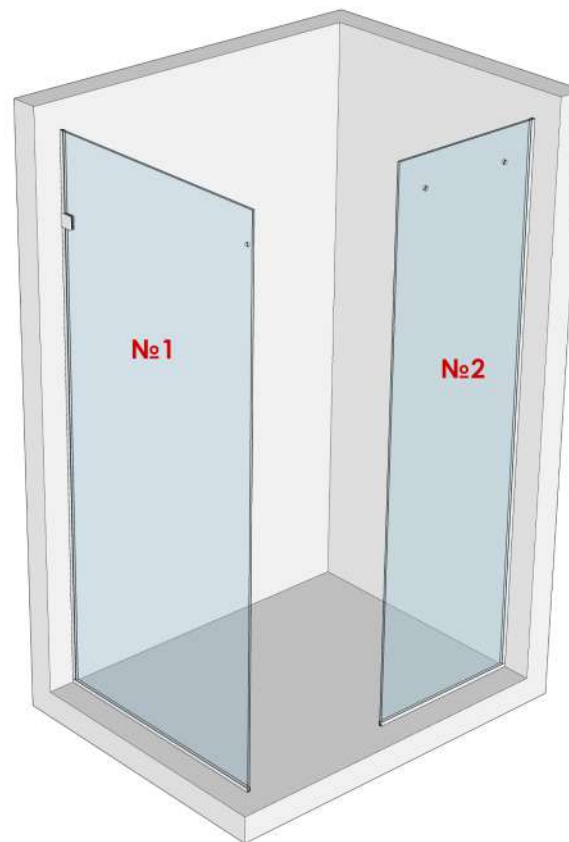


4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметика.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 21).

4.2 Обережно встановіть скло №1 та № 2 у профіля виключно вертикально.

Скло №1 у довший профіль, а скло №2 у короткий, там де на стіні немає конектора.



Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

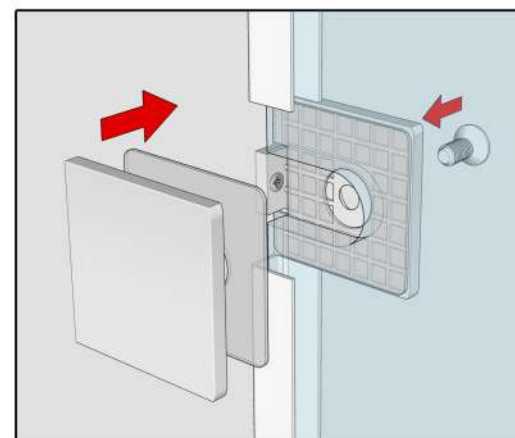

4.3 Зажміть обидва скла за допомогою конекторів (№4).

5. МОНТАЖ СТАБІЛІЗАТОРУ (№10)


5.1 Зберіть стабілізатор по якому буде рухатися дверка.

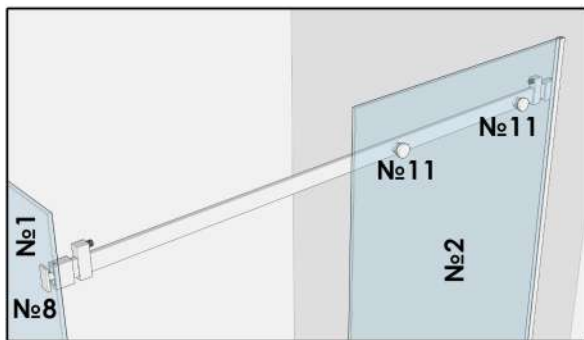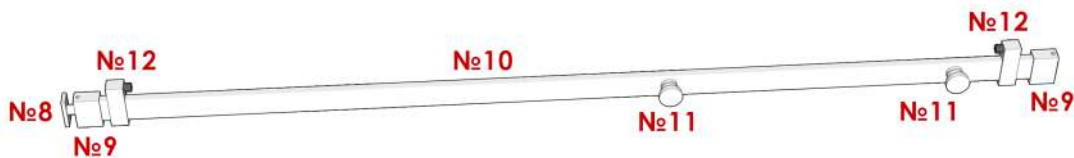

5.2 Тимчасово встановіть зібраний стабілізатор з'єднувачами №11 у скло №2, а заглушкою №8 у скло №1.

5.3 Переконайтеся, що зібраний стабілізатор встановлений виключно горизонтально.

5.4 Відмітьте на стіні олівцем місце монтажу з'єднувача №9.

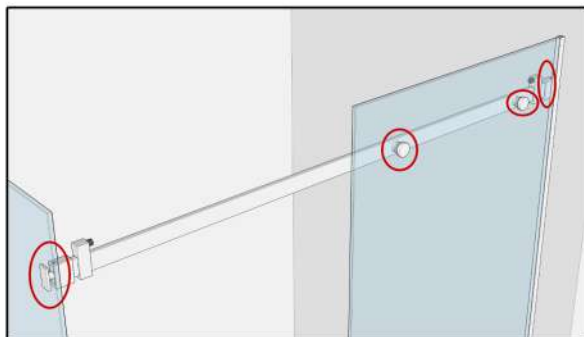


Місця фіксації стабілізатора

5.5 Зніміть стабілізатор та виконайте сверління. Встановіть дюбель та закріпіть з'єднувач №9 шурупом.

5.6 Встановіть на місце зібраний стабілізатор. Переконайтеся, що він встановлений виключно горизонтально, та зафіксуйте його.

5.7 Стопори №12 фіксуються після встановлення дверки.

6. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№3)


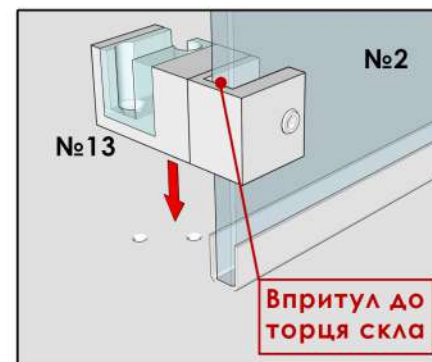



6.1 Виконайте монтаж нижньої направляючої №13 на підлогу та зафіксуйте її на склі №2

6.2 На дверку №3 встановіть обмежувачі №15.

6.3 Завісьте дверку за обмежувачі на стабілізатор.

Знизу дверка повинна стати у пластиковий паз на нижній направлячій №13.

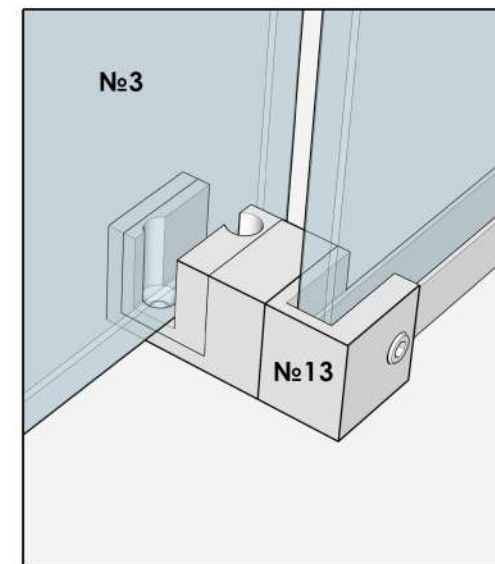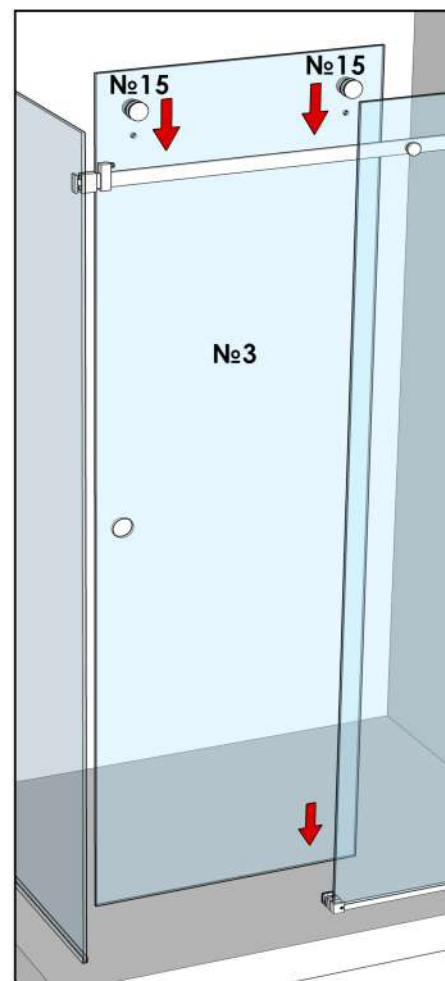

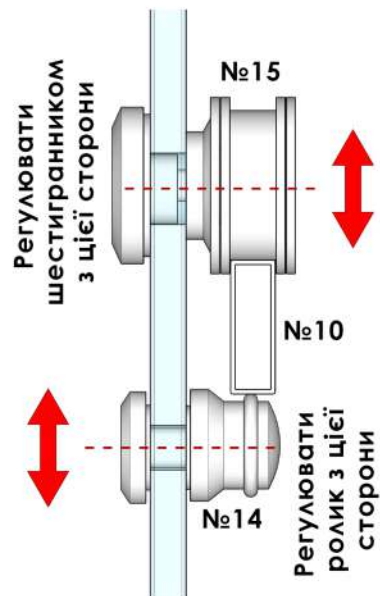


6.4 Зверху скло дверки має бути врівень із глухими склами.

6.5 У сверління під обмежувачами встановіть ролики №14.


6.6 Відрегулюйте ролики та обмежувачі, обертаючи їх навколо осі, щоб зафіксувати скло на стабілізаторі та виставити потрібну висоту дверки.

Осі обертання зміщені для того, щоб при обертанні регулювалася висота роликів та обмежувачів.

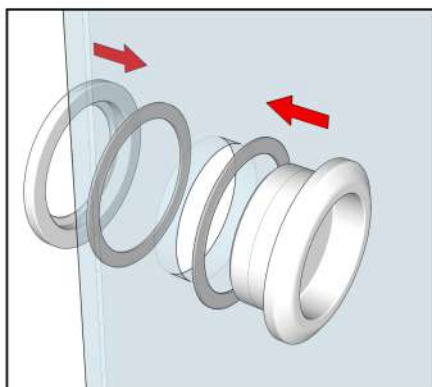


6.7 Встановіть ручку №7 у отвір на дверці та зафіксуйте її.

6.8 Приклейте акриловий порожек №20 на підлогу. Порожек має бути впритул до нижньої направляючої №13 та впритул до профілю №5 в який вставлене скло №1.

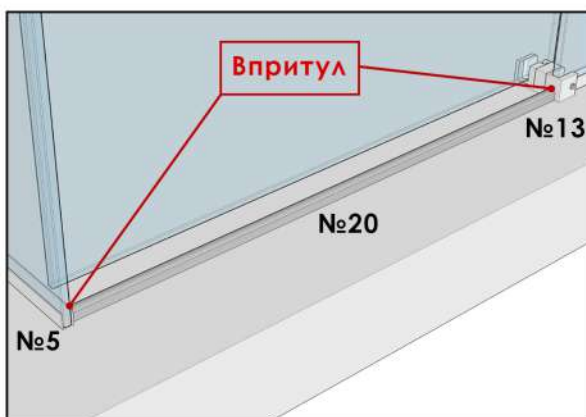


7. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

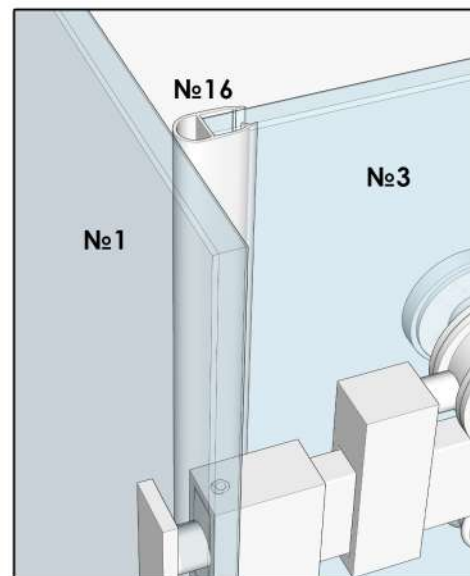

7.1 Ущільнювач №16 одягніть на торець скла №3 (дверки), яким воно при закриванні притискається до скла №1. Зверху та знизу ущільнювач має бути врівень з торцями дверки.

7.2 Ущільнювачів №17 в комплекті 2 штуки. Один із них одягається на вільний торець скла дверки. На висоті стопору №12 потрібно підрізати ущільнювач таким чином, щоб він не заважав закриватися дверці. Зверху та знизу ущільнювач має бути врівень з торцями дверки.

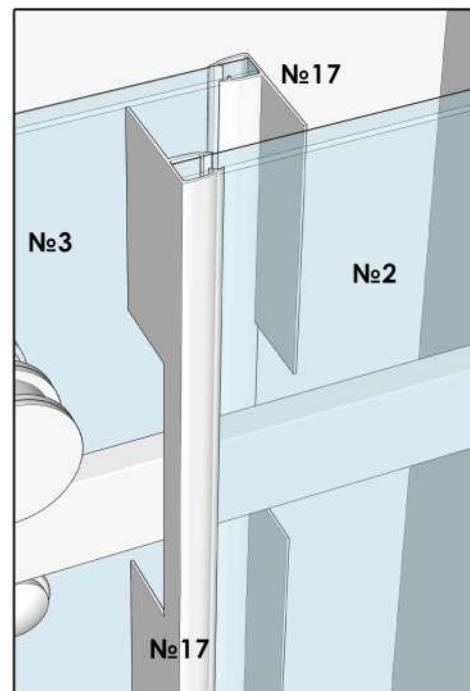

7.3 Інший ущільнювач №17 треба одягнути на торець глухого скла №2. На висоті обмежувачів та роликів потрібно підрізати ущільнювач таким чином, щоб він не заважав відкривати дверку. Зверху ущільнювач має бути врівень з торцем скла №2, а знизу впритул до нижньої направляючої №13.

7.4 Виставте та зафіксуйте стопори №12, таким чином, щоб дверки відчинялися на необхідну відстань.

ДУШОВА КАБІНА WKS6



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабінною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали  **weston!**
... sanitary wares