

ІНСТРУКЦІЯ

ДУШОВА
КАБІНА
WKS 7



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WKS7

(може відрізнятися при індивідуальному замовленні)




№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (глухе)		2 шт
2	Скло (дверка)		2 шт
3	Профіль на підлогу		2 шт
4	Профіль на стіну		2 шт
5	Ручка		2 шт
6	З'єднувач стабілізаторів		1 шт
7	З'єднувач штанга/стіна		2 шт
8	Стабілізатор-труба 30x10		2 шт
9	З'єднувач стабілізатор/скло		4 шт
10	Стопор з резинкою		4 шт
11	Нижня направляюча		2 шт
12	Ролик нижній на дверку		4 шт
13	Обмежувач на дверку		4 шт
14	Ущільнювач (скло/скло 45°)		2 шт
15	Ущільнювач скло-скло		4 шт
16	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 18 шт
17	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
18	Поріжок акриловий		2 шт
19	Підкладки у профіль		8 шт

СХЕМА WKS7

(схема, згідно специфікації)



1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

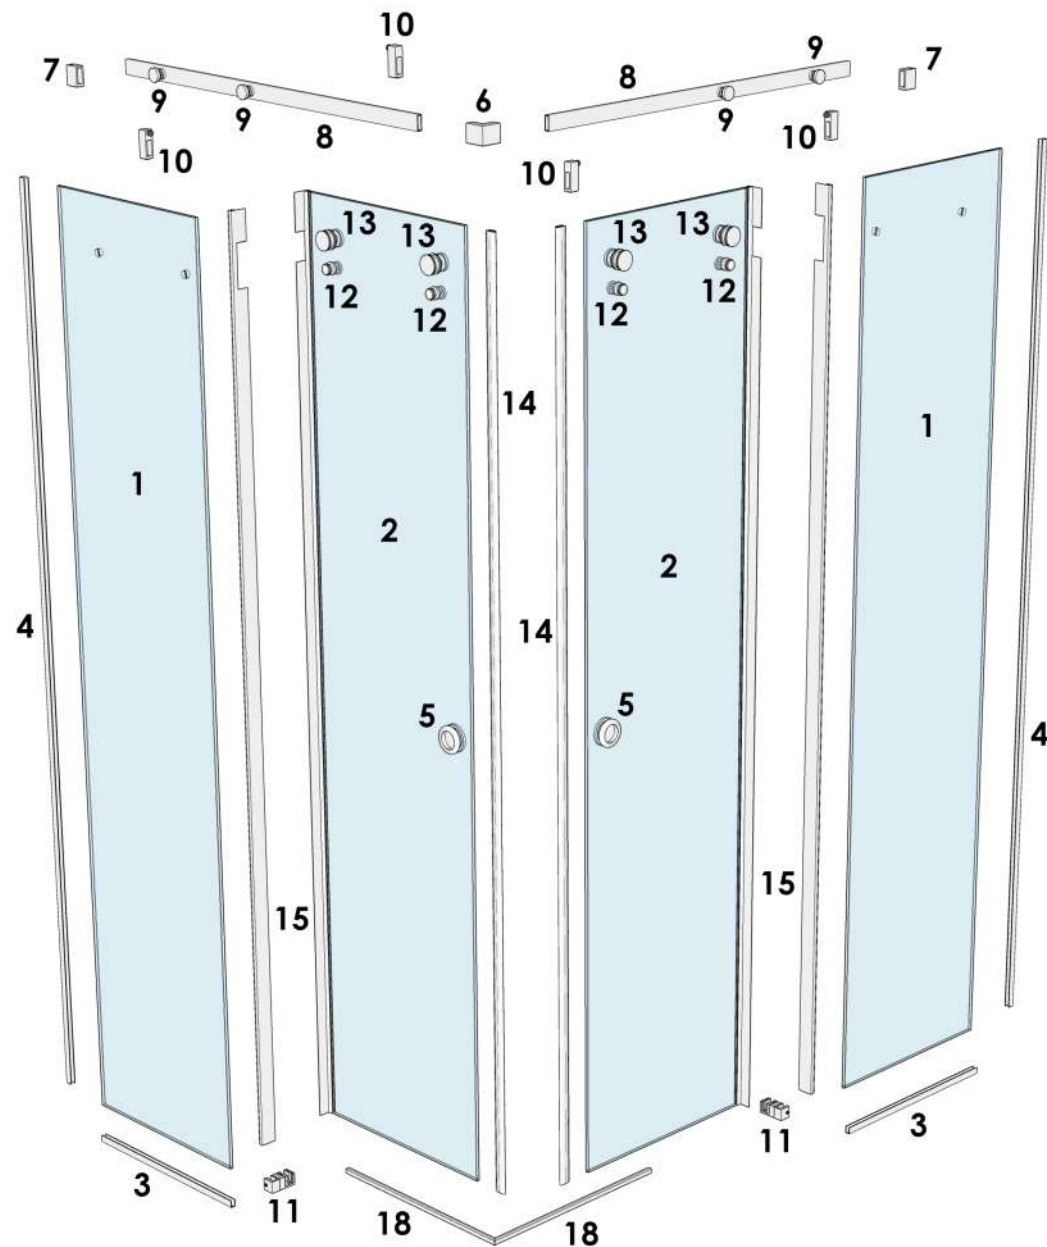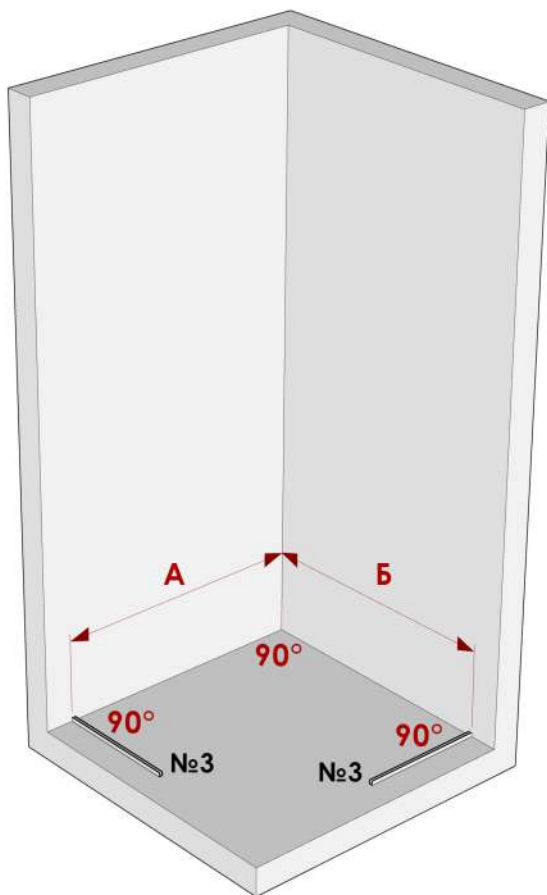

Стандартні душові кабінки WKS7 можуть бути наступних розмірів:

A (ширина) = 800/850/900/950/
1000/1050/1100 мм

B (довжина) = 800/850/900/950/
1000/1050/1100 мм

H (висота) = 2000 мм

Душова кабіна WKS7 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від кута стін відміряйте розмір A (ширина). Розмір A має бути на 1 мм більший ніж вказана ширина кабінки.


Це буде розмір від кута до зовнішньої сторони профіля №3.

1.3 Від того ж кута в іншу сторону відміряйте розмір B (довжина). Він має бути на 1 мм більший ніж вказана довжина кабінки.


Це буде розмір від кута до зовнішньої сторони іншого профіля №3.

1.4 Встановіть профілі №3 на підлогу паралельно стінам, від яких міряли, та щільно притисніть їх до стін під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.


1.5 Не змінюючи положення профілів, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілях на підлозі.

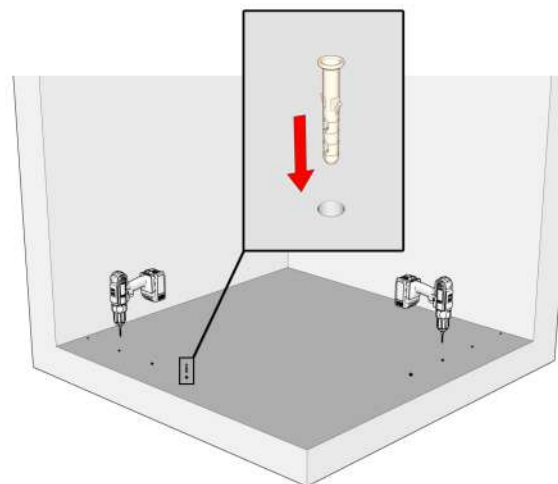

1.6 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі у відмічених місцях. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

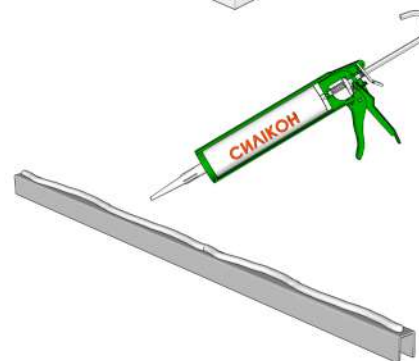


1.7 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

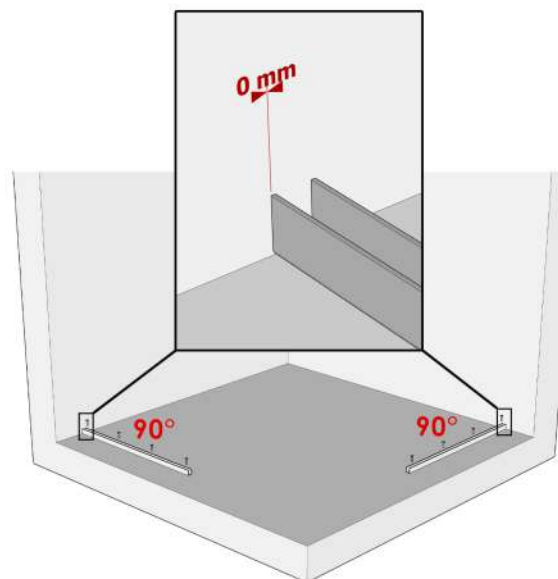

1.8 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

2.МОНТАЖ ПРОФІЛІВ НА СТІНУ

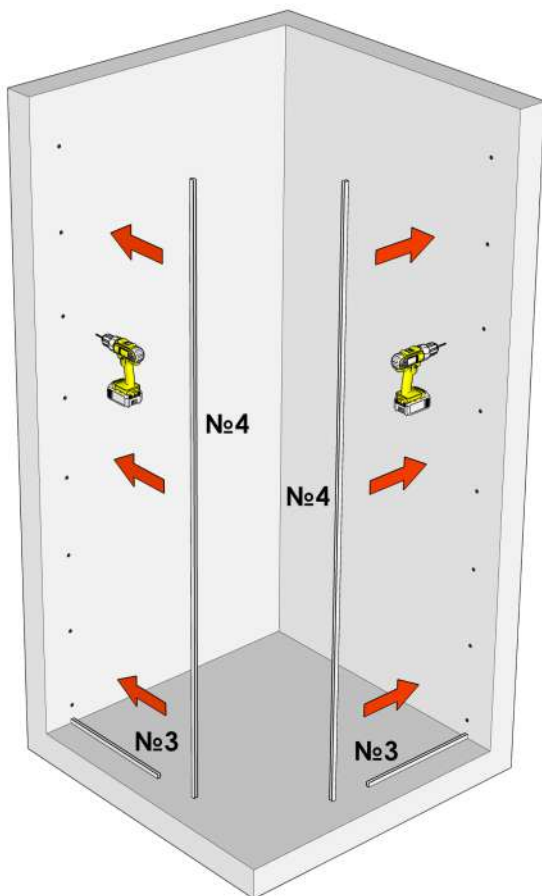


2.1 В комплекті з кабіною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№4).


2.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

2.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

2.4 Знизу бічний профіль №4 має щільно притискатися до профілю №3 на підлозі.

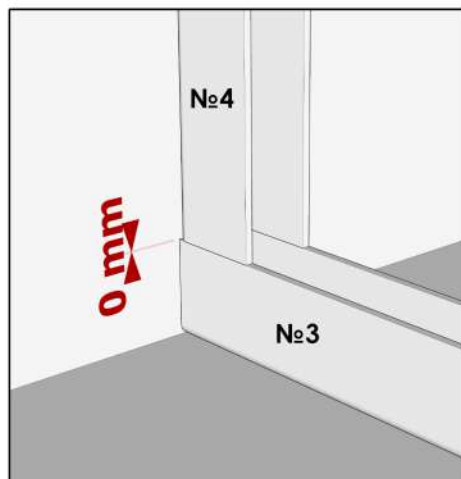

3.МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1)

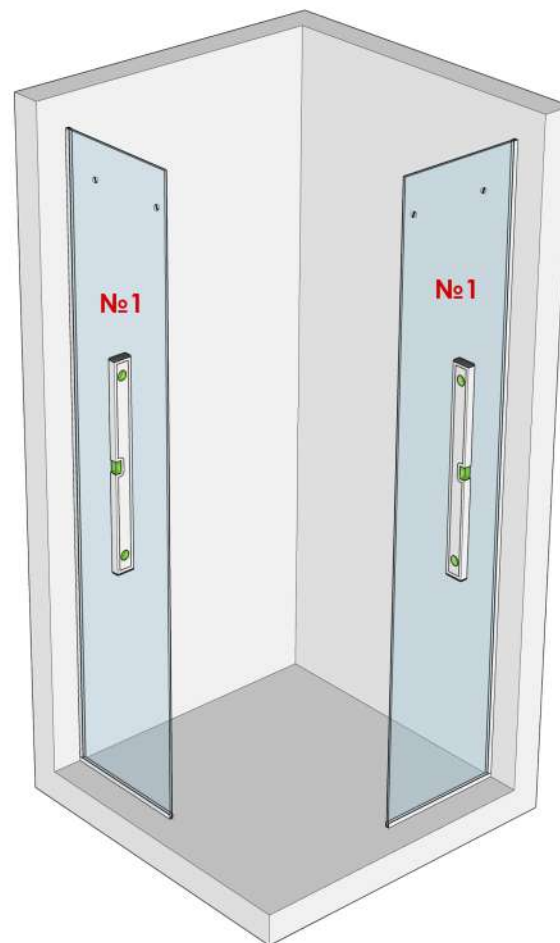

3.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.

Не забудьте у профіль на підлозі покласти підкладки № 19.


3.2 Обережно встановіть скло №1 у профіля виключно вертикально.

Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

4. МОНТАЖ СТАБІЛІЗАТОРУ



4.1 Зберіть стабілізатор по якому буде рухатися дверка.

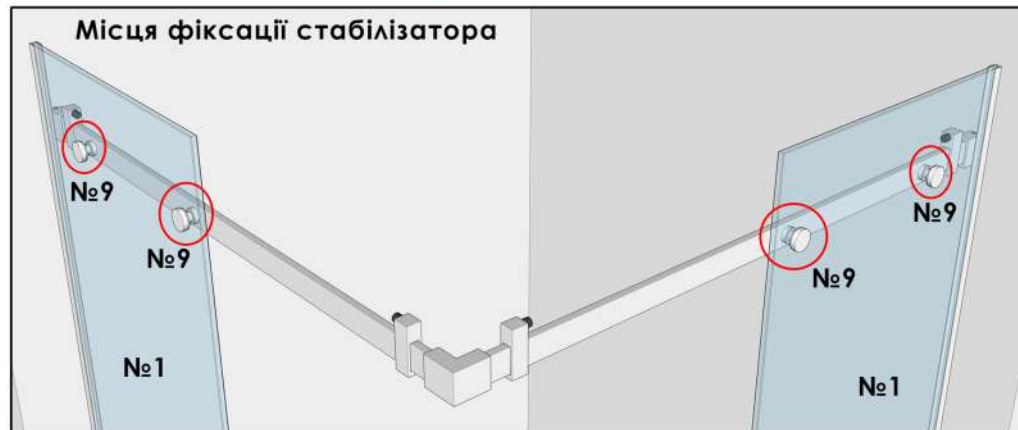

Місця фіксації стабілізатора

4.2 Тимчасово встановіть зібраний стабілізатор з'єднувачами №9 у скло №1, а з'єднувачі №7 притисніть до стін.

4.3 Переконайтеся, що зібраний стабілізатор встановлений виключно горизонтально.


4.4 Відмітьте на стіні олівцем місця монтажу з'єднувачів №7 із внутрішньої сторони kabіни.

4.5 Зніміть стабілізатор та виконайте сверління. Встановіть дюбеля та закріпіть з'єднувачі №7 шурупами.

4.6 Встановіть на місце зібраний стабілізатор. Переконайтеся, що він встановлений виключно горизонтально, та зафіксуйте його.

4.7 Стопори №10 фіксуються після встановлення дверки.

5. МОНТАЖ ДВЕРОК (№2)


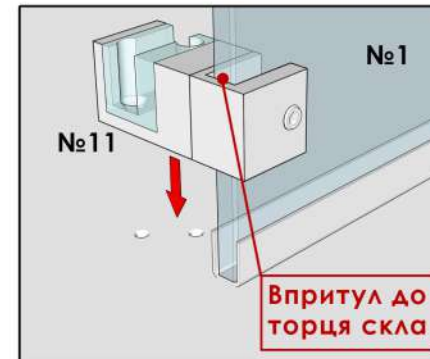



5.1 Виконайте монтаж нижніх направляючих №11 на підлогу та зафіксуйте їх на склі №1

5.2 На дверки №2 встановіть обмежувачі №13.

5.3 Завісьте дверки за обмежувачі на стабілізатор.

Знизу дверки повинна стати у пластикові пази на нижніх направляючих №11.

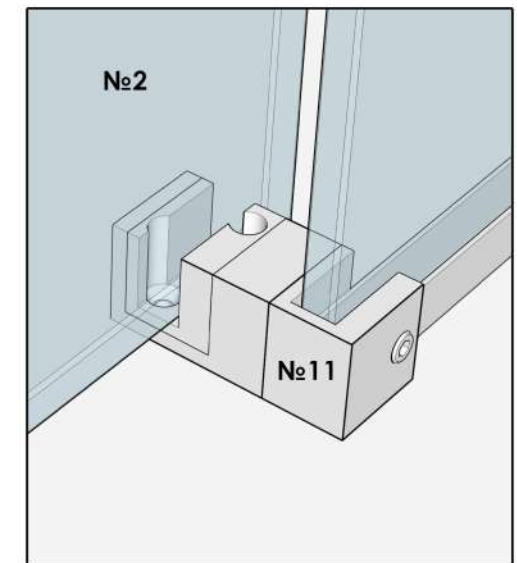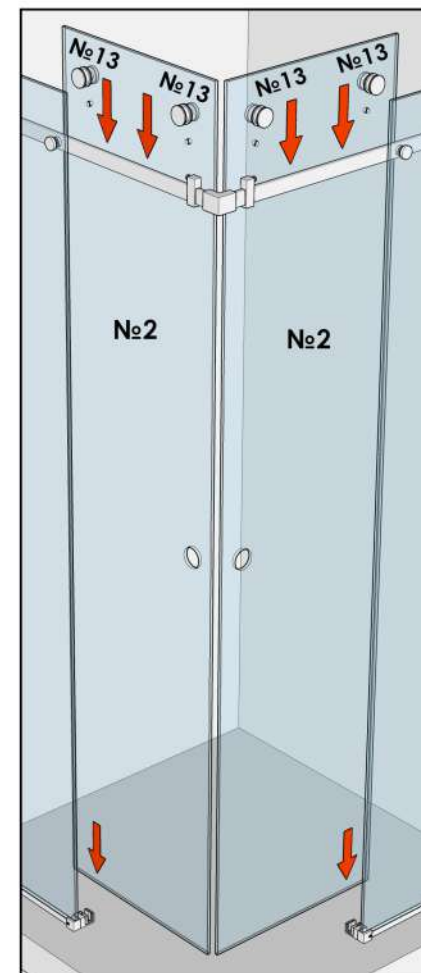

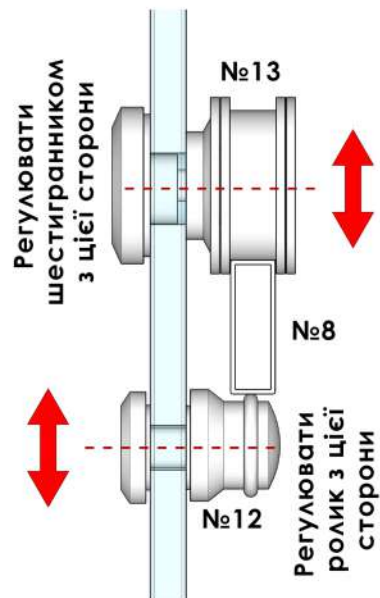


5.4 Зверху скло дверей має бути врівень із глухими склами.

5.5 У сверління під обмежувачами встановіть ролики №12.


5.6 Відрегулюйте ролики та обмежувачі, обертаючи їх навколо осі, щоб зафіксувати скло на стабілізаторі та виставити потрібну висоту дверей.

Осі обертання зміщені для того, щоб при обертанні регулювалася висота роликів та обмежувачів.

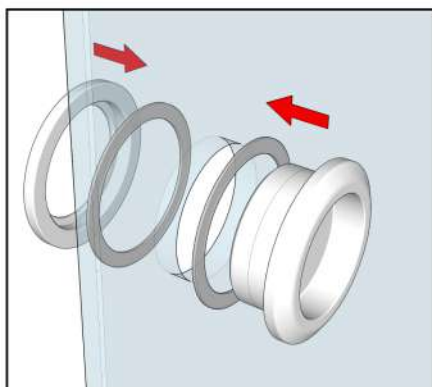


5.7 Встановіть ручку №5 у отвір на дверці та зафіксуйте її.

5.8 Приклейте акрилові порошки №18 на підлогу. Порошки мають бути впи́ту́ до нижніх направляючих №11 та з'єднуватися один з одним під кутом 90°. Для цього їх треба підрізати під кутом 45°.

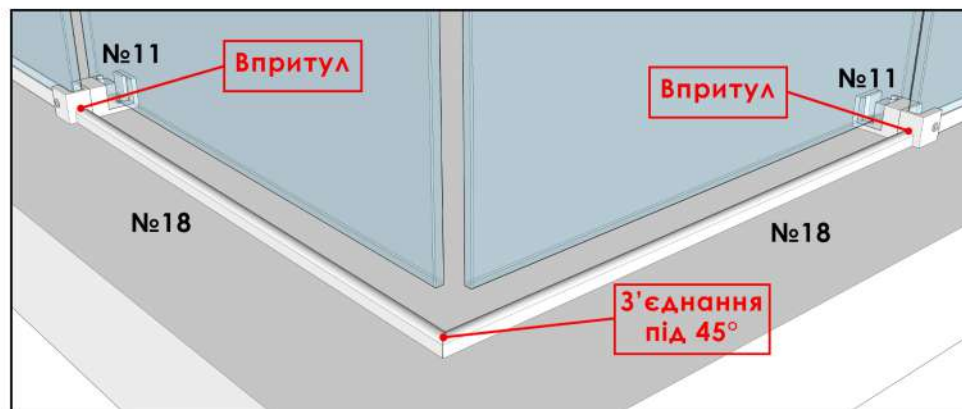


6. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

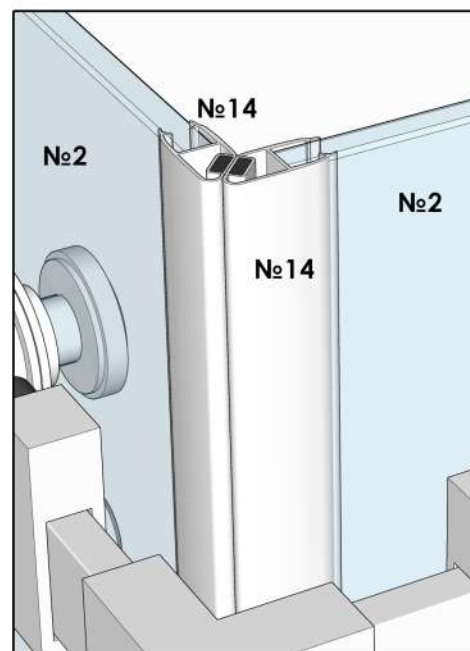

7.1 Ущільнювачі №14 одягніть на тореці скла №2 (дверки), таким чином, щоб при закриванні дверей, магніти зчеплялися разом. Зверху та знизу ущільнювач має бути врівень з торцями дверей.

7.2 Ущільнювачів №15 в комплекті 4 штуки. Два із них одягаються на вільні торці скла дверей. На висоті стопору №10 потрібно підрізати ущільнювачі таким чином, щоб вони не заважали закриватися дверкам. Зверху та знизу ущільнювачі мають бути врівень з торцями дверей.

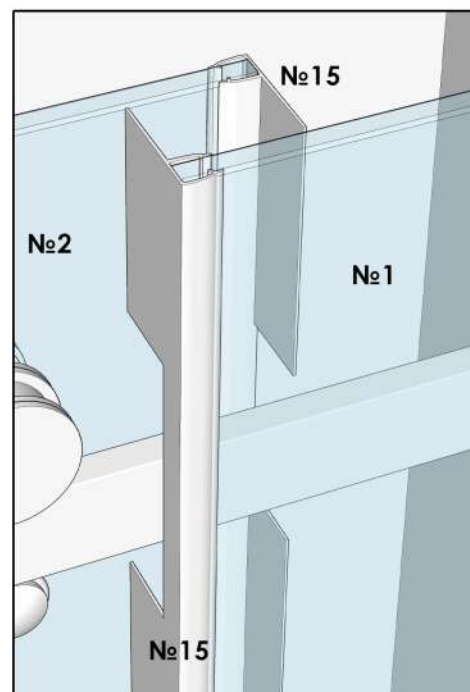

7.3 Інші два ущільнювачі №15 треба одягнути на торці глухого скла №2. На висоті обмежувачів та роликів потрібно підрізати ущільнювачі таким чином, щоб вони не заважали відкривати дверки. Зверху ущільнювачі мають бути врівень з торцями скла №2, а знизу впритул до нижньої направляючої №11.

7.4 Виставте та зафіксуйте стопори №10, таким чином, щоб дверки відчинялися на необхідну відстань.

ДУШОВА КАБІНА WKS7



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабінною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали **weston!**
... sanitary wares