

ІНСТРУКЦІЯ

душова
перегородка

WP 0



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WPO

(може відрізнятися при індивідуальному замовленні)




№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло		1 шт
2	Конектор		1 шт
3	Профіль на підлогу		1 шт
4	Профіль на стіну		2 шт
5	З'єднувач скло/штанга		1 шт
6	З'єднувач штанга/стіна		1 шт
7	Труба профільна 30x10		1 шт
8	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 10 шт
9	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
10	Підкладки у профіль		4 шт

СХЕМА WPO

(схема, згідно специфікації)



1. МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

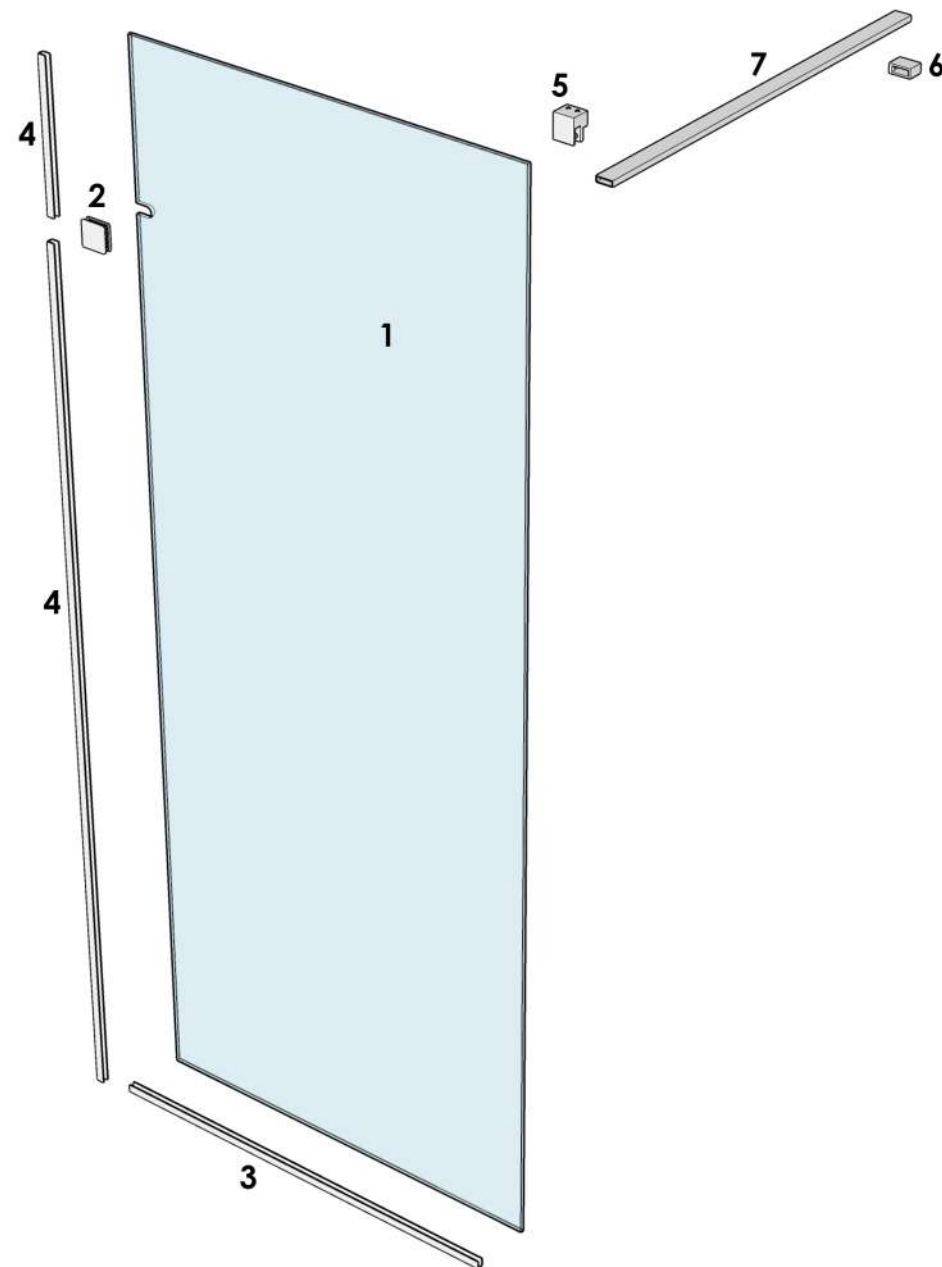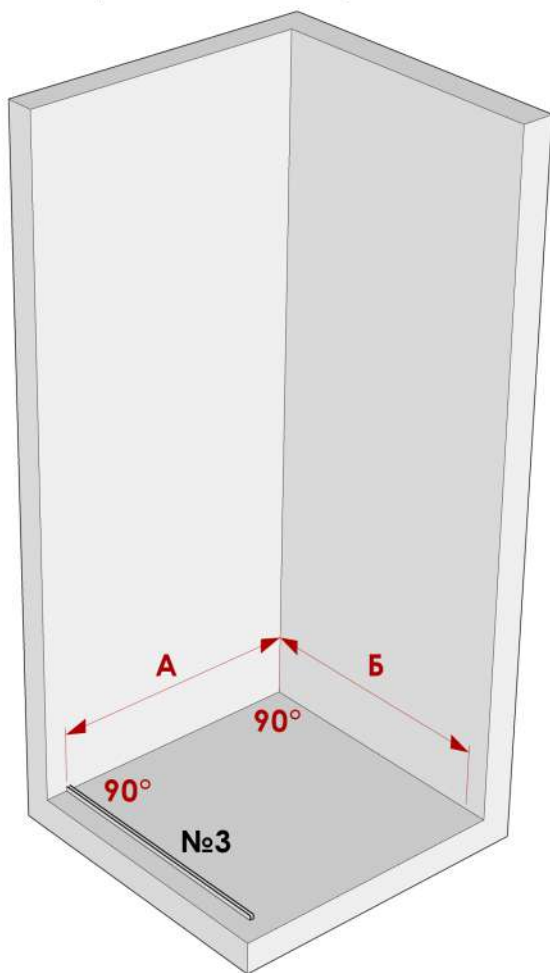

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.

1.2 Від стіни відміряйте розмір А (ширина душової kabіни яка вам потрібна).

Це буде розмір від стіни до зовнішньої сторони профілю №3.

1.3 Встановіть профіль №3 на підлогу паралельно стіні, від якої міряли, та щільно притисніть його до стіни під прямим кутом, щоб не залишилося зазору.

1.4 Не змінюючи положення профілю, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілі на підлозі.

Розмір Б - це довжина kabіни (довжина профіля для підлоги №3).


Стандартні душові перегородки WP0 можуть бути наступних розмірів:

А (ширина) = будь яка


Б (довжина) = 785/885/985/1085/1185 мм

Н (висота) = 2000 мм


Душова перегородка WP0 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Кабіна в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

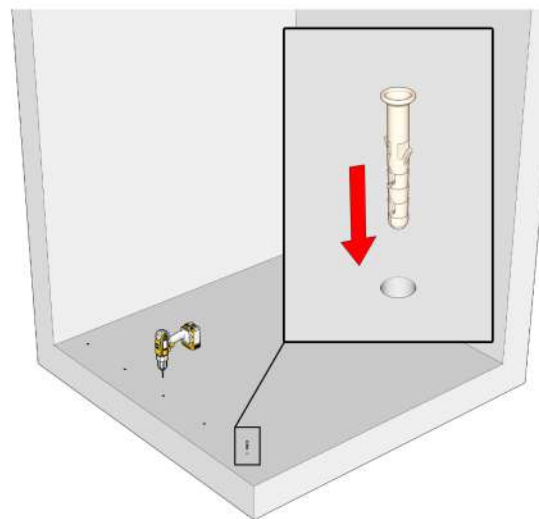

1.5 За допомогою дрилі виконайте сверління у підлозі. В отримані отвори встановіть дюбелі із комплекту.

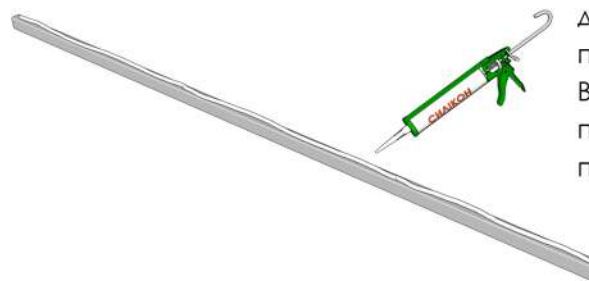


1.6 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

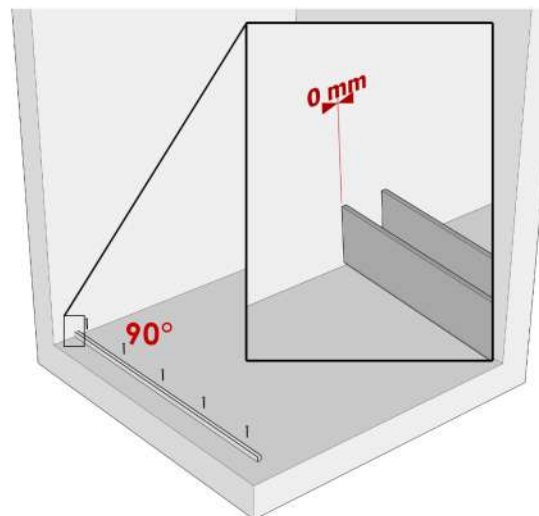

1.7 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРА

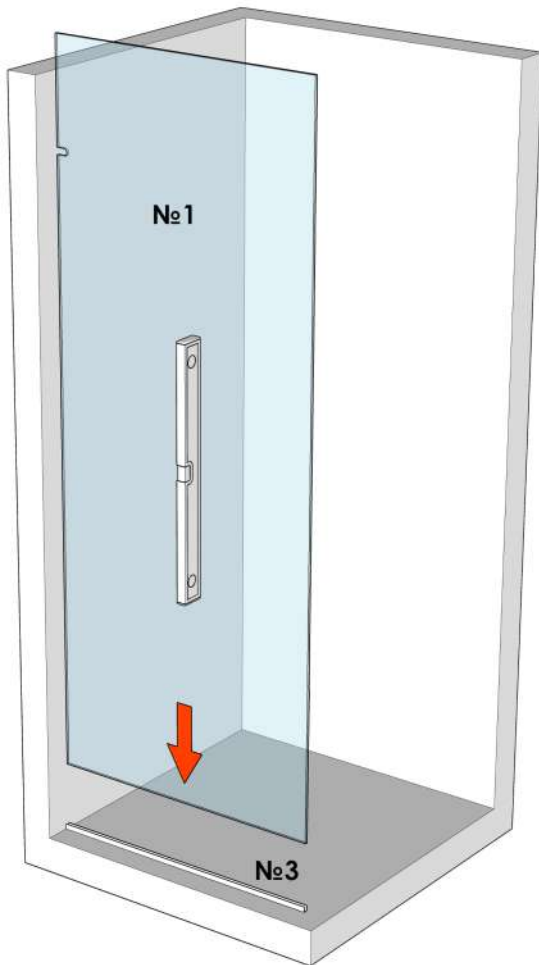


2.1 Покладіть у профіль на полу підкладки (№10). Візьміть глухе скло № 1 та тимчасово встановіть його у профіль №3 виключно вертикально.

2.2 Розберіть конектор (№2) та підставте його впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).


2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.

Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabіни.

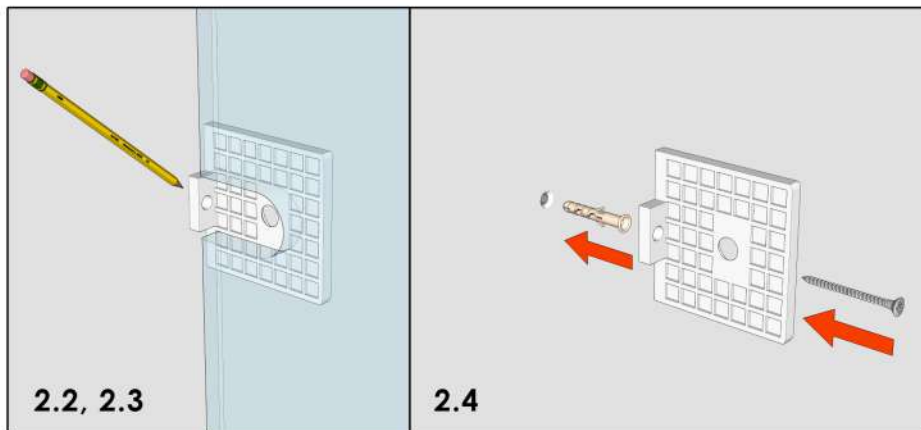

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

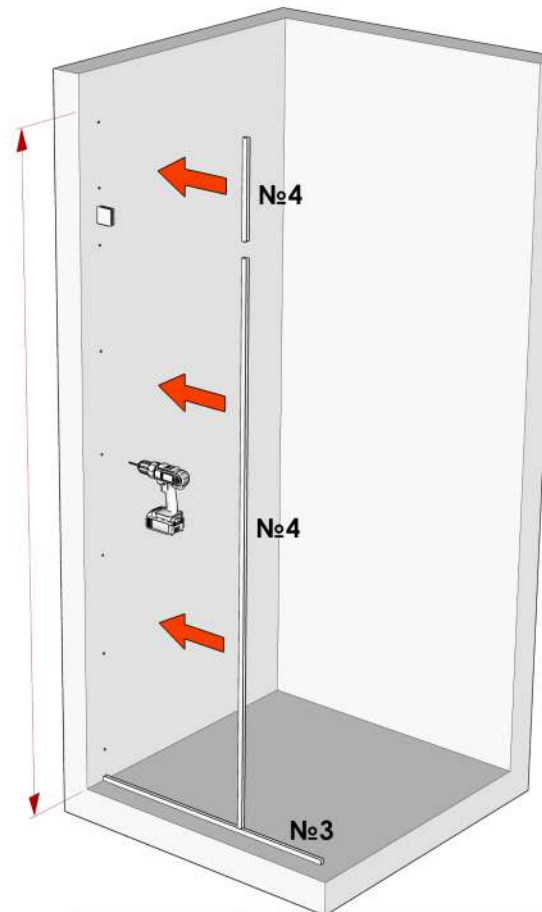


3.1 В комплекті з кабінною мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№4).


3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть в отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №4 має щільно притискатися до профілю №3 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

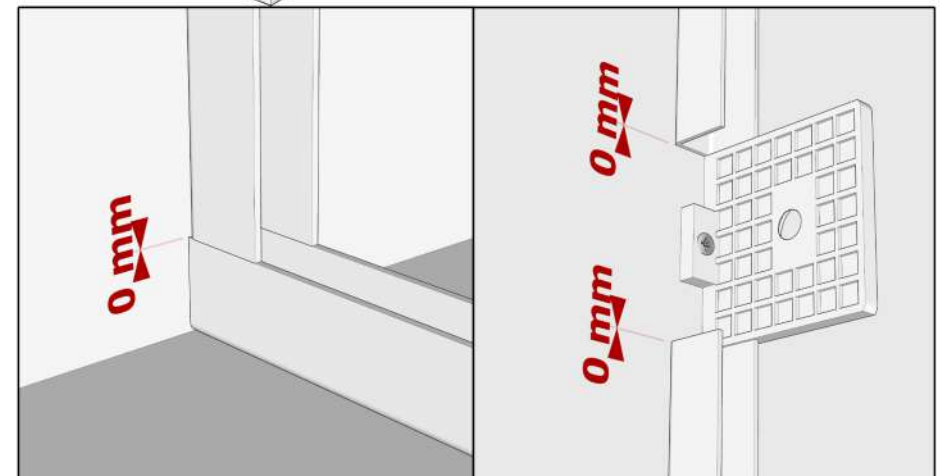

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№1)

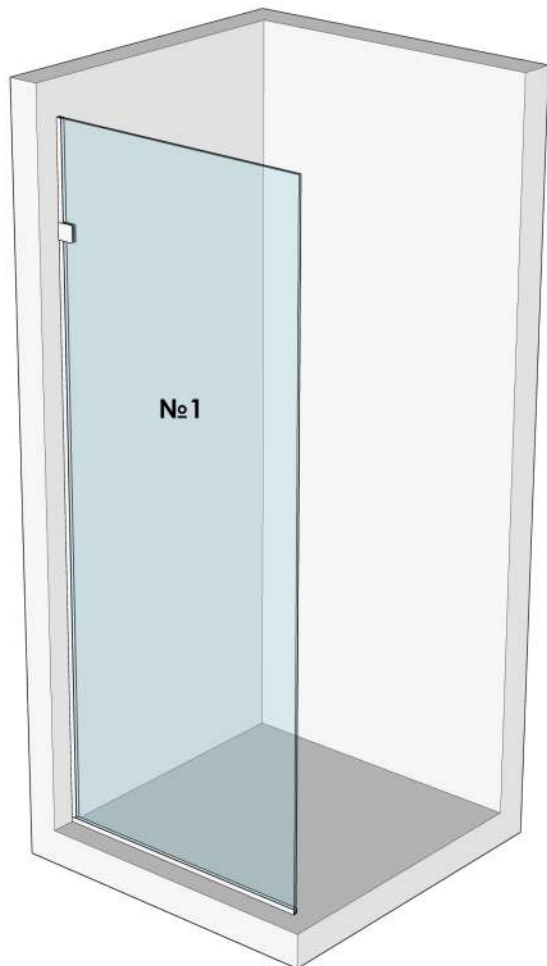


4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметику.


Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 10).

4.2 Обережно встановіть скло №1 у профіля виключно вертикально. Торці скла не мають виходити за края профілів зверху на низу.

4.3 Зажміть скло за допомогою конектора (№2).

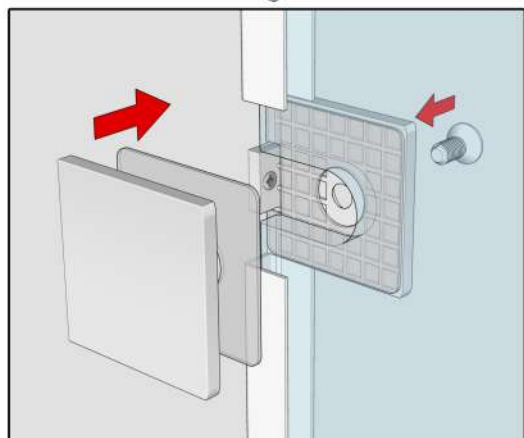

5. МОНТАЖ ТРИМАЧА СКЛА

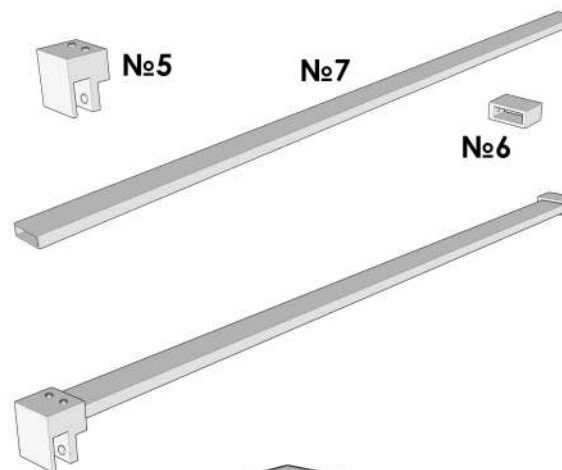

7.1 Візьміть з'єднувач №5, з'єднувач №6 та трубу №7.

7.2 Довжина труби №7 має бути на 10 мм коротша ніж ширина кабінки від стіни до зовнішньої сторони встановленого глухого скла. Підріжте її, якщо вона довша.


7.3 Тимчасово зберіть тримач скла.

7.4 Тимчасово встановіть тримач на скло та за допомогою рівня виставте його горизонтально.


7.5 Тримавши конструкцію горизонтально, відмітьте на стіні олівцем місце кріплення для з'єднувача штанга/стіна (№6).

7.6 Виконайте сверління отвору у відміченому місці. Встановіть дюбель та шурупом надійно закріпіть з'єднувач штанга/стіна.

7.7 Ще раз перевірте, щоб скло було виключно вертикально. Одягніть на нього з'єднувач №5, та за допомогою шестигранних ключів надійно зафіксуйте усі з'єднувачі коло стіни та скла.

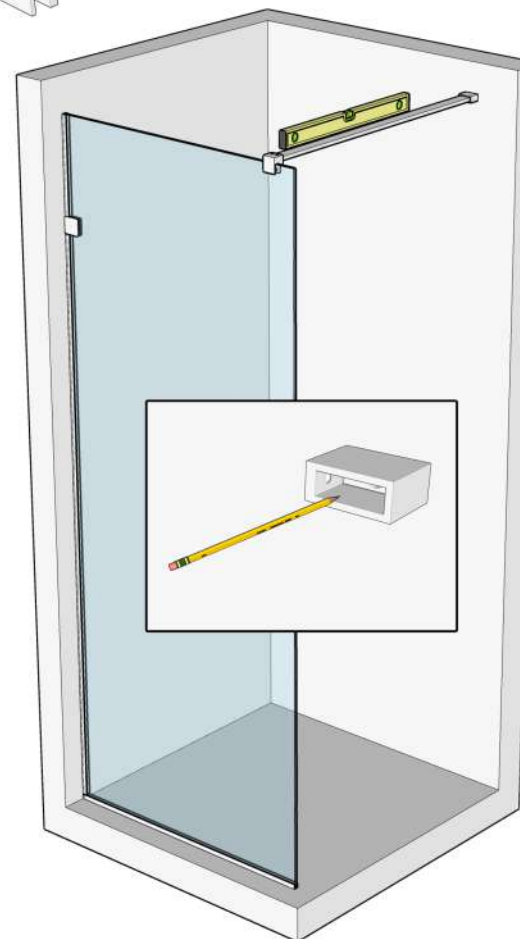

ДУШОВА КАБІНА WPO

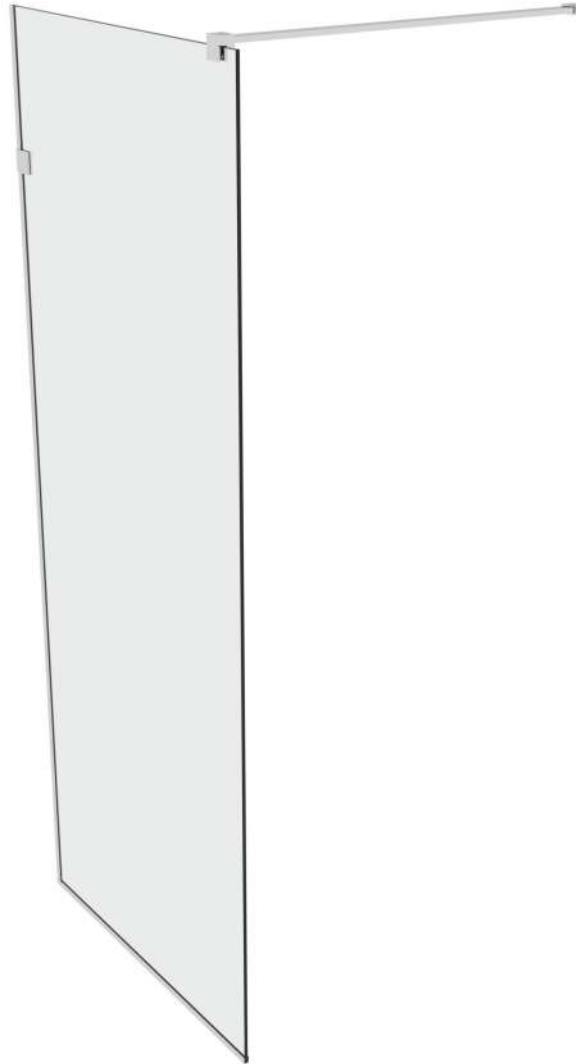

Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали  **weston!**
... sanitary wares