

ІНСТРУКЦІЯ

душова
шторка

WS 3



ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

У цьому керівництві ви знайдете докладні інструкції по установці душової системи, доповнені малюнками і коментарями. Інструменти, що застосовуються при установці, прості і не вимагають спеціальних навичок.

ПЕРЕД МОНТУВАННЯМ НЕОБХІДНО:

- Перевірити цілісність та комплектність виробу.
- Для встановлення конструкції потрібно не менше двох людей.
- Монтаж необхідно робити у захисному одязі

ДОГЛЯД:

Регулярно чистіть неабразивним чистячим спреєм, миючим засобом на основі крему або милом для миття посуду. Можна використовувати будь-який очисний засіб з написом "безпечно для акрилу". Чистий оцет корисний для видалення важких плям, але якщо пляма зберігається, вживайте 99% спирт. Ніколи не використовуйте абразивні чистячі засоби, скребки, металеві щітки або будь-що, що може подрпати або затьмарити поверхню.

УВАГА!

Недотримання інструкцій, попереджень, інформації про догляд та технічне обслуговування може призвести до особистого травмування, пошкодження майна чи виробу та може втратити гарантію.

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

Для монтажу необхідні інструменти, які не входять до комплектації, але їх наявність обов'язкова!



УВАГА!

Перед монтуванням конструкції стіни потрібні бути рівними. Це можна перевірити за допомогою кутника та водоваги.

СПЕЦИФІКАЦІЯ WS3

(може відрізнятись при індивідуальному замовленні)




№	Найменування	Схема	Кількість
1	Скло (дверка)		1 шт
2	Скло (глухе)		1 шт
3	Конектор		1 шт
4	Профіль на підлогу		1 шт
5	Профіль на стіну		2 шт
6	Петля		2 шт
7	З'єднувач скло/штанга		1 шт
8	З'єднувач штанга/стіна 45°		1 шт
9	Труба діаметром 19 мм		1 шт
10	Ущільнювач скло/скло		1 шт
11	Ущільнювач скло/підлога		1 шт
12	Дюбеля 6x35 / Шурупи 3x30		по 10 шт
13	Дюбеля 8x40 / Шурупи 5x50		по 4 шт
14	Підкладки у профіль		4 шт

СХЕМА WS3

(схема, згідно специфікації)



1.МОНТАЖ ПОЧИНАЄМО з розмітки та установки профілю на підлогу

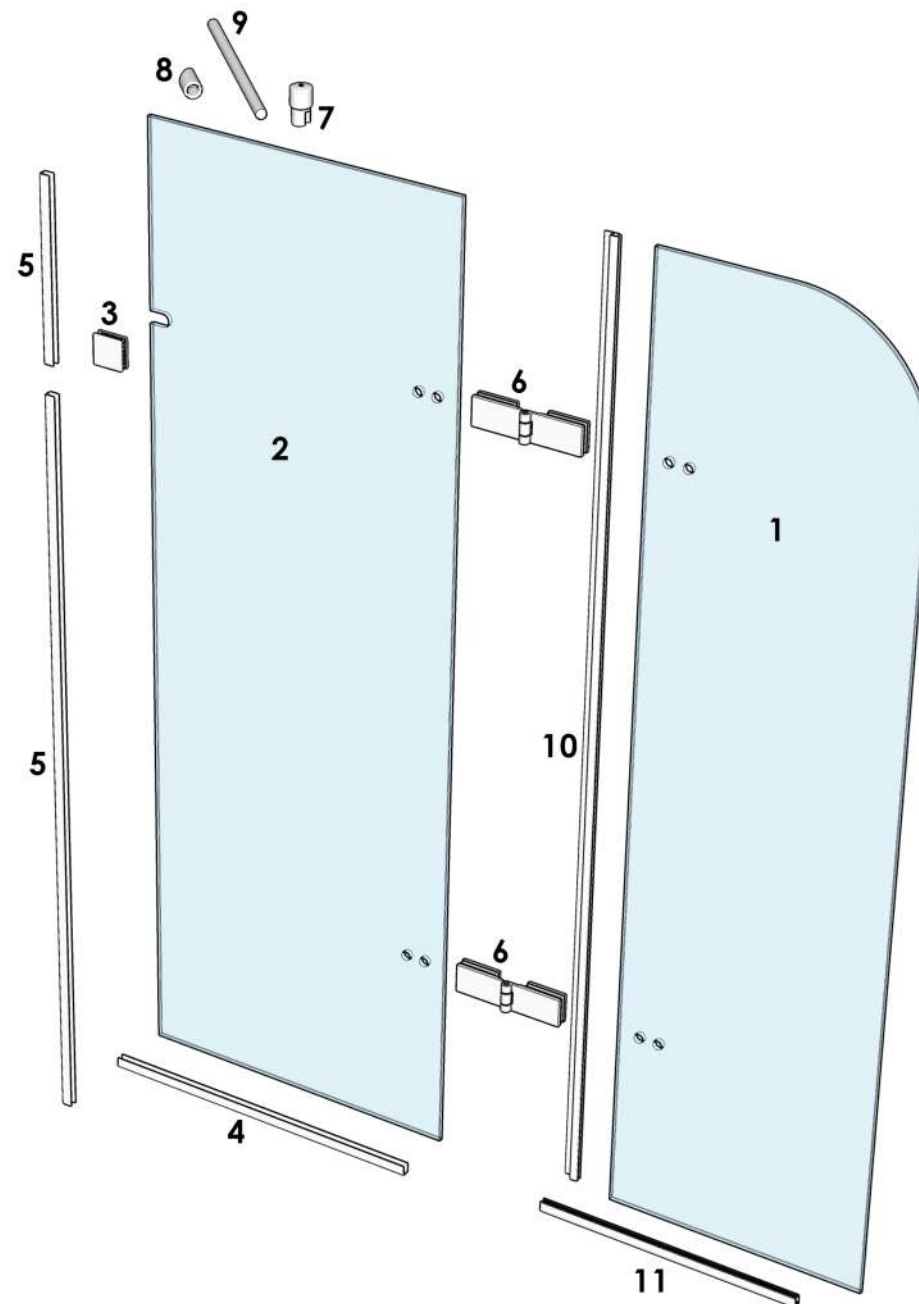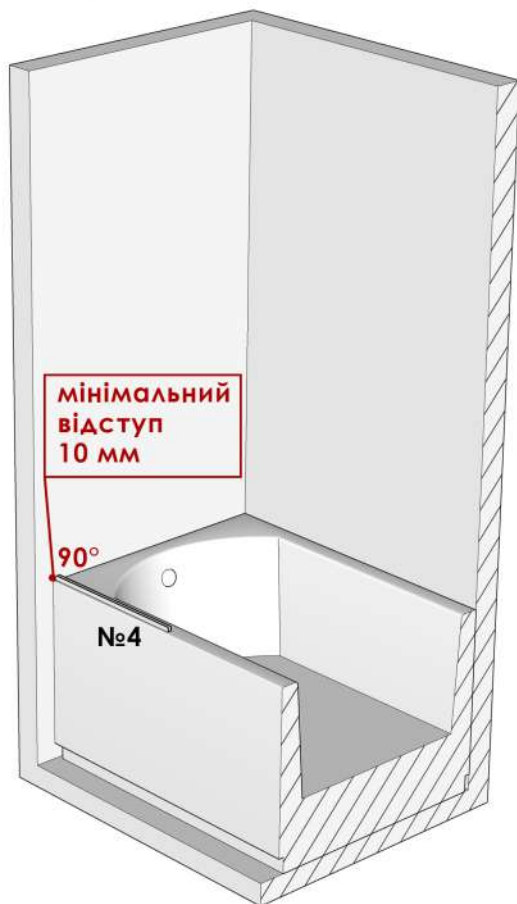

Стандартні душові шторки WS3 можуть бути наступних розмірів:

A (ширина) = 900 мм

H (висота) = 1500 мм

1.1 Перед початком монтажу перевірте, щоб стіни були виключно вертикальні та під прямим кутом до підлоги.


1.2 Від краю бортика на ванні відступіть мінімум 10 мм. Якщо скруглення на бортику більше, то відступати треба більше.

1.3 Встановіть профіль №4 на бортик та щільно притисніть його до стіни під прямим кутом, щоб не залишилося зазорів.


1.4 Не змінюючи положення профілю, за допомогою олівця, позначте положення отворів у профілю на підлозі.

Увага! Кріпити профіль шурупами НЕ РЕКОМЕНДОВАНО на **керамічні** ванни, щоб уникнути тріщин у ванні при сверлінні або закручуванні шурупу.


Душова шторка WS3 в даній інструкції монтується по зовнішнім розмірам. Шторка в якій індивідуальні розміри, але така сама конструктивність, монтується аналогічно.

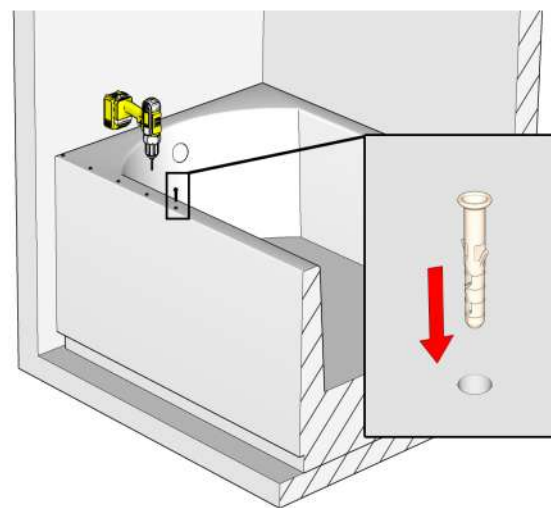

1.5 Якщо матеріал ванни дозволяє то виконайте сверління, встановіть у отвори дюбелі.

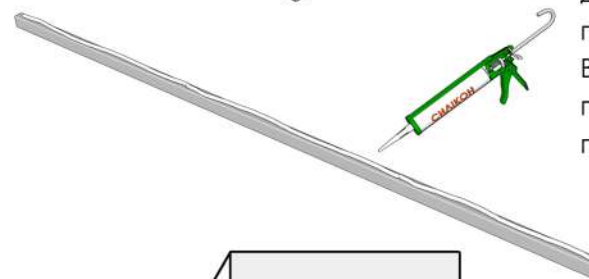


1.6 Перед монтуванням профілю до полу, на його нижню частину потрібно нанести силікон. Встановіть профіль на місце і перевірте, щоб не порушилися примикання до стіни та кут 90°.

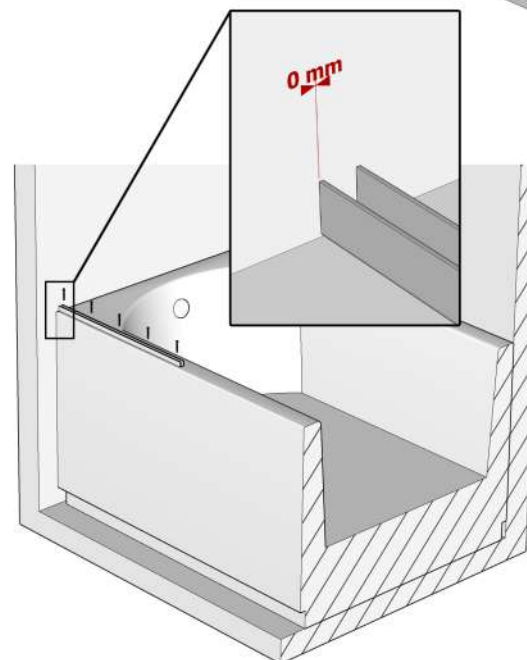

1.7 Після цього профіль слід надійно закріпити за допомогою шурупів із комплекту.

У разі, якщо ванна керамічна, потрібно просто приклеїти профіль №4 на бортик силіконом.

2. МОНТАЖ КОНЕКТОРА

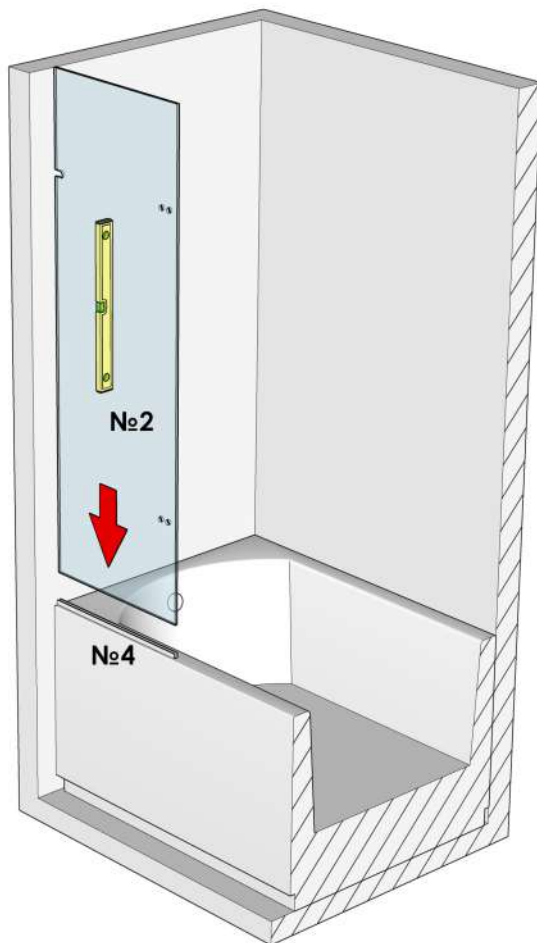


2.1 Покладіть у профіль на полу підкладки (№14). Візьміть глухе скло №2 та тимчасово встановіть його у профіль №4 виключно вертикально.

2.2 Розберіть конектор (№3) та підставте його впритул до стіни в місці де у склі виріз (так, щоб конектор був по центру вирізу).


2.3 Відмітьте олівцем на стіні положення отвору для кріплення.

2.4 Обережно заберіть скло, виконайте сверління, встановіть дюбель та закріпіть конектор за допомогою шурупу.

Конектор має бути змонтований таким чином, щоб отвір для шурупу був із внутрішньої сторони kabini.

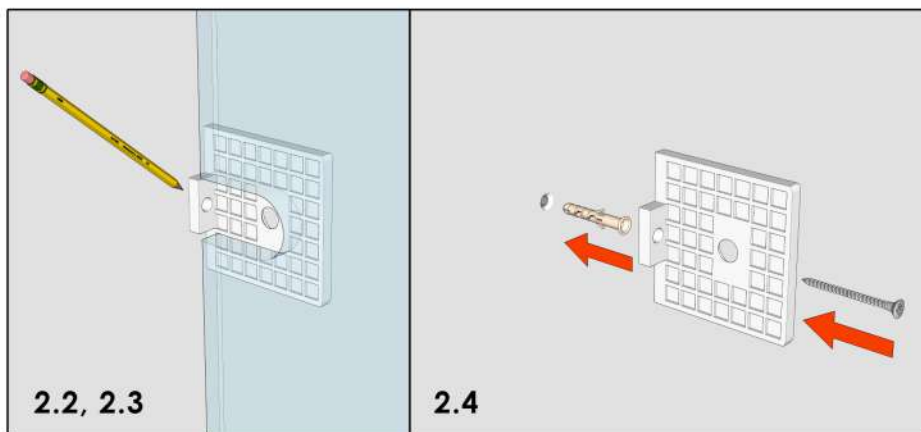

3. МОНТАЖ ПРОФІЛЮ НА СТІНУ

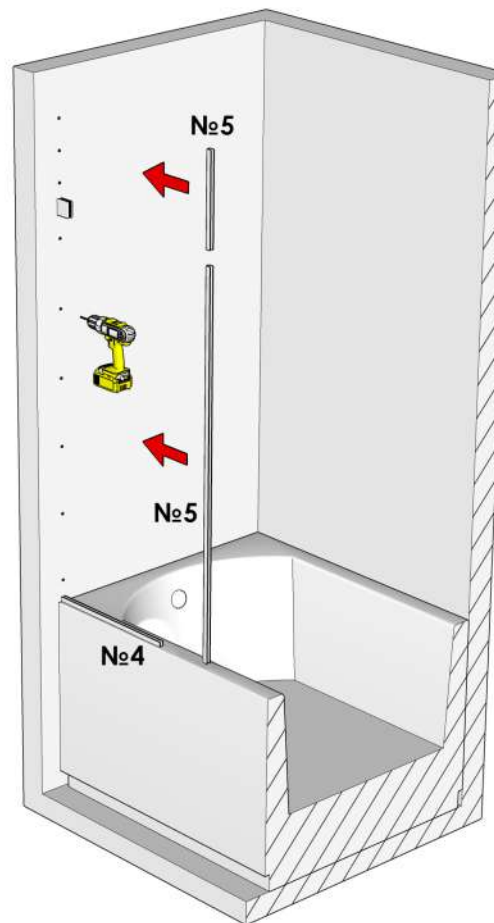


3.1 В комплекті з кабінкою мають бути вже нарізані по розмірам п-профілі на стіну (№5).


3.2 Притуліть профілі до стіни виключно вертикально, та олівцем відмітьте місця сверління отворів.

3.3 Виконайте сверління, встановіть у отвори дюбеля. Нанесіть на нижню частину профілю силікон. Встановіть профіль на стіну та надійно закріпіть шурупами із монтажного комплекту.

3.4 Знизу бічний профіль №5 має щільно притискатися до профілю №4 на підлозі. А зверху підходити впритул до конектору.

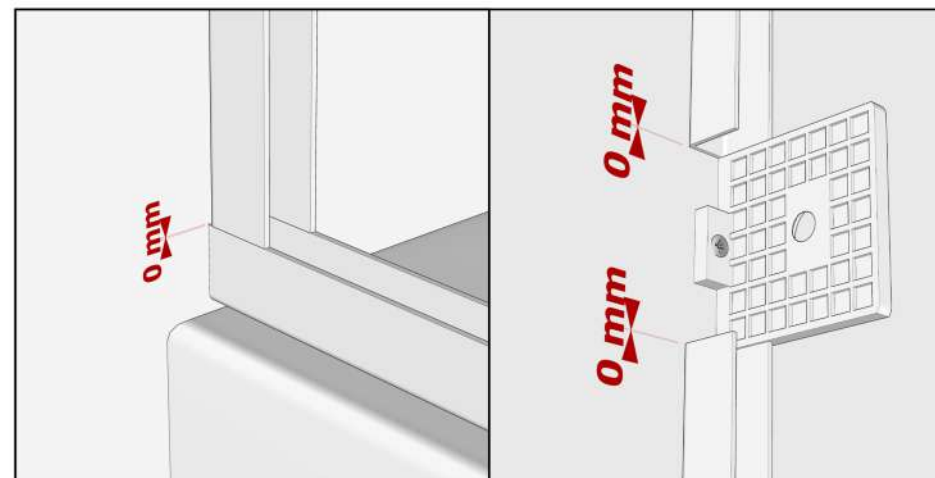

4. МОНТАЖ ГЛУХОГО СКЛА (№2)

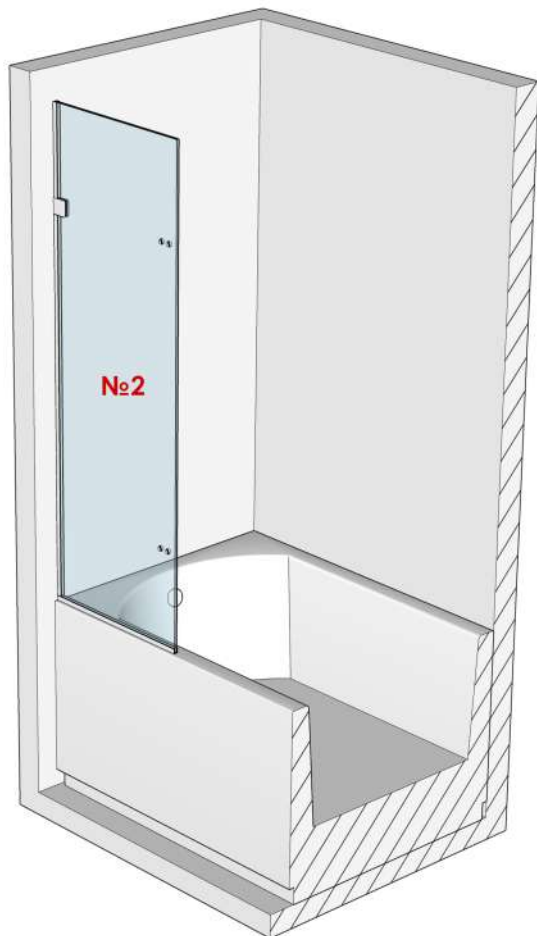


4.1 В середину змонтованих профілів нанесіть шар прозорого герметика.

Не забудьте у профіль на полу покласти підкладки (№ 14).


4.2 Обережно встановіть скло №2 у профіля виключно вертикально.

Торці скла не мають виходити за краї профілів зверху та знизу.

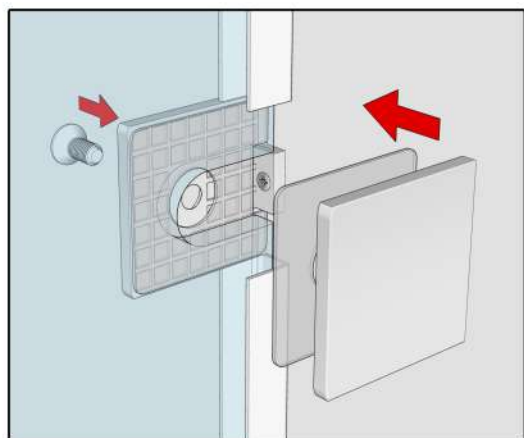

4.3 Зажміть скло за допомогою конектора (№3).

5. МОНТАЖ ТРИМАЧА СКЛА

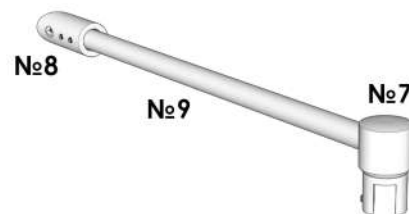


5.1 Візьміть з'єднувач №7, з'єднувач №8 та трубу №9.

5.2 Тимчасово зберіть тримач скла.


5.3 Встановіть зібрану конструкцію з'єднувачем №7 на верхній торець глухого скла, та поверніть під кутом 45° до стіни, таким чином, щоб з'єднувач №8 щільно прилягав до стіни.

5.4 Відмітьте на стіні місце для монтажу з'єднувача №8. Зніміть тримач, виконайте монтаж з'єднувача.


5.5 Встановіть конструкцію тримача знову на скло та зафіксуйте за допомогою шестигранного ключа.

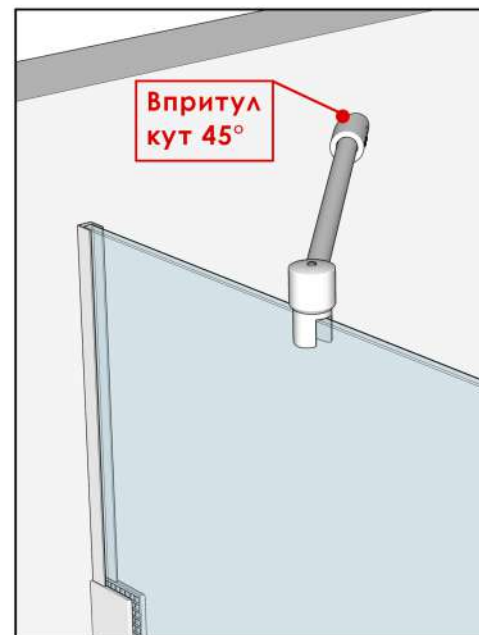

6. МОНТАЖ ДВЕРКИ (№1)

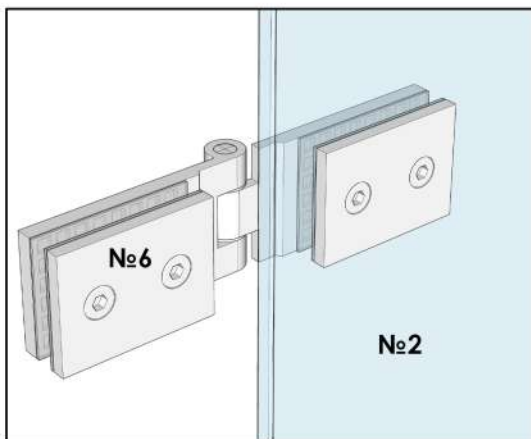

Вигляд із середини ванни

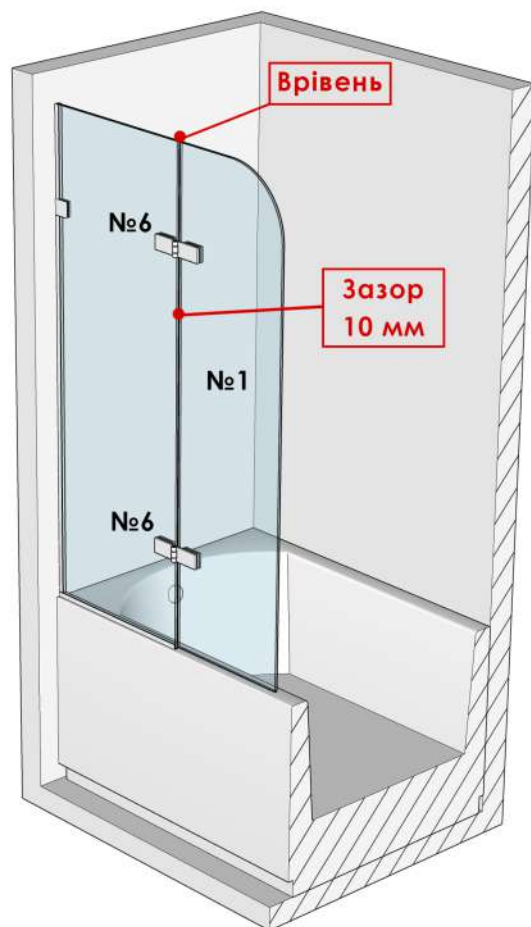


6.1 За допомогою шестигранника розберіть петлі №6 та одною із рухомих сторін встановіть у отвори на глухому склі. Таким чином, щоб вони відкривалися назовні ванни (або всередину, якщо потрібно).


6.2 Дверку №1 одягніть на вільні сторони петель №6 та зафіксуйте таким чином, щоб зверху торець скла дверки був врівень із торцем глухого скла.

6.3 Відстань між боковими торцями дверки та глухого скла повинна бути 10 мм.

7. МОНТАЖ УЩІЛЬНЮВАЧІВ

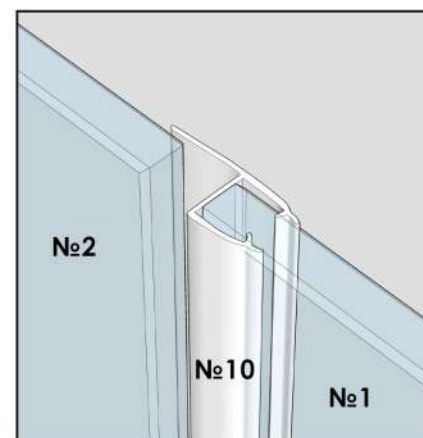


7.1 Ущільнювач №10 одягніть на боковий торець скла дверки, таким чином, щоб перекрити зазор між склами.

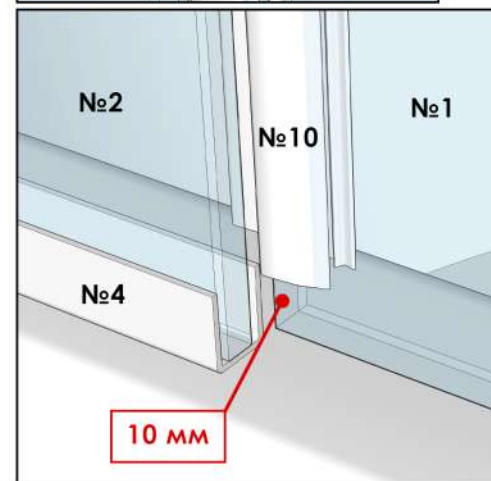

7.2 Ущільнювач №10 зверху скла має бути врівень із дверкою, а знизу не доходити до торця дверки 10 мм, для того, щоб була можливість одягнути нижній ущільнювач №11.

7.3 Ущільнювач №11 одягніть на нижній торець скла дверки. Зі сторони глухого скла він має бути впритул до профілю №4, а з іншої сторони врівень із боковим торцем скла дверки.

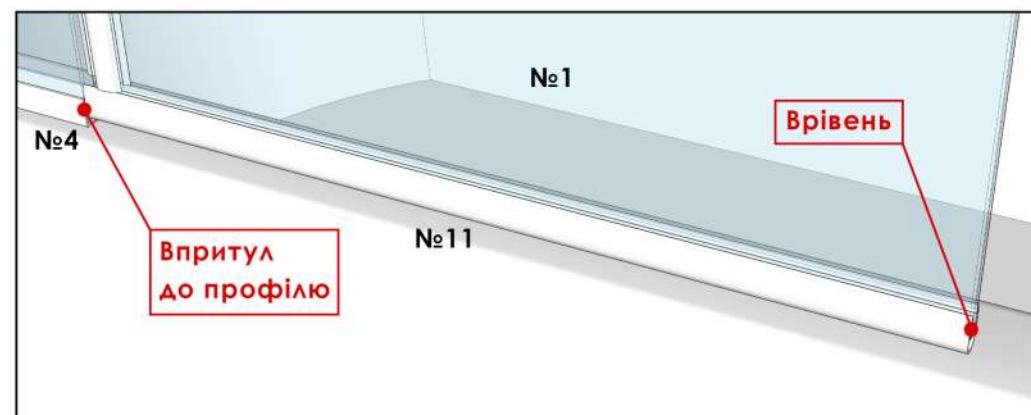

ДУШОВА ШТОРКА WS3



Після завершення монтажу не рекомендуємо користуватися душовою кабіною та душем протягом 24 годин, щоб клеєвий герметик повністю застиг.

Дякуємо, що обрали  **weston!**
... sanitary wares